

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador  
DECT para bebês

Audio Monitors

Ligação 100% privada

Projector de luz de presença  
estrelas

Função Talkback, canções  
embalar, MP3

Alerta por vibração



SCD580/00

## A ligação mais fiável ao seu bebé

Tranquilidade e bem-estar para si e para o seu bebé

O intercomunicador Philips Avent SCD580/00 oferece total conforto e segurança para si e para o seu bebé. Desenvolvido com uma ligação mais fiável, combinada com uma variedade de funcionalidades para acalmar o seu bebé, que vai adorar o projetor de luz de presença!

### **Liberdade e flexibilidade**

- Alcance até 330 metros\*
- Tempo de funcionamento superior a 18 horas
- Alerta por vibração
- Modo de redução instantânea da luz para uma noite tranquila

### **Reconfortar e acalmar o seu bebé**

- Mantenha-se ligado com a opção de resposta
- Luz de presença + MP3 Plug & Play
- Acalme o seu bebé com o projetor de luz de presença em forma de estrelas

### **Ligação fiável e segura e tranquilidade constante**

- Saiba sempre quando o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado
- Som totalmente nítido graças à tecnologia DECT
- Modo de poupança de energia ECO inteligente
- Luzes do nível de som indicam se o seu bebé está a fazer barulho
- Controle a humidade e a temperatura no quarto do seu bebé

## Destques

### Projector de luz de presença estrelas

O seu bebé poderá continuar inquieto depois de o deitar. Ajude a acalmar e adormecer o seu bebé com a projecção de luz de presença em forma de estrelas que pode ser activada a partir da unidade dos pais ou do bebé. (Activação remota indisponível nos E.U.A. e no Canadá.)

### Luz de presença com ficha MP3

Acalme suavemente o seu bebé com a sua própria selecção de músicas e com o brilho quente e calmante da luz de presença. Com o MP3 Plug & Play, pode reproduzir a sua própria selecção de músicas. A sua música no quarto do bebé para o ajudar a adormecer em poucos instantes. (Activação remota indisponível nos E.U.A e no Canadá.)

### Interferência zero com DECT



A tecnologia DECT garante zero interferências de qualquer outro aparelho transmissor, como outros intercomunicadores para bebé, telefones sem fios e telemóveis. A encriptação de dados proporciona uma ligação segura e privada, para ter a certeza de que é a única pessoa que pode ouvir o seu bebé.

### Som totalmente nítido



Ouçá cada riso, cada palrar e cada soluço com uma nitidez perfeita. A tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications - telecomunicações sem fios com otimização digital) proporciona um som cristalino de alta qualidade para que possa ouvir o seu bebé a qualquer altura.

### Modo ECO inteligente




O modo ECO inteligente exclusivo reduz automaticamente a sua potência de transmissão e aumenta a duração da carga. Quanto mais próximo estiver do seu bebé, menos potência é necessária para uma ligação perfeita (indisponível nos Estados Unidos e no Canadá).

### 5 luzes LED ativadas pelo som



As luzes ativam-se para indicar o nível de som no quarto do seu bebé, mesmo se o som da unidade dos pais estiver cortado.

### Sempre ligado

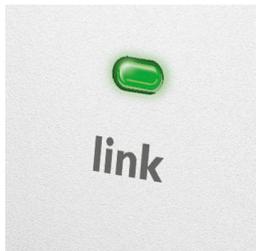

A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

### Sensor de temperatura e humidade

O sensor combinado de humidade e temperatura permite-lhe controlar o ambiente do quarto do seu bebé. O bebé não consegue controlar a sua temperatura corporal tão bem como os adultos e uma leve alteração de temperatura, humidade excessiva ou

insuficiente podem tornar o bebé inquieto. Em caso de alterações no ambiente do quarto do seu bebé, o sensor combinado especial de humidade e temperatura irá alertá-lo imediatamente através do visor digital na unidade dos pais. Controle o ambiente completo no quarto do seu bebé.

### Alcance de 330 m



Alcance no interior até 50 metros\*. Alcance no exterior até 330 metros\*.

### Tempo de funcionamento até 18 horas



Unidade dos pais, recarregável, transmite durante até 18 horas sem fios, antes do próximo carregamento.

### Alerta por vibração

Personalize as definições de alerta e seja notificado por uma vibração silenciosa e subtil da unidade dos pais.

### Modo nocturno

Prima o botão de redução nocturna da intensidade para activar instantaneamente o modo nocturno. Neste modo, a intensidade da luz, a luminosidade do visor e o volume dos alertas são reduzidos. Prima novamente o botão de redução nocturna da intensidade para voltar facilmente ao modo de funcionamento normal.

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT  
Seleção automática de canais

## Funcionalidades

Indicação de bateria fraca  
Aviso automático de fora de alcance  
Indicação de carga  
Controlo do volume  
Sensitivity control  
Luzes do nível sonoro

## Potência

Tempo de funcionamento a bateria em horas:  
18 horas  
Tempo de carga: 10 hora(s)  
Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 - 240  
V

## Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C  
Intervalo da temperatura de funcionamento  
em °C: 10 a 40 °C

## Características

Luz de presença reconfortante  
Estação de carregamento  
Tecnologia DECT  
Alcance no interior até: 50 m  
Modo de poupança de energia ECO  
inteligente: Modo ECO, Sim  
Ligado e com indicação "dentro de alcance"  
Alcance no exterior até: 330 metros  
Função TalkBack  
Modo nocturno tranquilo e alerta de vibração  
Luzes de ativação por som: 5 luzes LED  
Ecrã LCD

Projektor de luz de presença estrelas  
Canções de embalar  
Sensor de temperatura/humidade

## Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x  
94 mm

## Fases de desenvolvimento

Fase: Gravidez, 0 - 6 meses

