

PHILIPS

AVENT

DECT-i
beebimonitor

Audio Monitors

100% privaatne ühendus

Õõtuli ja unelaulud

Tagasiside funktsioon



SCD560/00



Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

Lisatugi teile ja teie beebile

Meie uus DECT SCD560/00 beebimonitor tagab täieliku kindlustunde. Beebimonitor tagab usaldusväärseima ühenduse kristallselge heliga, aitab reguleerida temperatuuri, ning pakub rahustavat öövalgust ja hällilaule teile ja teie beebile.

Usaldusväärne tehnoloogia

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
- Täiuslikult selge heli tänu DECT-tehnoloogiale

Pidev kindlustunne ja turvaline ühendus

- Teate alati, kas jälgimisseade asub tööpiirkonnas ja on ühendatud
- Heliga aktiveeruvad tuled annavad märku, kui beebi teeb häält
- Jälgige beebi toa temperatuuri
- Energiat säästev Smart Eco-režiim

Vabadus ja paindlikkus

- Tööulatus kuni 330 meetrit*
- Parim tööaeg - kuni 18 tundi
- Taaslaetav keskseade

Beebi jaoks turvatunnet tekitav ja rahustav

- Hoidke sidet tagasi rääkides
- Rahustav öövalgus ja hällilaulud teie väikese rahustamiseks

Esiletõstetud tooted

DECT-tehnoloogia kindlustab nullinterferentsi



DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavelt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta telefonid ja mobiiltelefonid. Andmete krüptimine tagab turvalise ja privaatsuse ühenduse, et saaksite olla kindel, et olete ainus, kes beebit kuuleb.

Täiuslikult selge heli



Kuulete iga pisimatki viginat, koogamist ja luksatust suurepärase selgusega. DECT-tehnoloogia (digitaalne täiustatud juhtmeta telekommunikatsioonitehnoloogia) tagab kvaliteetse kristallselge heli, nii et kuulete oma beebit igal ajal.

Smart Eco-režiim




Ainulaadne Smart ECO režiim minimeerib automaatselt ülekandevõimsust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub ideaalse ühenduse loomiseks (ei ole saadaval USA-s ja Kanadas).

3 heliga aktiveeruvat LED-märgutuld



Tuled lülituvad sisse, et näidata beebi toas oleva heli tugevust, isegi kui keskseade on vaigistatud.

Alati ühendatud

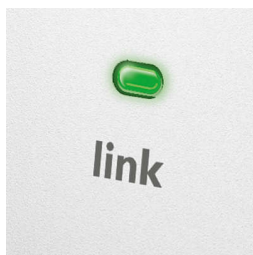

Keskseade annab teile märku, kui jälgimisseade asub väljaspool tööpiirkonda või kui aku hakkab tühjenema – nii saate olla kindel, et olete alati oma beebiga ühenduses.

Temperatuuriandur



Kohandatud alarmiga temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi ruumi õhuolusid. Teie beebi ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida nii nagu teie ja väike temperatuurimuutus võib muuta beebi rahutuks. Kohandatud temperatuuriandur hoiatab teid kohe keskseadme digitaalekraanil, kui beebi toa õhuolud muutuvad.

Tööulatus 330 meetrit



Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*, tööulatus õues kuni 330 meetrit*

Taaslaetav keskseade



Taaslaetav keskseade võimaldab teil kodus ringi liikuda.

Tööaeg kuni 18 tundi



Väike taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta kasutamise vabaduse kuni 18 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Spetsifikatsioon

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Sagedusriba: DECT
Automaatne kanali valimine

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Aku laadija indikaator
Helitugevuse regulaator
Tundlikkuse reguleerimine
Helinivoo tuled

Võimsus

Aku tööaeg tundides: 18 tundi
Laadimisaeg: 10 tund(i)
Toiteallikas: 120 V (USA), 220 - 240 V

Tehnilised andmed

Temperatuurivahemiku mälu: 10-40 °C
Töötemperatuuri vahemik (°C): 10-40 °C

Omadused

Rahustav öötuli
DECT-tehnoloogia
Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit
Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses
Energia säästev Smart Eco-režiim: ECO-
režiim, Jah

Tööulatus õues kuni: 330 meetrit

Tagasiside funktsioon
Temperatuuriandur
LCD-ekraan
Heliga aktiveeruvad tuled: 3 LED-märgutuld
Rahustavad unelaulud

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x
94 mm

Arenguetapid

Etap: Rasedus, 0-6 kuud

