

PHILIPS

AVENT

digitális bébiőr
monitorral

Baby monitor

Személyes és biztonságos (A-FHSS)

3,5"-es színes kijelző, 2x-es nagyítás

Altatódalok, éjszakai fény és hőm.

Beszéd és rezgő üzemmód

 Product Picture

SCD630



Legyen mindig gyermeke közelében

A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD630 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és kristálytisza képen (3,5"-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel van, vagy nappal.

Biztonságos és személyes kapcsolat

- Nagy felbontású, 3,5"-es képernyő, kristálytisza éjjellátó funkcióval
- Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel
- Hallgassa a babát tiszta hanggal
- Személyes, biztonságos kapcsolat az adaptív FHSS technológiával

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés


- Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
- Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt
- Akár 300 méteres hatótávolság*
- Nyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatóhoz
- Rezgő üzemmód a diszkrét értesítések érdekében
- Szóljon gyermekéhez

A tökéletes megbízhatóság

- 3 hangszintjelző fény és csatlakoztatás-jelzőfény
- Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét

Fénypontok

Személyes, biztonságos és adaptív FHSS

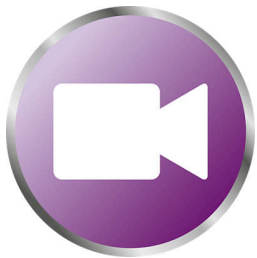

Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak köszönhetően személyes és biztonságos a kapcsolat a gyermekével. Az új Adaptív FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum) technológia révén minimális az interferencia.

3,5"-es színes kijelző 2-szeres nagyítással



Figyelje kisbabáját éjjel-nappal a kristálytisza infravörös éjjellátó funkció segítségével, amely a sötétben automatikusan bekapcsol. Élvezze nagy felbontásban, különösen nagy 3,5"-es színes kijelzőn, ahogy gyermeke békésen alszik. A 2-szeres digitális nagyításnak és a pástázási funkciónak köszönhetően még nyugodtabb lehet, mivel láthatja gyermeke minden tevékenységét.

Tökéletesen tiszta hangú videó

Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja gyermekét, hanem kiváló minőségű, kristálytisza hangon hallhatja is.

ECO mód


Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az

audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.

Hangszintjelző fények és csatlakoztatás

Három hangszintjelző fény jelzi a babaszobában lévő hangszintet még akkor is, ha a szülői egység le van némítva. A csatlakoztatás-jelzőfényel Ön mindig tudja, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

Hőmérséklet-érzékelő

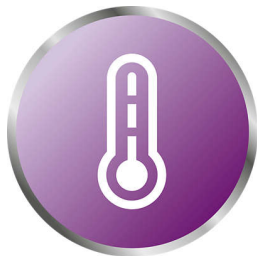

Az egyéni riasztás beállítását lehetővé tévő hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba szobájának hőmérsékletét. A kisbabák nem képesek a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására, így a hőmérséklet enyhe változása is nyugtalanra teheti őket. Az egyénileg beállított hőmérséklet-érzékelő a szülői egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal jelzi, ha a baba szobájában a klíma megváltozik.

300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter*.

Működési idő: akár 10 óra

A kényelmesen használható, tölthető szülői egység akár 10 órányi figyelemmel kísérést biztosít vezeték nélkül.

Éjszakai fény és altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy melegen izzó éjszakai fény. A ház bármelyik helyiségéből választhat az 5 elringató dallam közül, és bekapcsolhatja az éjszakai fényt, így gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik.

Beszéd



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Rezgő riasztás



Szabja személyre a riasztási beállításokat, a szülői egység halk és finom rezgései szolgáltathatják az értesítést.

Érzékenységszabályozás

Lehetővé teszi a bébiegységen található mikrofon érzékenységének beállítását. A mikrofon érzékenysége azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például hogy az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gúgyögésére ne.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Kényelem

Bekapcsolás jelzőfény
Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény
Hangerő-szabályozás
Érzékenység beállítások
Falra szerelhető

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V / 50–60 Hz

Jellemzők

Nyelv(ek): Angol, orosz, cseh, lengyel, román, ukrán, görög, olasz
Digitális videó technológia: Igen, adaptív FHSS

Videó LCD-kijelzője: 3,5"-es, színes
Állítható hangérzékelőség
Állítható szögtartomány
Android-, IOS- és táblagép-kompatibilis: Nem
Csak hang üzemmód
Automatikus infravörös éjjellátó funkció
Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető bébiegység: Csak hálózati használat
Bébiegység tartalékelem funkcióval: Nem
Szülői egységhez tartozó akkumulátor működési ideje: Rendkívül hosszú, akár 10 órányi beszélgetési idő
Övcsipesz
Fényerőszabályozás
Megnyugtató éjszakai fény
Menü stílusa: Ikonok és szöveg
Digitális nagyítás és pásztázás: Igen, 2-szeres
Energiatakarékos ECO mód: ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel

Kézben tartható és tölthető: Igen, szülői egység
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése
Alacsony akkumulátorfeszültséget/a kapcsolat megszakadását jelző figyelmeztetés
Altatódalok: Igen, 5
Töltés mini USB-n keresztül
Kültéri hatótávolság akár:: 300 m
Személyes és biztonságos: Igen, adaptív FHSS
Beszéd funkció
Hőmérséklet-érzékelő
Rezgő üzemmód
Hangaktiválási képernyő: Igen, VOX üzemmód
Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető szülői egység

