

# PHILIPS

## AVENT

DECT Bebek  
Monitörü

Audio Monitors

%100 özel bağlantı

Gece ışığı

SCD501/00



## Bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantı

### Bebeğinize kesintisiz bağlantı

Yeni DECT SCD501/00 Bebek Monitörümüz, bir bebek monitörünün tüm gerekliliklerini sunarak tam güvence sağlar. Kristal netlikte sesi ve siz ve bebeğiniz için rahatlatıcı gece ışığı ile bebeğinizle aranızdaki en güvenilir bağlantıdır.

#### Güvenilir teknoloji

- DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder
- DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

#### Sabit Güvence ve Güvenli Bağlantı

- Monitörünüzün ne zaman menzil içinde ve bağlantıda olduğunu her zaman bilin
- Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir
- Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

#### Özgürlük ve esneklik

- 300 metreye varan menzil\*
- Ebeveyn ünitesi elektrikle ve pille çalışır
- 24 saate varan üstün çalışma süresi

#### Bebeğiniz için rahatlatıcı ve sakinleştirici

- Rahatlatıcı gece ışığı

## Özellikler

### DECT ile sıfır parazitlenme



DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

### Mükemmel berrak ses




Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

### Akıllı ECO modu



Benzersiz Akıllı ECO modu, iletim gücünüzü otomatik olarak minimize eder ve pilinizin kullanım ömrünü artırır. Bebeğinizin ne kadar yakınında olursanız mükemmel bir bağlantı için o kadar az güç gerekir (ABD ve Kanada'da kullanılmaz).

### Her zaman bağlantıda kalın

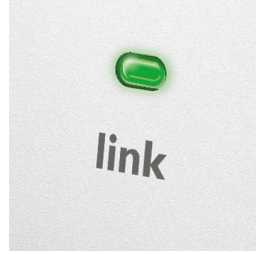

Ebeveyn ünitesi, monitörünüz menzil dışında olduğunda veya gücü azaldığında sizi uyararak bebeğinizle her zaman bağlantıda kalmanıza yardımcı olur.

### Sesle etkinleşen 5 LED ışık




Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.

### 300 m Menzil



50 metreye varan iç mekan menzili\*, 300 metreye varan dış mekan menzili\*.

### Elektrik ve pille çalışır

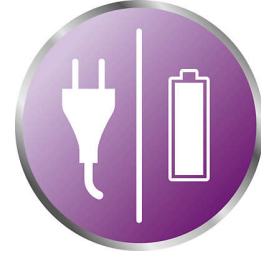

Ebeveyn ünitesi elektrikle mükemmel şekilde çalışır. Ekstra taşınabilirlik için ebeveyn ünitesine pil takarak üniteyi kablosuz olarak da kullanabilirsiniz. İki adet 1,5 V R6 AA alkalin şarj edilemez pil veya iki adet 1,2 V R6 AA şarj edilebilir pil takabilirsiniz.

### 24 saate varan çalışma süresi

Küçük ebeveyn ünitesi size şarj gerekmeden 24 saate kadar kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. Ancak bu özellik, kullanılan pillerin türüne ve ebeveyn ünitesini pillerle ne sıklıkta ve ne kadar süre kullandığınıza bağlıdır.

### Rahatlatıcı gece ışığı

Yatağına yatırdığınızda bebeğiniz huzursuz olabilir. Gece ışığının sıcak ve rahatlatıcı ışıltısıyla bebeğinizin rahatlamasına ve sakinleşmesine yardımcı olun.

## Teknik Özellikler

### Tuner/Alım/İletim

Otomatik kanal seçimi  
Frekans bandı: DECT  
Kanal sayısı: 120

### Kolaylık

Düşük pil seviyesi göstergesi  
Otomatik kapsam dışı uyarısı  
Ses seviyesi kontrolü  
Ses seviye ışıkları

### Aksesuarlar

Kullanım kılavuzu  
Hızlı başlangıç kılavuzu

### Güç

Pil ile çalışma süresi: 24 saat  
Güç Kaynağı: 120 V (ABD), 220 - 240 V

### Teknik özellikler

Saklama sıcaklık aralığı: 10 - 40 °C  
Çalışma sıcaklığı aralığı (°C): 10 - 40°C

### Özellikler

Rahatlatıcı gece ışığı  
DECT Teknolojisi  
İç mekan menzili en fazla: 50 m  
Bağlantı ve menzil göstergesi  
Enerji tasarrufu sağlayan Akıllı ECO modu

Dış mekan menzili en fazla: 300 metre  
Sesle etkinleşen ışıklar: 5 LED'li ışıklandırma  
Ses seviyesi kontrolü ve sesle etkinleşme

### Lojistik verileri

F- kutusu boyutları (G x Y x D): 220 x 156 x 56 mm

### Gelişim evreleri

Evre: Hamilelik, 0 - 6 ay

