

# PHILIPS

## AVENT

DECT Essential-  
lydmonitor for baby

Essential

100 % privat kobling

Nattlys

SCD503/26



## Lytt til babyen din

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

DECT-babymonitoren gjør at du kan slappe fullstendig av, siden den har det som er nødvendig i en babymonitor. Den mest pålitelige tilkoblingen med krystallklar lyd og et beroligende nattlys for deg og babyen.

### Pålitelig teknologi

- DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat
- Krystallklar lyd takket være DECT-teknologi

### Alltid beroliget med sikker tilkobling

- Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde
- Lydnivålys viser om babyen lager lyd
- Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring

### Frihet og fleksibilitet

- Overlegen driftstid i opptil 24 timer
- Foreldreenheten er strømdrevet og batteridrevet
- Rekkevidde på opptil 330 meter\*

### Trøster og roer babyen

- Betyggende nattlys

## Høydepunkter

### 100 % privat, uten forstyrrelse



DECT-teknologi gir en sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som lytter. Den er garantert uten forstyrrelse fra andre apparater med sendere, som andre babymonitører, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

### Crystal clear sound


DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert hikk med perfekt stemmeklarhet.

### Smart ØKO-modus



Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk lydoverføring og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling.

### Alltid tilkoblet

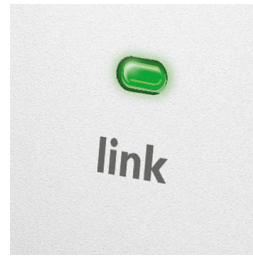

Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

### Fem lydaktiverte LED-lamper



Lysene aktiveres for å angi lydnivået i barnerommet, også når foreldreenheten er dempet.

### Rekkevidde på opptil 330 meter\*




\*Innendørsrekkevidde opptil 50 m, utendørsrekkevidde opptil 330 m.

### Driftstid på opptil 24 timer



Den lille foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 24 timer før den må lades på nytt. Dette avhenger imidlertid av typen batterier som brukes, og hvor ofte og hvor lenge du bruker foreldreenheten med batterier.

### Fungerer med batteri og nettstrøm

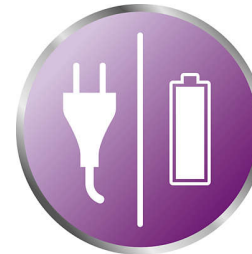

Foreldreenheten fungerer godt på strøm. For ekstra mobilitet kan du også sette inn batterier, slik at du kan bruke foreldreenheten trådløst. Du kan sette inn to alkaliske ikke-oppladbare 1,5 V R6 AA-batterier eller to oppladbare 1,2 V R6 AA-batterier.

### Betryggende nattlys

Babyen er kanskje fremdeles urolig når du legger den i sengen. Du kan trøste og roe ned babyen med den varme, beroligende gløden fra nattlyset.

## Spesifikasjoner

### Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: DECT  
Automatisk kanalvalg  
Antall kanaler: 120

### Anvendelighet

Indikator for lavt batteri  
Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel  
Volumkontroll  
Lydnivålamper

### Tilbehør

Brukerhåndbok  
Hurtigstartveiledning

### Drift

Driftstid på batteri, timer: 24 timer  
Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

### Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C  
Driftstemperatur, °C: 10–40 °C

### Funksjoner

Betryggende nattlys  
DECT-teknologi  
Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m  
Energibesparende Smart ØKO-modus  
Tilkoblet og innenfor rekkevidde  
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter  
Lydaktiverede lamper: Fem LED-lys  
Volumkontroll og lydaktivering

### Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 56 millimeter

