

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babymonitor
med diskre nattmodus

Audio Monitors

100 % privat tilkobling

Nattlampe og 5 beroligende
vuggeviser

Svarfunksjon



SCD570/00

DECT babymonitor – Gjør søvnen tryggere Avansert overvåking for deg og babyen

Philips testvinnende babymonitor-sortiment garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. Ibland behøver barnet bare å få høre lyden av stemmen din, ibland kan en beroligende vuggeviser eller endring i temperaturen i rommet gjøre at barnet føler seg roligere. Med perfekt tilkobling, krystallklar lyd, temperaturregulering, nattlampe og diskre nattmodus, beroligende vuggeviser og personlige varslingsinnstillinger blir søvnen roligere, både for deg og barnet ditt.

Frihet og fleksibilitet

- Rekkevidde på opptil 330 meter*
- En dokkingstasjon for lading av foreldreenheten
- Overlegen driftstid i opptil 18 timer
- Vibreringsvarsling
- Øyeblikkelig dimmefunksjon for en rolig natt

Trøster og roer babyen

- Hold kontakten med snakkefunksjonen
- Beroligende nattlys og vuggesanger for å berolige den lille

Pålitelig, sikker kobling og trygghet som varer

- Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde
- Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi
- Energibesparende Smart ØKO-modus
- Lydnivålys viser om babyen lager lyd
- Overvåk temperaturen på barerommet

Høydepunkter

Null interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitører, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd



Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Smart ØKO-modus




Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).

Fem lydaktiverte LED-lamper



Lysene aktiveres for å angi lydnivået i barnerommet, også når foreldreenheten er dempet.

Alltid tilkoblet

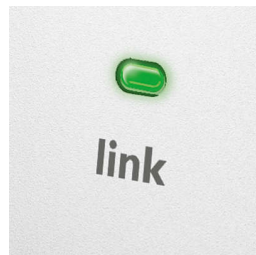

Foreldreenheten varslers deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

Temperatursensor



Med temperatursensoren med tilpasset varsel kan du overvåke klimaet på barnerommet. Babyen kan ikke regulere kroppstemperaturen sin like godt som du kan, og en liten endring i temperaturen kan gjøre babyen rastløs. En tilpasset temperatursensor varslers deg umiddelbart, via den digitale skjermen på foreldreenheten, hvis klimaet på barnerommet endres.

Rekkevidde på 330 m



Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*. Utendørs rekkevidde på opptil 330 meter*.

Dokkingstasjon

En dokkingstasjon gjør at du praktisk kan lade foreldreenheten.

Driftstid på opptil 18 timer



Den lille, oppladbare foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 18 timer før den må lades på nytt.

Vibreringsvarslings

Tilpass varselinnstillingene, og bli varslet gjennom en stillegående og lett vibrasjon på foreldreenheten.

Rolig nattmodus

Trykk på knappen for nattdimmer og den rolige nattmodusen aktiveres øyeblikkelig. Denne modusen reduserer lysintensiteten til lampene, skjermlyset og volumet på varslers. Trykk på knappen for nattdimmer på nytt for å få normalmodus.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Betryggende nattlys
Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
Tilkoblet og innenfor rekkevidde
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter
Beroligende prat-funksjon
Temperature sensor
LCD-skjerm
Beroligende vuggesanger

Drift

Driftstid på batteri, timer: 18 timer
Ladetid: 10 time(r)
Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

Tuner/mottak/overføring

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Anvendelighet

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Anvendelighet

Sensitivity control

Tekniske spesifikasjoner

Storage temperature range: 10–40 °C
Driftstemperatur, °C: 10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funksjoner

Ladestasjon
DECT-teknologi
Energibesparende Smart ØKO-modus: ØKO-modus, Ja
Rolig nattmodus og vibreringsvarsel
Lydaktiverede lamper: Fem LED-lys

