

PHILIPS

AVENT

Dect
babymonitor

Audio Monitors

100 % privat tilkobling

300 m rekkevidde og nattlampe

SCD501/00



Pålitelig babymonitor med praktisk nattlampe

Den viktige forbindelsen til babyen

Philips sortiment av babymonitorer garanterer at du alltid har oppsikt over barnet ditt på en trygg måte. DECT-teknologi garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser fra for eksempel andre babymonitorer eller mobiltelefoner, og en behagelig nattlampe gjør søvnen mer behagelig – både for deg og barnet!

Pålitelig teknologi

- DECT-teknologi garanterer null interferens og 100 % privat kobling
- Perfekt, klar lyd på grunn av DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling

- Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og innenfor rekkevidde
- Lydnivålys viser om babyen lager lyd
- Energibesparende Smart ØKO-modus

Frihet og fleksibilitet

- Rekkevidde på opptil 300 meter*
- Foreldreenheten er strømdrevet og batteridrevet
- Overlegen driftstid i opptil 24 timer

Trøster og roer babyen

- Betyggende nattlys

Høydepunkter

Null interferens med DECT



DECT-teknologi garanterer null interferens fra andre sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner. Datakryptering sørger for en trygg og privat tilkobling, så du kan være sikker på at du er den eneste som hører babyen din.

Perfekt, klar lyd




Hør den minste pludring og gurgling med perfekt klarhet. DECT-teknologi (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) gir deg høy kvalitet og krystallklar lyd, slik at du kan høre babyen din hele tiden.

Smart ØKO-modus



Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk overføringseffekten og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling (ikke tilgjengelig i USA og Canada).

Alltid tilkoblet

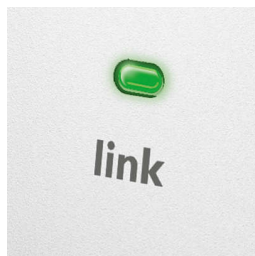

Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse til babyen.

Fem lydaktiverede LED-lamper




Lysene aktiveres for å angi lydnivået i barnerommet, også når foreldreenheten er dempet.

300 m rekkevidde



Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*, utendørs rekkevidde på opptil 300 meter*.

Fungerer med batteri og nettstrøm

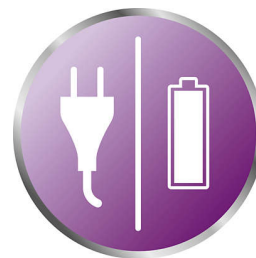

Foreldreenheten fungerer godt på strøm. For ekstra mobilitet kan du også sette inn batterier, slik at du kan bruke foreldreenheten trådløst. Du kan sette inn to alkaliske ikke-oppladbare 1,5 V R6 AA-batterier eller to oppladbare 1,2 V R6 AA-batterier.

Driftstid på opptil 24 timer

Den lille foreldreenheten gir deg frihet med trådløs bruk i opptil 24 timer før den må lades på nytt. Dette avhenger imidlertid av typen batterier som brukes, og hvor ofte og hvor lenge du bruker foreldreenheten med batterier.

Betryggende nattlys

Babyen er kanskje fremdeles urolig når du legger den i sengen. Du kan trøste og roe ned babyen med den varme, beroligende gløden fra nattlyset.

Spesifikasjoner

Funksjoner

Betryggende nattlys

Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m

Tilkoblet og innenfor rekkevidde

Utendørs rekkevidde på opptil: 300 meter

Drift

Driftstid på batteri, timer: 24 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder

Tuner/mottak/overføring

Frequency band: DECT

Automatic channel selection

Tuner/mottak/overføring

Antall kanaler: 120

Anvendelighet

Battery low indication

Auto out-of-range warning

Volume control

Sound-level lights

Tilbehør

Brukerhåndbok

Hurtigstartveiledning

Tekniske spesifikasjoner

Storage temperature range: 10–40 °C

Driftstemperatur, °C: 10–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 56 mm

Funksjoner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ØKO-modus

Lydaktiverte lamper: Fem LED-lys

Volumkontroll og lydaktivering

