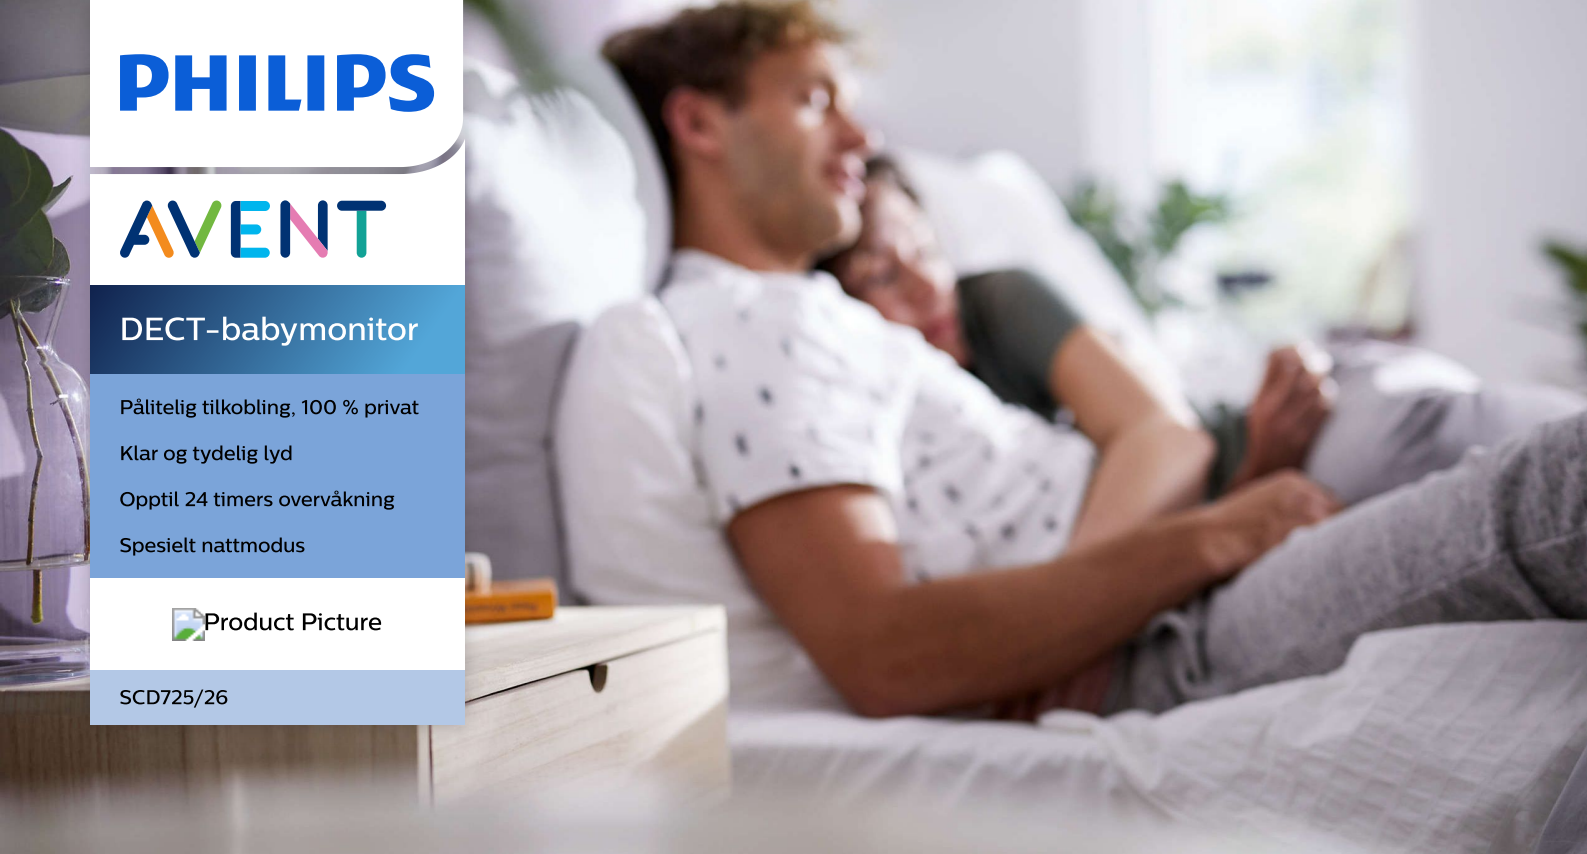


A background image of a man and a woman lying in bed, looking towards the right. The man is wearing a white t-shirt with a small pattern, and the woman is wearing a dark top. They are both looking at a small screen, presumably the baby monitor. The room is softly lit, suggesting a calm, nighttime environment.

PHILIPS

AVENT

DECT-babymonitor

Pålitelig tilkobling, 100 % privat

Klar og tydelig lyd

Opptil 24 timers overvåking

Spesielt nattmodus



Product Picture

SCD725/26

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

100 % privat og fri for forstyrrelser

Philips Avent babymonitor gir deg mer fleksibilitet med opptil 24 timers overvåking før den må lades. Babymonitoren har klar og tydelig lyd samt funksjoner som temperaturregulering, vuggeviser og et spesielt nattmodus for å skape et rolig og behagelig sovemiljø for barnet ditt.

Frihet og fleksibilitet

- Dokkingstasjon for praktisk lading
- Flere muligheter med opptil 24 timer overvåking
- Nattvennlig modus med dempet skjerm og lyd
- Rekkevidde på opptil 330 meter*

Pålitelig kobling og trygghet som varer

- DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat
- Krystallklar lyd takket være DECT-teknologi
- Vit at du er tilkoblet med LED-varslere
- Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring
- Overvåk temperaturen på barnerommet og angi temperaturvarslere

Beroligende og søvndyssende

- Beroligende nattlys og vuggesanger for å berolige den lille
- Snakk til babyen eksternt

Høydepunkter

100 % privat, uten forstyrrelse



DECT-teknologi gir en sikker og privat tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er den eneste som lytter. Den er garantert uten forstyrrelse fra andre apparater med sendere, som andre babymonitorer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Crystal clear sound

DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert hikk med perfekt stemmeklarhet.

Smart ØKO-modus



Den unike Smart ØKO-modusen minimerer automatisk lydoverføring og øker batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen, dess mindre effekt er nødvendig for perfekt tilkobling.

Rekkevidde på opptil 330 meter*



*Innendørsrekkevidde opptil 50 m, utendørsrekkevidde opptil 330 m.

Utmerket driftstid

Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir deg flere muligheter med opptil 24 timer overvåking før du må lade den.

Vit at du er tilkoblet



5 indikatorlamper viser lydnivået på barnerommet selv når foreldreenheten er dempet. Med indikatorlampen for tilkobling vet du alltid når monitoren er innenfor rekkevidde og koblet til. Foreldreenheten varsler deg når monitoren er utenfor rekkevidde eller når strømmen er lav, slik at du alltid vet at du har forbindelse med babyen.

Nattvennlig modus



Tilpass varselinnstillinger og bli varslet av den stille og diskrete vibreringsmodusen. Du kan enkelt bytte til nattmodus ved å trykke på en knapp for å dempe lys, skjerm og lyd.

Nattlys og 5 vuggesanger



Ingenting er som en beroligende vuggevise og en varm og rolig nattlampe for å dysse en urolig baby. Spill av en av de 5 avslappende

melodiene og slå på nattlampen fra hvilket som helst rom i huset. Hjelp babyen med å sovne inn igjen på kort tid uten anstrengelser.

Praktisk ladestativ


Du kan praktisk lade foreldreenheten ved dokkingstasjonen. Plasser den på soverommet for enkel lading om kvelden, eller bruk den som et stativ i løpet av dagen.

Snakk til babyen eksternt



Iblant trenger babyen bare å høre den beroligende lyden av stemmen din. Med ett klikk vil denne essensielle funksjonen la deg snakke med babyen din fra hvor som helst i hjemmet.

Temperatursensor og -varsler

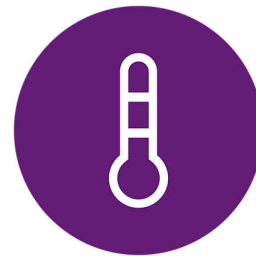

Siden babyer ikke ennå kan regulere sin egen kroppstemperatur like godt som du kan, kan små svingninger i klimaet gjøre dem urolig. Med temperatursensoren kan du overvåke klimaet i babyens rom og angi et tilpasset varsel hvis temperaturen endres.

Spesifikasjoner

Inkludert

Babyenhet
Batterier: 2 x AA-batterier
Batterier til babyenheten: Nei
Belteklemme
Ladestativ
Foreldreenhet
Strømadapter: 2x

Overføring

Automatisk kanalvalg
Frekvensbånd: DECT

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
Indikator for lavt batteri
Batteriladeindikasjon
Lydnivålamper

Justerbart volum
Lysstyrkekontroll
LCD-skjerm
Mikrofonfølsomhetskontroll

Drift

Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V
Foreldreenhetens ladetid: Opptil 10 timer
Foreldreenhetens driftstid: Opptil 24 timer

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 0–40 °C

Funksjoner

Babyenhet med reservebatteri
Betryggende nattlys
Ladestasjon
DECT-teknologi

Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
Energibesparende Smart ØKO-modus
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 m
Beroligende prat-funksjon
Temperatursensor
Foreldreenheten fungerer med batteri og nettstrøm
Lydaktiverede lamper: Fem LED-lys
Beroligende vuggesanger
Vit at du er tilkoblet: Ja, med LED-varslere
Nattvennlig modus: Ja, dempet skjerm og lyd
Diskret vibreringsmodus

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 millimeter

