

PHILIPS

AVENT

Digitaalne
videomonitor

Baby monitor

Privaatne ja turvaline (A-FHSS)

2,7-tolline värviekraan

Rahustavad unelaulud ja
tagasiside

 Product Picture

SCD620



Alati teie beebi lähedal

Privaatne ja turvaline tänu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD620 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt 2,7" LCD-ekraanilt, olgu päeval või öösel.

Privaatne ja turvaline ühendus

- Suure eraldusvõimega 2,7" ekraan, mille pilt on ka öösel kristallselge
- Energiasäästlik ökorežiim koos ühenduse märguandega
- Kuulake oma beebit selge heliga
- Privaatne ja turvaline ühendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine

- Suurepärane tööaeg kogu öö jälgimiseks
- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Tööulatus kuni 300 meetrit*
- Hoidke sidet tagasi rääkides
- Rahustavad häälilaulud teie lapse rahustamiseks

Kindlus ja usaldusväarsus

- LED-tuled näitavad, kui teie seade on ühendatud ja tööulatuses

Esiletõstetud tooted

Privaatne, turvaline ja kohanduv FHSS



Ainulaadne käsiseadmete sidumine tagab beebiga privaatselt ja turvalise ühenduse. Uus kohanduv FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - sagedushüppimisega spektrilaotuse) tehnoloogia tagab minimaalsed häiringud.

2,7-tolline värviekraan

Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 2,7" värviekraanilt.

Täiuslikult selge heliga video

Kuulete pisimatki naeru, kurinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.

Ökorežiim


Vaiksel ajal volutarbe vähendamiseks saate lülitada ECO-režiimile, teades samas, et ainulaadne ühenduse märguanne hoiab teid

beebiga seotuna. ECO-režiim lülitab heli- ja videoedastuse välja ja loob ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Alati ühendatud

Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Tööulatus 300 m

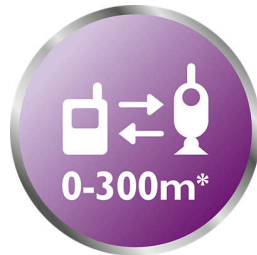

Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*,
Tööulatus õues kuni 300 meetrit*

Tööaeg kuni 10 tundi



Mugav taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 10 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Beebiga rääkimine.



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast majas.

Hällilaulud

Unetu beebi rahustamiseks pole midagi paremat kui õrn unelaul. Saate igas toas olles valida ja vahetada viie lõõgastava pala vahel, aidates oma beebil kiiresti pingutusteta uinuda.

Tundlikkuse reguleerimine

See võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust. Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

Spetsifikatsioon

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Sagedusriba: 2,4 GHz

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus

Märgutuli aku tühi

Sisselülitatud toite märgutuli

Aku laadija indikaator

Helitugevuse regulaator

Tundlikkuse sätted

Seinapaigaldusega

Võimsus

Toiteallikas: 100 – 240V / 50 – 60Hz

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv

FHSS

Keeled: Inglise

Seadistatav helitundlikkus

Video LCD-ekraan: 2,7" värviline

Seadistatav vaatamisnurk

Ühilduvus Androidi, iOS-i, tahvelarvutiga: Ei

Ainult heliga režiim

Automaatne infrapunaga öövaade

Akudel ja vooluvõrgust töötav beebiseade:

Ainult vooluvõrgust

Varupatarei funktsiooniga beebiseade: Ei

Keskseadme aku tööaeg: Kuni 10 tundi täisrežiimis

Rihmaklamber

Ereduse reguleerimine

Rahustav öötuli: Ei

Menüü stiil: Ikoonid

Digisuum ja panoraam: Ei

Energiat säästev ökorežiim: Ühenduse näidikuga ökorežiim

Käeshoitav ja taaslaetav: Jah, keskseade

Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit

Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses

Aku tühjenemise / ühenduse kadumise hoiatus

Hällilaulud: Jah, 5 tk

Mini-USB laadimine

Tööulatus õues kuni: 300 meetrit

Privaatne ja turvaline: Jah, kohanduv FHSS

Tagasiside funktsioon

Temperatuuriandur: Ei

Värinarežiim: Ei

Heli aktiveerimise ekraan: Jah, VOX-režiim

Akudetoiel ja vooluvõrgust töötav keskseade

