

PHILIPS

AVENT

DECT digitális
bébiőr

Audio Monitors

100%-os személyes kapcsolat

Éjszakai fény

SCD501/00



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával

Az új DECT SCD501/00 babaőrzőnk teljes biztonságot nyújt, hiszen minden fontos funkciót biztosít, ami egy babaőrzőtől elvárható: a legmegbízhatóbb csatlakozás, kristálytisztá hang és megnyugtató éjszakai fény Önnek és gyermekének.

Megbízható technológia

- DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően

Folyamatos nyugalmat és biztonságos kapcsolatot biztosít

- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

A rugalmasság szabadsága

- Akár 300 méteres hatótávolság*
- A szülői egység hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 24 óra

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Megnyugtató éjszakai fény

Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál



A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaórák, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang




Minden apró kacagást, gógicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Smart ECO üzemmód



Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

Mindig kapcsolatban

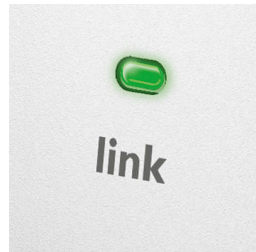

A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa




A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekzsoba zajszintje.

300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter*.

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

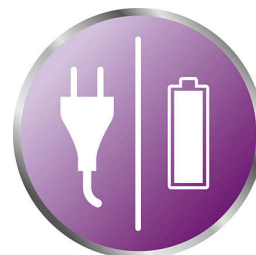

A szülői egység tökéletesen működik hálózatról. A mobilitás növelése érdekében behelyezhet akkumulátorokat is, így vezeték nélkül használhatja a szülői egységet. Helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy két 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet.

Működési idő: akár 24 óra

A kis méretű szülői egység akár 24 órányi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít. Azonban ez az elem típusától és a szülői egység használatának gyakoriságától és hosszától függ.

Megnyugtató éjszakai fény

Előfordul, hogy a lefektetett kisbaba sokáig nem nyugszik meg. A békés, meleg éjszakai fény segítségével elősegítheti a baba megnyugtatót és az elalvást.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: DECT
Automatikus csatornaválasztás
Csatornák száma: 120

Kényelem

Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Hangerő-szabályozás
Hangszint jelző fények

Tartozékok

Felhasználói útmutató
Gyors üzembe helyezési útmutató

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (óraban
megadva): 24 óra
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C

Jellemzők

Megnyugtató éjszakai fény
DECT technológia
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli
állapot kijelzése

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Kültéri hatótávolság akár:: 300 méter
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó
Hangerőszabályzó és hangra aktiválódás

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x
mélység): 220 x 156 x 56 mm

Fejlesztési szakaszok

Fázis: Terhesség, 0–6 hó

