

PHILIPS

AVENT

Digitaalne videomonitor

Baby monitor

Privaatne ja turvaline (A-FHSS)

3,5-tolline värviekraan, 2x suum

Unelaulud, öövalgus ja termomeeter

Tagasiside- ja värinarežiim

 Product Picture

SCD630



Alati teie beebi lähedal

Privaatne ja turvaline tänu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD630 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt 3,5" LCD-ekraanilt, olgu päeval või öösel.

Privaatne ja turvaline ühendus

- Suure eraldusvõimega 3,5" ekraan, mille pilt on ka öösel kristallselge
- Energiasäästlik öökorežiim koos ühenduse märguandega
- Kuulake oma beebit selge heliga
- Privaatne ja turvaline ühendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine


- Suurepärase tööaeg kogu öö jälgimiseks
- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Tööulatus kuni 300 meetrit*
- Rahustav öövalgus ja häällaulud teie väiksekeste rahustamiseks
- Värinaalarm konkreetsete teavituste tarvis
- Hoidke sidet tagasi rääkides

Kindlus ja usaldusväarsus

- Kolm helitugevuse taseme tuld ja ühenduse märgutuli
- Jälgige beebi toa temperatuuri

Esiletõstetud tooted

Privaatne, turvaline ja kohanduv FHSS

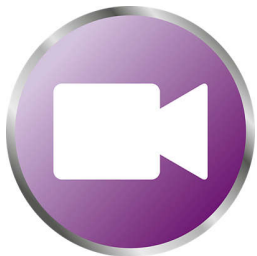

Ainulaadne käsiseadmete sidumine tagab beebiga privaatselt ja turvaliselt ühenduse. Uus kohanduv FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - sagedushüppimisega spektrilaotuse) tehnoloogia tagab minimaalsed häiringud.

3,5" värviekraan koos 2x suumiga



Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebi nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 3,5" värviekraanilt. Tänu 2x digisuumile ja panoraamvaatele näete kõike, millega beebi tegeleb.

Täiuslikult selge heliga video

Kuulete pisimatki naeru, kurinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.


Ökorežiim

Vaikselt ajal volutarbe vähendamiseks saate lülitada ECO-režiimile, teades samas, et ainulaadne ühenduse märguanne hoiab teid beebiga seotuna. ECO-režiim lülitab heli- ja videoedastuse välja ja loob ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Helitugevuse tasemed ja ühendus

Kolm helitaseme tuld näitavad beebi toas oleva heli tugevust isegi siis, kui keskseade on vaigistatud. Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Temperatuuriandur

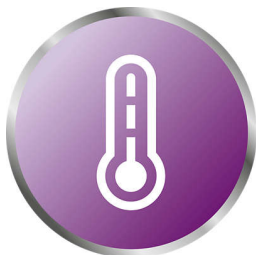

Kohandatud alarmiga temperatuuriandur võimaldab jälgida beebi ruumi õhuolusid. Teie beebi ei suuda oma kehatemperatuuri reguleerida nii nagu teie ja väike temperatuurimuutus võib muuta beebi rahutuks. Kohandatud temperatuuriandur hoiatab teid kohe keskseadme digitaalekraanil, kui beebi toa õhuolud muutuvad.

Tööulatus 300 m



Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*,
Tööulatus õues kuni 300 meetrit*

Tööaeg kuni 10 tundi

Mugav taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 10 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Öötuli ja unelaulud

Mitte miski ei suuda rahutut beebit paremini rahustada kui vaikne unelaul ja öötule mahe kuma. Te saate ükskõik millises oma kodu toas valida ühe viiest rahustavast meloodiast ja lülitada sisse öötule, et aidata oma beebil muretult unemaale rännata.

Beebiga rääkimine.



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast majas.

Värinaalarm



Muutke alarmiseadistusi vastavalt oma soovidele ja keskseade annab teile märku vaikse ja õrna vibreerimisega.

Tundlikkuse reguleerimine

See võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust. Mikrofoni tundlikkus määrab, millise müra taseme beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

Spetsifikatsioon

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

Sagedusriba: 2,4 GHz

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus

Märgutuli aku tühi

Sisselülitatud toite märgutuli

Aku laadija indikaator

Helitugevuse regulaator

Tundlikkuse sätted

Seinapaigaldusega

Võimsus

Toiteallikas: 100 – 240V / 50 – 60Hz

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv

FHSS

Keeled: Inglise, vene, tšehhi, poola,

rumeenia, ukraina, kreeka, itaalia

Seadistatav helitundlikkus

Video LCD-ekraan: 3,5" värviline

Seadistatav vaatamisnurk

Ühilduvus Androidi, iOS-i, tahvelarvutiga: Ei

Ainult heliga režiim

Automaatne infrapunaga öövaade

Akudel ja vooluvõrgust töötav beebiseade:

Ainult vooluvõrgust

Varupatarei funktsiooniga beebiseade: Ei

Keskseadme aku tööaeg: Kuni 10 tundi

täisrežiimis

Rihmaklamber

Ereduse reguleerimine

Rahustav öötuli

Menüü stiil: Ikonid ja tekst

Digisuum ja panoraam: Jah, 2x

Energiat säästev ökorežiim: Ühenduse

näidikuga ökorežiim

Käeshoitav ja taaslaetav: Jah, keskseade

Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit

Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses

Aku tühjenemise / ühenduse kadumise

hoiatus

Hällilaulud: Jah, 5 tk

Mini-USB laadimine

Tööulatus õues kuni: 300 meetrit

Privaatne ja turvaline: Jah, kohanduv FHSS

Tagasiside funktsioon

Temperatuuriandur

Värinarežiim

Heli aktiveerimise ekraan: Jah, VOX-režiim

Akudetoitel ja vooluvõrgust töötav keskseade

