

PHILIPS

AVENT

Цифровая видеоняня

Baby monitor

Надежность и безопасность (A-FHSS)

Цветной экран 2,7 дюйма

Детские колыбельные, обратная связь

Product Picture

SCD620



Ваш малыш под контролем и днем, и ночью

Надежность и безопасность: технология A-FHSS

Philips Avent SCD620 — надежный и безопасный способ наблюдения за малышом в любое время. Превосходное качество звучания обеспечивает надежную связь, а четкое изображение на ЖК-дисплее 2,7" позволяет устанавливать соединение даже ночью.

Надежное и безопасное соединение

- Экран 2,7" с высоким разрешением — четкое изображение благодаря системе ночного видения
- Энергосберегающий режим ECO с индикацией соединения
- Благодаря высокому качеству звука вы всегда будете слышать малыша
- Надежное конфиденциальное соединение благодаря технологии FHSS

Широкие возможности, помогает успокоить малыша


- Длительное время работы для непрерывного ночного наблюдения
- Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.
- Рабочий диапазон до 300 метров*
- Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
- Приятные колыбельные успокоят вашего малыша

Гарантия вашего спокойствия

- Светодиодные индикаторы показывают, что устройство подключено и находится в рабочем диапазоне

Особенности

Надежность и безопасность: адаптивная технология FHSS

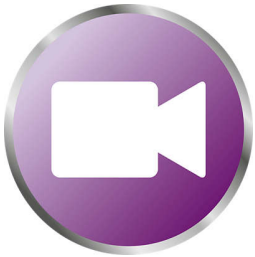

Уникальная система сопряжения гарнитуры для надежной, конфиденциальной связи с ребенком. Новая адаптивная технология FHSS (расширение спектра со скачкообразной перестройкой частоты) позволяет минимизировать помехи.

Цветной экран 2,7"

Малыш под контролем и днем, и ночью: система инфракрасного ночного видения автоматически включается с наступлением темноты и обеспечивает непревзойденную четкость. Вы можете наблюдать за спящим ребенком благодаря широкому цветному экрану 2,7" с высоким разрешением.

Видео с кристально чистым звучанием

Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Кристально чистое звучание позволяет не только наблюдать за малышом, но и слышать его в любое время.

Режим ECO


Включите режим ECO для снижения энергопотребления, когда малыш отдыхает. Уникальный индикатор соединения позволит следить за статусом подключения к детскому блоку. В режиме

ECO отключается передача аудио и видео, а соединение между блоками восстанавливается при обнаружении звука в комнате малыша.

Всегда на связи

Вы всегда будете знать о состоянии подключения и рабочем диапазоне видеоняни. Если прибор находится за пределами рабочего диапазона или разряжен, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда были на связи с малышом.

Рабочий диапазон — 300 метров

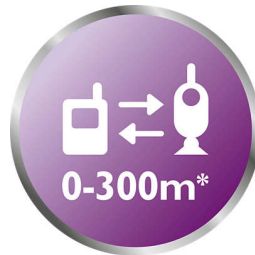

Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.

Время работы: до 10 часов



Удобный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 10 часов, обеспечивает свободу перемещений.

Обратная связь



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Колыбельные

Нет ничего лучше тихой колыбельной песни, чтобы успокоить неугомонного малыша. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш быстро заснет.

Настройка чувствительности

Эта функция позволяет настроить чувствительность микрофона на детском блоке. Уровень чувствительности микрофона определяет звуки, на которые будет реагировать детский блок: например, вы сможете услышать плач ребенка, но не отдельные звуки.

Характеристики

Особенности

Цифровая технология видеонаблюдения: Да, адаптивная технология FHSS

Языки: Английский

Диапазон частот: 2,4 ГГц

Источник питания: 100–240 В/50–60 Гц

Регулируемая чувствительность к звуку

ЖК-видеоэкран: 2,7", цветной

Регулируемый угол просмотра

Совместимость: Android, IOS, планшеты: Нет

Режим передачи звука

Автоматическая система инфракрасного ночного видения

Детский блок работает и от сети, и от батареек:

Только работа от сети

Детский блок: резервное питание от батарей: Нет

Родительский блок: время работы от батареек: До 10 часов

Клипса для крепления к поясу

Управление яркостью

Мягкий свет ночника: Нет

Стиль меню: Значки

Цифровое масштабирование и перемещение: Нет

Энергосберегающий режим ECO: Режим ECO с индикацией подключения

Переносной, с аккумулятором: Да (родительский блок)

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Индикация соединения и рабочего диапазона

Индикатор низкого уровня заряда / потери соединения

Кольбельные: Да, 5 шт.

Зарядка Mini USB

Рабочий диапазон вне помещения: 300 м

Надежность и безопасность: Да, адаптивная технология FHSS

Функция обратной связи

Датчик температуры: Нет

Режим вибрации: Нет

Голосовое включение экрана:

Да (режим VOX)

Родительский блок работает как от сети, так и от батареек

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Индикатор питания

Автоматическое предупреждение выхода из диапазона

Индикатор заряда аккумулятора

Регулировка громкости

Настройки чувствительности

Крепление на стене

