

PHILIPS

AVENT

Цифровая радионяня

Audio Monitors

абсолютно конфиденциальное
соединение

Ночник и колыбельные

Функция обратной связи

SCD505/00



Самая надежная забота о вашем малыше

Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, кристально чистый звук, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша.

Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Энергосберегающий режим ECO
- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 330 метров*
- Увеличенное время работы: до 24 часов
- Родительский блок с аккумулятором

Помогает успокоить малыша

- Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
- Успокаивающее действие

Основные особенности

Прием без помех с DECT



Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристалльно чистое звучание



Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

Режим ECO




Включите режим ECO, чтобы снизить мощность передачи сигнала в комнате малыша. В режиме ECO соединение между блоками включается только в том случае, если в комнате ребенка раздается звук.

5 светодиодных индикаторов уровня звука



Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

Всегда на связи

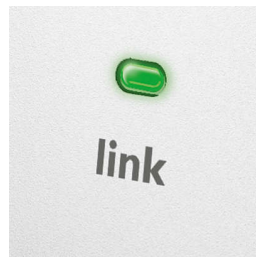

Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

Рабочий диапазон — 330 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*.
Вне помещения — до 330 метров*.

Родительский блок с аккумулятором



Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

Время работы: до 24 часов

Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

Успокаивающее действие

Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

Функция обратной связи



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Характеристики

Тюнер/прием/передача

Automatic channel selection: Да

Frequency band: DECT

Этап: Беременность, 0–6 месяцев

Время автономной работы: 24 часа

Время зарядки: 8 hour(s)

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

Мягкий свет ночника: Да

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Рабочий диапазон вне помещения:

330 метров

Функция обратной связи: Да

Комфорт

Battery low indication: Да

Auto out-of-range warning: Да

Battery charging indication: Да

Количество каналов: 120

Volume control:

Да

Sound-level lights: Да

Аксессуары

Руководство пользователя: Да

Адаптер перем./пост. тока: Да

Шейный ремешок: Да

Батарейки: Да

Зарядная база для родительского блока:

Нет

Краткое руководство пользователя: Да

Удобство

Настройка чувствительности: Да

Логистические данные

Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 mm

Storage temperature range: 10 - 40 °C

Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Особенности

Технология DECT: Да

Энергосберегающий режим Smart ECO: Режим

ECO

Колыбельные: Да

Световая индикация звука: 5 светодиодных

индикаторов

Регулировка громкости, индикация звука: Да

