

PHILIPS

AVENT

Цифровая радионяня

Audio Monitors

абсолютно конфиденциальное
соединение

Ночник и колыбельные

Функция обратной связи



SCD560/00



Самая надежная забота о вашем малыше Гарантирует спокойствие вам и вашему малышу

Усовершенствованная радионяня SCD560/00 с технологией DECT обеспечивает надежное соединение и передает кристально чистый звук. Функция регулировки температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных — максимальный комфорт для вас и вашего малыша.

Надежная технология

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Информация о подключении и рабочем диапазоне
- Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша
- Следите за температурой в комнате малыша
- Энергосберегающий режим Smart ECO

Широкие возможности

- Рабочий диапазон до 330 метров*
- Увеличенное время работы: до 18 часов
- Родительский блок с аккумулятором

Помогает успокоить малыша

- Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню
- Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша

Основные особенности

Прием без помех с DECT



Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристалльно чистое звучание



Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристалльно чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено


к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

3 светодиодных индикатора уровня звука




Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

Всегда на связи

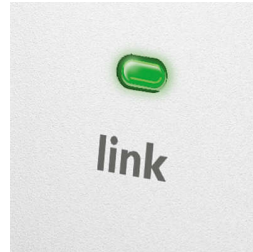

Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

Датчик температуры

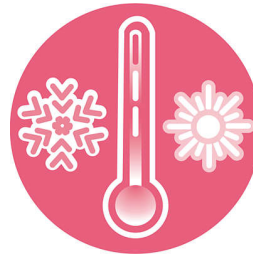

Датчик температуры с настраиваемым сигналом позволяет следить за климатом в детской комнате. Ребенок не может регулировать температуру тела, как взрослый человек, поэтому небольшое изменение температуры может стать причиной беспокойства

малыша. Специальный датчик температуры немедленно отправит предупреждение на цифровой дисплей родительского блока, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

Рабочий диапазон — 330 метров



Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

Родительский блок с аккумулятором



Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

Время работы: до 18 часов



Небольшой родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 18 часов, обеспечивает свободу перемещений.

Характеристики

Тюнер/прием/передача

Автоматический выбор канала

Диапазон частот: DECT

Этап: Беременность, 0–6 месяцев

Время автономной работы: 18 часов

Время зарядки: 10 hour(s)

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В

Мягкий свет ночника

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Индикация соединения и рабочего диапазона

Рабочий диапазон вне помещения: 330 метров

Функция обратной связи

Датчик температуры

ЖК-экран

Успокаивающие колыбельные

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора

Автоматическое предупреждение выхода из диапазона

Индикатор заряда аккумулятора

Регулировка громкости

Индикаторы громкости

Комфорт

Настройка чувствительности

Логистические данные

Размеры F-бокс (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 mm

Диапазон температур для хранения: 10 - 40 °C

Диапазон рабочих температур (°C): 10—40 °C

Особенности

Технология DECT

Энергосберегающий режим Smart ECO: Режим

ECO, Да

Световая индикация звука: 3 светодиодных индикатора

