

PHILIPS

AVENT

Dect Audio babyvakt med lugnande svarsfunktion

Audio Monitors

100 % privat anslutning

Nattlampa och 5 lugnande vaggvisor

Svarsfunktion



SCD560/00



Den mest tillförlitliga anslutningen, nu med temperaturreglage

Extra stöd för dig och ditt barn

Philips testvinnande sortiment av babyvakter garanterar att du alltid har uppsikt över ditt barn på ett tryggt sätt. Ibland behöver ditt barn bara få höra ljudet av din röst, ibland kan en lugnande vaggvisa eller ändring av rummets temperatur göra att ditt barn känner sig lugnare. Med svarsfunktionen i Philips SCD560/00 kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet. Med den mest tillförlitliga anslutningen, ett kristallklart ljud, temperaturreglage, behaglig nattlampa och lugnande vaggvisor gör det sömnen lugnare, både för dig och ditt barn.

Pålitlig teknik

- DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Stabil trygghet och säker anslutning

- Vet alltid när vaken är inom räckhåll och ansluten
- Lampor med ljudnivå visar om barnet ger ifrån sig ljud
- Övervaka temperaturen i barnets rum
- Energibesparande ekoläge

Frihet och flexibilitet

- Räckvidd på upp till 330 meter*
- Överlägsen drifttid på upp till 18 timmar
- Laddningsbar föräldrarenhet

Tröstande och lugnande för ditt barn

- Skapa kontakt med samtalsfunktion
- Lugnande nattlampa och vaggvisor som ditt barn tycker om

Funktioner

Störningsfritt med DECT



DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud




Hör minsta fniss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

Smart ekoläge




Det unika smarta ekoläget minimerar automatiskt överföringseffekten och ökar batterilivslängden. Ju närmare du är till baby, desto mindre effekt behövs för en perfekt anslutning (inte tillgänglig i USA och Kanada).

3 ljudaktiverade LED-lampor

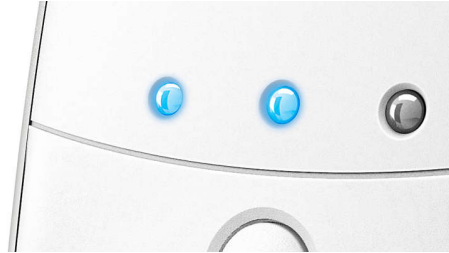

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlös.

Alltid ansluten

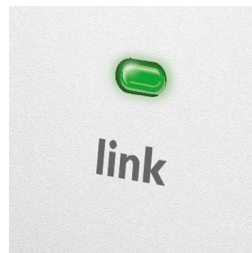

Föräldraenheten meddelar dig när vakten är utanför räckvidden eller när batteriet är svagt, vilket hjälper dig se till att du alltid är ansluten till ditt barn.

Temperaturgivare



Temperatursensorn med ett anpassningsbart alarm låter dig övervaka klimatet i barnets rum. Barnet kan inte reglera sin kroppstemperatur lika bra som du kan och en lätt temperaturförändring kan göra barnet oroligt. En anpassad temperatursensor larmar dig omedelbart genom den digitala displayen på föräldraenheten, om klimatet i barnets rum förändras.

330 m räckvidd



Inomhusräckvidd upp till 50 meter*
Utomhusräckvidd upp till 330 meter* .

Laddningsbar föräldraenhet



Med den laddningsbara föräldraenheten kan du röra dig i och runt hemmet.

Drifttid upp till 18 timmar



Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten ger den frihet som mobil sladdlös användning ger, i upp till 18 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt.

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: DECT
Automatiskt kanalval

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå
Automatisk varning om utom räckvidd
Indikering vid batteriladdning
Volymkontroll
Sensitivity control
Ljudnivålampor

Effekt

Drifttid med batteri i timmar: 18 timmar
Laddningstid: 10 timmar
Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Tekniska specifikationer

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C
Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C

Funktioner

Trygghetsskapande nattlampa
DECT-teknik
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Energibesparande ekoläge: ECO-läge (eko), Ja

Indikator för länk och inom räckvidd

Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter

Svarsfunktion

Temperaturgivare

Ljudaktiveringslampor: 3 LED-lampor

LCD-skärm

Lugnande vaggvisor

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utvecklingsstadier

Stadie: Gravitet, 0–6 månader

