



PHILIPS


AVENT

Радионяня DECT

100 % конфиденциальность без помех

Кристалльно чистый звук

До 24 часов отслеживания

 Product Picture

SCD715/00

Самая надежная забота о вашем малыше

На 100 % конфиденциальное соединение без помех сигналу

Радионяня SCD715 обеспечивает высокую четкость звука и работает до 24 часов без подзарядки. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение нежных колыбельных позволяют создать максимально комфортную атмосферу для ребенка.

Широкие возможности

- Больше комфорта с возможностью отслеживания до 24 часов в сутки
- Рабочий диапазон до 330 метров*

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристалльно чистое звучание благодаря технологии DECT
- Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам
- Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио
- Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

Успокаивает и помогает заснуть

- Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша
- Говорите с ребенком из любой комнаты

Особенности

100 % конфиденциальность без помех



Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передачу слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.

Кристально чистый звук

Технология DECT обеспечивает кристально чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.

Режим Smart ECO



Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.

Рабочий диапазон до 330 метров*




*Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.

Длительное время работы

Удобный родительский блок обеспечивает время работы без подзарядки до 24 часов.

Будьте уверены в подключении

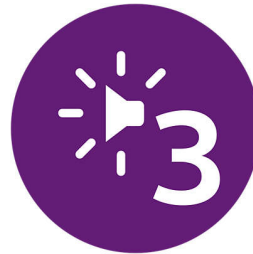

3 индикатора уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.

Ночник и 5 колыбельных*




Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.

Говорите с ребенком из любой комнаты



Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Датчик температуры и оповещения

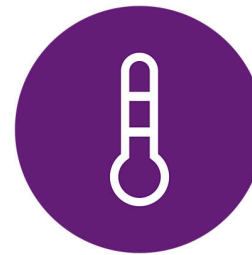

Система терморегуляции у малышей работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.

Характеристики

В комплекте

Детский блок
Батарейки: 2 батареи типа AA
Батареи для детского блока: Нет
Клипса для крепления к поясу
Родительский блок
Адаптер электропитания: 2x

Передача факса

Автоматический выбор канала
Диапазон частот: DECT

Комфорт

Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
Индикатор заряда аккумулятора
Индикаторы громкости

Регулировка громкости

Управление яркостью
ЖК-экран
Управление чувствительностью микрофона

Питание

Питание: 120 В (США), 220 - 240 В
Время зарядки родительского блока: до 10 часов
Время работы родительского блока: До 24 часов

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: от 0 до 40 °С

Особенности

Детский блок: резервное питание от батарей
Мягкий свет ночника
Технология DECT
Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Энергосберегающий режим Smart ECO

Рабочий диапазон вне помещения: 330 м
Функция обратной связи
Датчик температуры
Родительский блок работает как от сети, так и от батареек
Световая индикация звука: 3 светодиодных индикатора
Успокаивающие колыбельные
Будьте уверены в подключении: Да, с помощью светодиодных индикаторов

Логистические данные

Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 миллиметра

