

PHILIPS


AVENT

Радионяня DECT

100 % конфиденциальность без помех

Кристалльно чистый звук

До 24 часов отслеживания

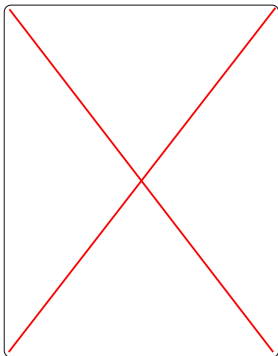

SCD715/00



Самая надежная забота о вашем малыше

На 100 % конфиденциальное соединение без помех сигналу

Радионяня SCD715 обеспечивает высокую четкость звука и работает до 24 часов без подзарядки. Датчик температуры, успокаивающий свет ночника и воспроизведение нежных колыбельных позволяют создать максимально комфортную атмосферу для ребенка.

Широкие возможности

- Больше комфорта с возможностью отслеживания до 24 часов в сутки
- Рабочий диапазон до 330 метров*

Надежное соединение для вашего спокойствия

- Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность
- Кристалльно чистое звучание благодаря технологии DECT
- Будьте уверены в подключении благодаря светодиодным индикаторам
- Энергосберегающий режим Smart ECO оптимизирует передачу аудио
- Следите за температурой в комнате малыша и настраивайте оповещения

Успокаивает и помогает заснуть

- Свет ночника и колыбельные успокоят вашего малыша
- Говорите с ребенком из любой комнаты

Особенности

100 % конфиденциальность без помех

Технология DECT обеспечивает безопасное и конфиденциальное соединение, поэтому вы можете быть уверены, что передача слушаете только вы. Технология гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, таких как другие радионяни, беспроводные и мобильные телефоны.

Кристалльно чистый звук

Технология DECT обеспечивает кристалльно чистое звучание, чтобы вы могли услышать каждый звук, издаваемый малышом.

Режим Smart ECO

Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения.

Рабочий диапазон до 330 метров*

*Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров, вне помещения — до 330 метров.

Длительное время работы

Удобный родительский блок обеспечивает время работы без подзарядки до 24 часов.

Будьте уверены в подключении

3 индикатора уровня звука указывают на уровень шума в детской даже в том случае, если на родительском блоке отключен звук. Индикатор

соединения подскажет, находится ли устройство в рабочем диапазоне, и активно ли подключение. На родительском блоке предусмотрены уведомления о выходе радионяни из рабочего диапазона и низком заряде батареи, чтобы вы могли быть спокойны за ребенка.

Ночник и 5 колыбельных

Нет ничего эффективнее нежной колыбельной и теплого успокаивающего света ночника, если ваш малыш беспокоится. Из любой комнаты в доме вы можете включить одну из 5 расслабляющих мелодий и ночник, чтобы помочь ребенку снова погрузиться в сон.

Говорите с ребенком из любой комнаты

Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

Датчик температуры и оповещения

Система терморегуляции у малышей работает не так, как у взрослых, поэтому любое изменение температуры в комнате может стать поводом для беспокойства. Датчик отслеживает температуру воздуха в детской, а настраиваемые оповещения дадут понять, если она изменится.

Характеристики

Питание

Power Supply: 120 В (США), 220 - 240 В

Детский блок: резервное питание от батарей: Да

Мягкий свет ночника: Да

Время зарядки родительского блока: до 10 часов

Время работы родительского блока: До 24 часов

Рабочий диапазон в помещении: 50 м

Рабочий диапазон вне помещения: 330 м

Функция обратной связи: Да

Temperature sensor: Да

Родительский блок работает как от сети, так и от батареек:

Да

Успокаивающие колыбельные: Да

Комфорт

Battery low indication: Да

Operating temperature range: от 0 до 40 °C

Auto out-of-range warning: Да

Battery charging indication: Да

Sound-level lights: Да

Комфорт

Adjustable Volume: Да

Управление яркостью: Да

ЖК-экран: Да

Управление чувствительностью микрофона: Да

Логистические данные

Размеры F-box (В x Ш x Г): 220 x 156 x 94 mm

Особенности

Технология DECT: Да

Energy saving Smart ECO mode: Да

Световая индикация звука: 3 светодиодных индикатора

Будьте уверены в подключении: Да, с помощью светодиодных индикаторов

В комплекте

Детский блок: Да

Батарейки: 2 батареи типа AA

Батареи для детского блока: Нет

Клипса для крепления к поясу: Да

Родительский блок:

Да

Адаптер электропитания: 2x

Передача факса

Автоматический выбор канала: Да

Диапазон частот: DECT

