




Philips PerfectCare 8000
Series
Parna stanica

Speed mode funkcija

Inteligentni automatski režim pare
Garantovano bez progorevanja*
Izuzetno lagana pegla

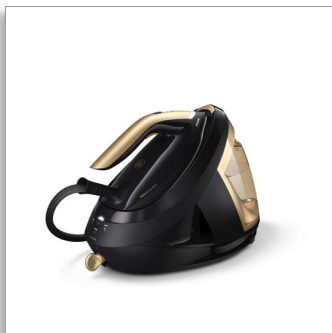

PSG8140/80

Pegla koja prilagođava količinu pare brzini pegljanja

Veoma lako peglanje. Brzi rezultati.

Seriya PerfectCare 8000 pruža izuzetno jednostavno peglanje uz našu novu tehnologiju senzora. Omogućava vertikalno i horizontalno peglanje sa automatskom parom. Speed mode funkcija prilagođava količinu pare brzini pegljanja, za još brže rezultate.

Veoma lako peglanje uz brze rezultate

- Veoma lako peglajte uz automatsku paru
- Prilagođava količinu pare vašoj brzini pegljanja

Vrhunske performanse

- Unapređeni senzor pokreta za lako vertikalno peglanje
- Izuzetno moćan mlaz pare za uklanjanje nabora

Izuzetna praktičnost korišćenja

- Grejna ploča SteamGlide Elite za nenadmašne performanse klizanja po tkanini
- Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l za lako dopunjavanje
- Automatsko isključivanje kada se pegla ostavi uključena bez nadzora
- Brava za nošenje omogućava bezbedno i lako nošenje

Izuzetna praktičnost korišćenja

- Sistem Easy De-Calc Plus produžava vek vaše pegle

PHILIPS

Parna stanica

Speed mode funkcija Inteligentni automatski režim pare, Garantovano bez progorevanja*, Izuzetno lagana pegla

Važne karakt.

Speed mode funkcija



Pegljajte brže pomoću speed mode funkcije. Pegla se automatski prilagođava vašoj brzini peglanja idealnom količinom pare.

Inteligentni automatski režim pare



Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispuстила paru

Automatski vertikalni mlaz pare



Zahvaljujući novoj tehnologiji senzora pokreta koja prepoznaje pokrete u bilo kojem smeru, možemo da pružimo besprekorno iskustvo vertikalnog peglanja odeće, zavesa i posteljine.

Izuzetno moćan mlaz pare




Jak i neprekidan mlaz pare efikasno uklanja i najjače nabore na najdebljim tkaninama.

Garantovano bez progorevanja



Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, garantujemo da ova pegla nikad neće progoreti nijednu tkaninu koja se pegla ako se ostavi bez nadzora. Možete bez brige da je ostavite na odelu na dasci za peglanje.

Izuzetno lagana pegla

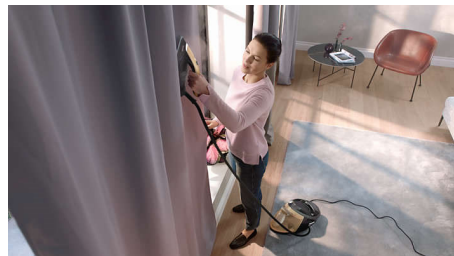

Ova pegla je neverovatno lagana i laka za rukovanje, lako klizi po tkanini i smanjuje opterećenje na zglobovima. Zbog male težine od samo 800 g je zgodna i za vertikalno peglanje zavesa i odeće okačene na vešalice parom.

PSG8140/80

Grejna ploča SteamGlide Elite



SteamGlide Elite je naša najbolja grejna ploča koja vrhunski klizi i maksimalno je otporna na grebanje. Baza od nerđajućeg čelika duplo je tvrđa od uobičajene baze od aluminijuma, a naš patentirani 6-slojni premaz sa naprednim titanijumskim slojem jednostavno klizi po svakoj tkanini pružajući najbrže rezultate.

Odvojiva posuda za vodu od 1,8 l



Providni rezervoar za vodu kapaciteta 1,8 l osigurava do 2 sata neprekidne upotrebe. Kada se rezervoar isprazni, indikator će vam skrenuti pažnju na to, tako da u bilo kom trenutku možete da dopunite posudu na česmi kroz veliki otvor za punjenje.

Easy De-Calc Plus



Redovnim uklanjanjem kamenca štitite peglu, produžavate njen radni vek i osiguravate najbolje performanse pare. Naš ekskluzivni sistem Easy De-Calc Plus neprekidno prikuplja kamenac, dok vam indikatorska lampica i zvučni signal poručuju kada je vreme za pražnjenje. Jednostavno uklonite čep i pustite da voda i čestice kamenca isteknu.

Specifikacije

Opšte specifikacije

- Dužina creva: 1,8 m
- Odeljak za odlaganje: creva
- Dužina kabla za napajanje: 1,8 m
- Prostor za odlaganje kabla za napajanje: creva
- Garancija: 2 godine garancije širom sveta
- Ušteda energije: 22%

Jednostavno korišćenje

- Vreme zagrevanja: 2 min.
- Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju
- Kapacitet posude za vodu: 1800 ml
- Odvojiva posuda za vodu
- Upozorenje za nizak nivo vode
- Dopunjavanje bilo kada tokom pegljanja
- Pogodno za vodu sa česme
- Grejna ploča: SteamGlide Elite

Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP
- Zvučno vlaženje parom: Ne
- Tehnologija inteligentnog automatskog režima

pare: 2. generacija

Brzo uklanjanje nabora

- Pritisak: Maks. 8,5 bara
- Napajanje: Maks. 2700 W
- Neprekidan mlaz pare: Do 170 g/min
- Dodatna količina pare: Do 700 g
- Napon: 220-240 V

Upravljanje naslagama kamenca

- Otklanjanje kamenca i čišćenje: Easy De-Calc Plus
- Podsetnik za Calc Clean: Svetlost i zvuk

Veličina i težina

- Dimenzije pakovanja (Š x V x D): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Težina pegle: 0,85 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Ukupna težina sa pakovanjem: 7,4 kg
- Težina pegle i baze: 4,9 kg



Datum izlaska 2023-12-11

Verzija: 9.9.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Za sve tkanine koje mogu da se peglaju