




Philips PerfectCare 8000  
Series  
Ferro da stiro con caldaia

### Modalità Speed

Vapore automatico intelligente  
Protezione antibruciature\*  
Ferro ultraleggero

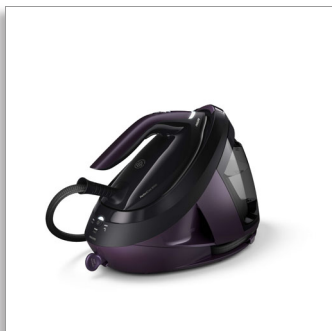

PSG8160/30

Il ferro da stiro che adatta il vapore alla velocità di stiratura

Stiratura facile. Risultati rapidi.

PerfectCare serie 8000 ti consente di stirare senza sforzo grazie alla nostra nuova tecnologia con sensore. Puoi stirare in verticale e orizzontale grazie al vapore automatico. La modalità Speed adatta la quantità di vapore in base alla velocità di stiratura per risultati ancora più rapidi.

#### Stiratura facile con risultati rapidi

- Stira senza sforzo grazie al vapore automatico
- Adatta il vapore alla velocità di stiratura

#### Massime prestazioni

- Sensore di movimento aggiornato per un facile utilizzo in verticale
- Vapore ultra potente per la rimozione delle pieghe

#### Massima praticità d'uso

- Piastra SteamGlide Elite per la massima scorrevolezza
- Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l per facilitare la ricarica
- Spegnimento automatico del ferro se lasciato incustodito
- Apposito blocco per un trasporto sicuro e semplice

#### Estremamente pratico

- Easy De-Calc Plus per prolungare la durata del ferro

# PHILIPS

Ferro da stiro con caldaia  
Modalità Speed Vapore automatico intelligente, Protezione antibruciature\*, Ferro ultraleggero

PSG8160/30

## In evidenza

### Modalità Speed



Stiratura più veloce con la modalità Speed. Il ferro adatta automaticamente la quantità di vapore ideale alla velocità di stiratura.

### Vapore automatico intelligente



Completa la stiratura in modo rapido e agevole, grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che rileva quando il ferro viene spostato ed eroga automaticamente il vapore

### Vapore verticale automatico



Grazie alla nuova tecnologia con sensore di movimento che riconosce gli spostamenti in qualsiasi direzione, possiamo offrirti un'esperienza semplice di stiratura a vapore automatica di capi appesi, tende e lenzuola.

### Vapore ultra potente




Vapore potente e continuo per rimuovere in modo efficace anche le pieghe più ostinate sui tessuti molto pesanti.

### Nessuna bruciatura garantita



Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, questo ferro da stiro, quando viene lasciato incustodito, non provocherà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile. Puoi lasciarlo poggiato in tutta sicurezza sui tuoi capi o sull'asse da stiro.

### Ferro ultraleggero

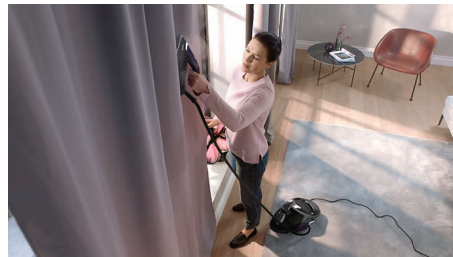

Il ferro è incredibilmente leggero e comodo da usare, scorre in modo semplice e riduce lo stress sui polsi. Grazie al peso minimo di soli

800 g, è inoltre ideale per la stiratura verticale di tende e capi appesi in modo semplice.

### Piastra SteamGlide Elite



SteamGlide Elite è la nostra piastra migliore, che garantisce una scorrevolezza straordinaria e la massima resistenza ai graffi. La sua base in acciaio inox è due volte più robusta rispetto alle normali basi in alluminio, mentre il nostro rivestimento brevettato a 6 strati, con strato in titanio avanzato, garantisce una scorrevolezza senza sforzi e risultati estremamente veloci.

### Serbatoio dell'acqua rimovibile da 1,8 l



Il serbatoio dell'acqua trasparente da 1,8 litri offre fino a 2 ore di uso continuo. Quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, la spia luminosa segnalerà che puoi riempirlo in qualsiasi momento sotto l'acqua corrente tramite l'apposita ampia apertura.

# Specifiche

## Specifiche generali

- Accessori: Guanto di qualità superiore
- Lunghezza tubo: 1,8 m
- Riposizionamento cavo: Vano
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Custodia per cavo di alimentazione: Vano
- Garanzia: 2 anni di garanzia internazionale
- Risparmio energetico: 22%

## Tecnologia

- Tecnologia OptimalTEMP
- Rumore del vapore attenuato

## Facilità di utilizzo

- Capacità serbatoio acqua estraibile: 1800 ml
- Sicuro su tutti i tessuti stirabili
- Tempo di riscaldamento: 2 minute(s)
- Serbatoio d'acqua estraibile
- Avviso livello acqua bassa
- Riempimento in qualsiasi momento durante l'uso
- Può contenere acqua di rubinetto
- Piastra: SteamGlide Elite

## Rimozione veloce delle pieghe

- Pressione: Massimo 8,5 bar
- Assorbimento: Max 2700 W
- Colpo di vapore: Fino a 700 g
- Vapore continuo: Fino a 170 g/min
- Voltaggio: 220-240 V

## Gestione del calcare

- Rimozione del calcare e pulizia: Easy De-calc Plus
- Promemoria anticalcare: Luce e acustica

## Dimensioni e peso

- Peso del ferro: 0,85 kg
- Dimensioni della confezione (L x A x P): 56,7 x 35 x 32,7 cm
- Dimensioni del prodotto (L x A x P): 47,5 x 28,8 x 22,9 cm
- Peso totale con imballaggio: 7,4 kg
- Peso ferro + base: 4,9 kg

## Tecnologia

- Tecnologia con attenuazione del rumore



Data di rilascio  
2023-01-15

Versione: 10.9.3

EAN: 08 71010 39702 86

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* su tutti i tessuti stirabili