

PHILIPS

AVENT

DECT-babyfoon

Audio Monitors

100% privéverbinding

Nachtlampje en slaapliedjes

TalkBack-functie

Trilalarm



SCD570/00



De betrouwbaarste verbinding met je baby

Geavanceerde bewaking voor jou en je baby

Onze nieuwe DECT SCD570/00-babyfoon biedt geavanceerde bewaking en de betrouwbaarste verbinding met glashelder geluid, temperatuursensor, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.

Vrijheid en flexibiliteit

- Bereik tot 330 meter*
- Een basisstation voor het opladen van de ouderunit
- Geweldige gebruiksduur tot 18 uur
- Trilalarm
- Directe dimmodus voor een rustige nacht

Troostend en geruststellend voor je baby

- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren

Betrouwbare, veilige verbinding en constante geruststelling

- Altijd op de hoogte wanneer de monitor binnen bereik en aangesloten is
- Perfect helder geluid dankzij DECT-technologie
- Energiebesparende slimme ECO-modus
- Geluidsniveaulampjes geven aan of je baby geluid maakt
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

Kenmerken

Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT



Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

Perfect helder geluid



Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Slimme ECO-modus




De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

5 LED-lampjes met geluidsactivering




De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

Altijd bereikbaar

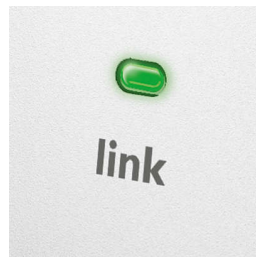

De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

Temperatuursensor

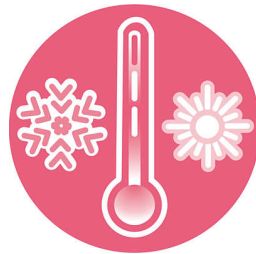

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer monitoren. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.

Bereik van 330 m



Bereik binnenshuis tot 50 meter*, bereik buitenshuis tot 330 meter*.

Docking station

Met het basisstation kun je eenvoudig de ouderunit opladen.

Gebruiksduur tot 18 uur



Met de kleine oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 18 uur draadloos in en om het huis horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

Trilalarm

Personaliseer de alarminstellingen en word gewaarschuwd door een stille en subtiele trilling van de ouderunit.

Rustige nachtmodus

Druk op de knop voor de nachtdimmodus om de rustige-nachtmodus direct te activeren. In deze modus zijn de lichtintensiteit van de lampjes, het display en het volume van de waarschuwingen lager. Druk nogmaals op de knop voor de nachtdimmodus om terug te keren naar de normale gebruiksmodus.

Specificaties

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT
Automatische kanaalselectie

Comfort

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing
Batterij bijna leeg-indicatie
Batterij-oplaadindicatie
Volumeregeling
Sensitivity control
Geluidsniveaulampjes

Vermogen

Gebruikstijd in uren van accu: 18 uur
Oplaadtijd: 10 uur
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

Technische specificaties

Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C
Bereik gebruikstemperatuur in °C: 10 - 40 °C

Consumer Trade Item

Height: 15.6
Width: 22
Length: 9.6
Net Weight: .744
Gross Weight: .912
GTIN: 8710103610830
Country of origin: CN
Harmonized system code: 851762

Omdoos

Height: 18.3
Width: 23.5
Length: 30.1
Net Weight: 2.232
Gross Weight: 3.046
GTIN: 18710103610844

Kenmerken

Oplaadstation
Geruistellende nachtlamp
DECT-technologie
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Indicatie voor verbinding en binnen bereik

Energiebesparende slimme ECO-modus: ECO-modus, Ja
Bereik buitenshuis tot: 330 meter
TalkBack-functie
Temperatuursensor
Rustige-nachtmodus en trilalarm
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen
LCD-scherm
Kalmerende slaapliedjes

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

Overig

Height: 100
Width: 80
Length: 120
GTIN: 68710103610849

Ontwikkelingsfasen

Stapje: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

