


PHILIPS

AVENT

Digital
ångsterilisator

220–240 V

SCF276/42

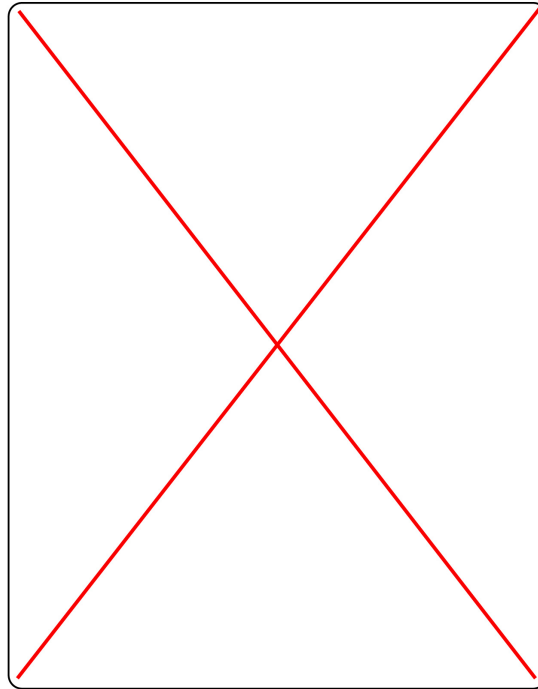

Alltid klar att använda

Avancerad teknik för sterilisering som håller upp till 24 timmar

Philips AVENT digitala ångsterilisator verkar snabbt och kontinuerligt så att innehållet hålls sterilt tills du behöver det, vilket ger dig mer tid till allt annat som står på dagsschemat.

Lättanvänd

- Tillsätt bara vatten, ladda och välj läge

Håller dig informerad

- Avancerat digitalt teckenfönster och ljudsignaler

Ordentlig kapacitet

- Rymmer upp till sex Philips Avent-flaskor

Alltid klar att använda

- Håller innehållet sterilt dygnet runt

Snabb

- Innehållet är sterilt och är klart att använda efter cirka 6 min.

Funktioner

Avancerat digitalt teckenfönster

Med hjälp av teckenfönstret och ljudsignalerna får du veta när steriliseringen är slutförd och hur länge delarna håller sig sterila. I teckenfönstret kan du också se när du har fyllt sterilisatorn med för mycket eller för lite vatten, så att du alltid kan vara säker på att steriliseringen har genomförts rätt och tillförlitligt.

Innehållet steriliseras på 6 min.

Fördelarna med ångsterilisering är att det går mycket snabbare (och att det är säkrare) än de traditionella sätten att koka flaskor i en kastrull på spisen. Den digitala sterilisatorn steriliserar hela 6 flaskor, nappar och skyddslock.

Rymmer upp till 6 flaskor

Sterilisatorn har en smart design som kräver lite utrymme i köket, men ändå rymmer sex Philips Avent-flaskor eller två Philips Avent-bröstpumpar. De två korgarna inuti kan kopplas ihop och omvandlas till en diskmaskinskorg, vilket gör det mycket enklare att rengöra mindre delar som nappar.

Tillsätt bara vatten och välj läge

Den digitala sterilisatorn är enkel att använda och har avancerade funktioner. Tillsätt bara vatten, ladda sterilisatorn med flaskor,

bröstpump eller tillbehör och välj läge. Med läge 1 kan du köra en steriliseringscykel, vilket är praktiskt när du vill ta ut alla delar på samma gång. Läge 2 är till för 24 timmars sterilisering, vilket är mycket bekvämt när du vill lämna delarna i sterilisatorn över natten, eller när du endast vill ta ut en flaska för varje matning. Oavsett hur du vill göra blir det enklare med den här sterilisatorn.

Håller innehållet sterilt

Den här avancerade sterilisatorn garanterar att du alltid har en steril flaska till hands genom att hålla innehållet sterilt i 24 timmar. Den steriliserar om innehållet automatiskt var sjätte timme. Med hjälp av den praktiska pausknappen kan du också lägga till eller ta bort delar när som helst. Den digitala sterilisatorn steriliserar automatiskt innehållet igen.

Naturlig ångsterilisering

Sterilisering handlar om att skydda barnet mot särskilt skadliga mjölkbakterier tills immunförsvaret är tillräckligt starkt. Philips Avent sterilisator använder sjukhusmetoden för ångsterilisering, som är snabb, enkel och effektiv och fri från kemikalier.

Specifikationer

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

Ursprungsland

England

Effekt

Voltage: 220 - 240 V

Vikt och mått

Dimensions: 320 (H), 235 (B), 235 (L) mm

Weight: 1,609 kg

Vad medföljer?

Tongs: 1 pcs

Vad medföljer?

Måttkopp: 1 pcs

