

Mars DI Indonesia_EN

90x127mm

Connectivity



You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app

Clean Home +

Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.

Control



Power



Filter status/
reset



Display
switch

- IAI
- PM2.5
- Gas



Mode
switch

- Auto
- Turbo
- Sleep
- Manual (1&2)



Light
on/off

Display



Auto mode



Turbo mode



Sleep mode



Manual mode



Wi-Fi
indicator



Filter cleaning
alert



Filter replacement
alert

Gas

IAI

PM2.5

888



Gas
indicator

Indoor
allergen index

PM2.5
indicator

3-digit display
IAI /
Gas / PM2.5

Air quality
light

Gas index
from L1-L4,
L1 indicates
best air quality

Allergen index
1-12, 1 indicates
best air quality



Good



Fair




Poor



Very poor

Maintenance

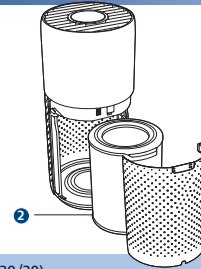

2 NanoProtect filter Series 3 (FY3430/30)

When display shows



- Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows



- Time to replace the NanoProtect filter Series 3

- ! Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 061 55052-1

Mars DI Indonesia_ID

90x127mm

Konektivitas



Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol pemurni udara dan memeriksa kualitas udara. Unduh dan instal aplikasi Philips

Clean Home +

Buka aplikasi dan klik "Hubungkan Perangkat Baru" atau tekan tombol "+" untuk menghubungkan perangkat. Ikuti langkah di aplikasi.

Kontrol



Daya



Status/reset filter



Tombol layar

- IAI
- PM2.5
- Gas



Tombol mode

- Auto
- Turbo
- Tidur
- Manual (1&2)



Lampu hidup/mati

Layar



Mode otomatis



Mode turbo



Mode tidur



Mode manual



Indikator Wi-Fi



Peringatan pembersihan filter



Peringatan penggantian filter

Gas

IAI

PM2.5

888



Indikator gas

Indeks alergen dalam ruangan

Indikator PM2.5

3-digit menampilkan IAI /Gas / PM2.5

Lampu kualitas udara

Indeks gas dari L1-L4, L1 menunjukkan kualitas udara terbaik

Indeks alergen 1-12, 1 menunjukkan kualitas udara terbaik



Baik



Sedang




Buruk



Sangat buruk

Perawatan

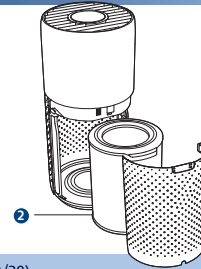

2 NanoProtect filter Seri 3 (FY3430/30)

Saat layar menampilkan



• Waktunya membersihkan filter NanoProtect filter Seri 3

Saat layar menampilkan



• Waktunya menggantikan filter NanoProtect filter Seri 3

- Tekan untuk memeriksa status masa pakai layanan filter.
- Tekan selama 3 detik untuk mereset setelah filter dibersihkan atau diganti.

Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa lama akibat penyerapan udara di dalam ruangan. Lepaskan filter dan letakkan di bawah sinar matahari langsung dan angin-anginkan selama beberapa jam. Pasang kembali dan coba gunakan lagi. Jika bau masih tercium, harap ganti filter.

3000 061 55052-2