

Philips PerformerPro
Staubsauger mit Beutel

Eco

AirflowMax-Technologie
HEPA-13-Filter

FC9195/01



Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

mit AirflowMax-Technologie

Mit seinem leistungsstarken, energieeffizienten Motor und der AirflowMax-Technologie behält der Staubsauger Philips PerformerPro einen sehr hohen Luftstrom bei und sorgt so für höchste Saugleistung und tolle Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt.

Komfort

- Große Reichweite für eine komfortable Reinigung
- Drehbarer 360Flex-Saugschlauch für einfaches Manövrieren
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Besonders langer Griff mit Luftschieber für größere Reichweite

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme


Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt 99,99 % des Staubs aus
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.

PHILIPS

Besonderheiten

Energieeffizienter Motor

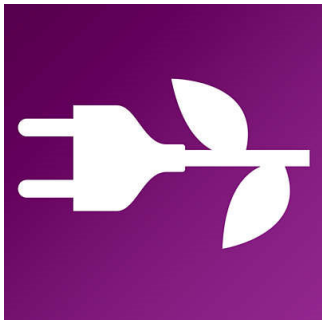

Hocheffizienter Motor erzeugt eine Saugleistung von max. 350 Watt. Dank seines optimierten Designs wird 30 % weniger Energie verbraucht und trotzdem eine hohe Saugleistung erzielt.

AirflowMax-Technologie



AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu

nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

TriActiveMax Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

HEPA AirSeal mit HEPA-13



HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt selbst die feinsten Staubteilchen ab, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

S-Bag Ultra Long Performance



Der Philips S-Bag Ultra Long Performance besteht aus fünf Schichten von hochwertigem Material mit nicht-verstopfenden Poren, das selbst feinste Staubteilchen auffängt. Diese ausgezeichnete Filterung sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis und für saubere Luft in Ihrem Zuhause. Der mehrschichtige Filter sorgt auch dafür, dass die hohe Saugleistung des Staubsaugers während der gesamten Lebenszeit des Beutels erhalten bleibt. Der S-Bag ULP wurde vom unabhängigen Prüfungsinstitut TÜV Rheinland geprüft und hält erwiesenermaßen bis zu 80 % länger als ein normaler Staubbeutel.

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 1150 W
- Eingangsleistung (IEC): 1150 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 380 W
- Saugkraft (max.): 30 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.

Design

- Farbe: Hochglanzschwarz

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 11 m
- Rohranschluss: SmartLock
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Staubfüllanzeige

- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse, Fugendüse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5,0 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- Motorfilter: Dreischichtig
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 58207 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung im Vergleich zu Staubsaugern mit Beutel mit einer
Eingangsleistung von < 1600 W in Europa gemäß internationalem
Standard IEC 60312-1 geprüft, von externem Testinstitut SLG Prüf-
und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V.,
April 2013) geprüft