

Philips PerformerPro
Staubsauger mit Beutel

2200 W

AirflowMax-Technologie
HEPA-13-Filter
Parquet+

FC9192/01



Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

mit 2200-W-Motor und 5 l Staubaufnahmekapazität

Mit seinem leistungsstarken 2200 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro Staubsauger einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für tolle Reinigungsergebnisse. Er bietet höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt.*

Komfort

- Drehbarer 360Flex-Saugschlauch für einfaches Manövrieren
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang
- Besonders langer Griff mit Luftschieber für größere Reichweite
- Große Reichweite für eine komfortable Reinigung

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf
- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Integriertes Antiallergiesystem

- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.
- HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt 99,99 % des Staubs aus
- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt

PHILIPS

Besonderheiten

2.200-Watt-Motor



2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse

AirflowMax-Technologie



AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu


nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1) Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgekehrt.

Super-Parkettbürste

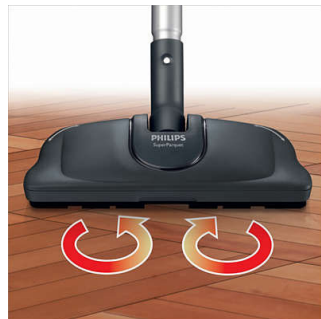

Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

HEPA AirSeal mit HEPA-13



HEPA AirSeal mit HEPA-13-Filter fängt selbst die feinsten Staubteilchen ab, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 36 kPa
- Luftstrom (max.): 51 l/Sek.

Design

- Farbe: Knallrot

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5,0 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 Filter
- Motorfilter: Dreischichtig
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 58205 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1,
von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
(Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft