




Philips PowerPro Expert
Beutelloser Staubsauger

900 W

PowerCyclone 8
Allergy Lock
Mini-Turbo-Saugbürste

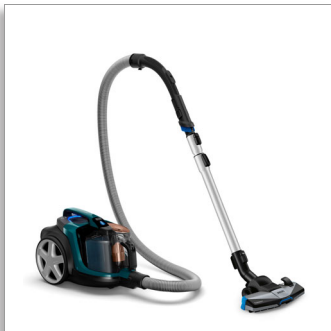

FC9744/09

Höchste Saugleistung mit PowerCyclone 8*

AllergyLock beseitigt > 99,9%** des Feinstaubs

Der beutellose Philips Staubsauger der 7000er Serie verfügt über eine großartige Saugleistung. Mit der PowerCyclone 8 Technologie und der TriActive+-Düse mit 3 optimierten Reinigungsvorgängen in einem Gerät können Sie mühelos eine hervorragende Reinigung durchführen.

Überragende Leistung

- Allergy Lock schließt Staub im Inneren ein – für optimale Hygiene
- 99,9 % Staubaufnahme*** für eine hohe Reinigungsleistung
- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- PowerCyclone 8 für maximale Saugleistung über längere Zeit
- TriActive+-Düse ermöglicht starke Leistung auf allen Böden
- Das Allergy H13 Filtersystem fängt mehr als >99,9 % Feinstaub auf
- Mini-Turbo-Saugbürste für die einfache Entfernung von (Haustier-) Haaren und Fusseln
- Die CarpetClean Düse lässt sich für eine gründliche Teppichreinigung leicht schieben


Effortless cleaning

- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- Digitale Leistungsregelung zur Anpassung der Saugleistung
- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand
- Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungsstarker 900-W-Motor

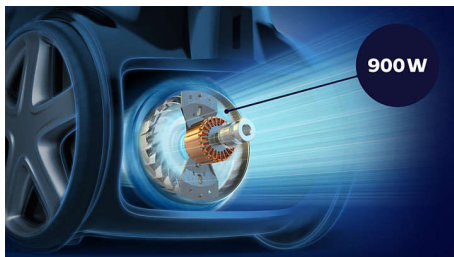

Der hocheffiziente 900-W-Motor mit über 50.000 U/Min. erzeugt eine hohe Saugleistung für eine hervorragende Reinigung bei jeder Verwendung. Registrieren Sie sich innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf auf Philips.com und erhalten Sie eine kostenlose 5-Jahres-Garantie auf den Motor.

99,9 % Staubaufnahme***



Die TriActive+-Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9% der Feinstaubpartikel aufgenommen werden***.

PowerCyclone 8 Technologie



Die PowerCyclone 8-Technologie maximiert den Luftstrom mit kraftvollen Wirbelbewegungen für maximale Saugleistung. Durch den extrem beschleunigten Luftstrom in der zylindrischen Kammer wird Staub bei >185 km/h effektiv von der Luft getrennt, wodurch eine längere Saugleistung für makellose Reinigungsergebnisse gewährleistet wird.

Allergy Lock



Das Allergy Lock System nutzt einen Sensor, der sicherstellt, dass der Staubbehälter vor dem Betrieb vollständig verschlossen ist und Staub und Allergene im Inneren hält, um eine saubere und äußerst hygienische Umgebung zu gewährleisten.

TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Sie verfügt über eine große Öffnung an der Vorderseite, um größere Schmutzpartikel aufzunehmen, und die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich. Luftkanäle und Bürsten auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.

Integriertes Zubehör



Das integrierte Zubehör ist praktisch im hinteren Fach verstaut, sodass es immer griffbereit ist, wenn Sie es benötigen.

Digitale Leistungsregelung




Die digitale Leistungsregelungsfunktion passt die Saugleistung auf Knopfdruck an verschiedene Reinigungsanforderungen an, von Hartböden bis hin zu Polstermöbeln.

Hygienische Staubentsorgung



Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

Integrierte Bürste

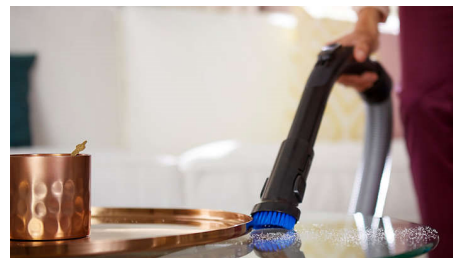

Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Mini-Turbo-Saugbürste, Düse zur Teppichreinigung, Hartbodendüse
- Zubehörhalterung: Integriert
- Zusätzliches Zubehör: Ersatzfilter: FC8003/01

Design

- Farbe: Opalgrün

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
505 x 292 x 292 mm
- Produktgewicht: 5,5 kg

Nachhaltigkeit

- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- Verpackung: > 90% recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Luftstrom (max.): 32,5 l/Sek.
- Geräuschpegel: 67 – 75 dB
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Allergy H13-Filter
- Motorfilter: Langlebiger abwaschbarer Filter
- Filterleistung: HEPA13-Qualität****

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 10 m
- Rohranschluss: ActiveLock
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Kabellänge: 7 m
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-08-11

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 81048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung vgl. mit den 10 meistverkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland
* * Filterleistung getestet nach DIN EN 60312/11/2008.
* ** 99,9% Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2)
* *** Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und entspricht HEPA 13.