



Philips PowerPro Duo  
2-in-1-Handgriff

**2-in-1**

18 V  
Beutellos  
2 Zubehörteile

**FC6168/01**

Optimales Reinigungsergebnis auf harten Böden und auf Teppichen

Mit PowerCyclone und TriActive Turbo-Düse

Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung für eine hervorragende Leistung bei. Die TriActive-Turbodüse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fusseln auf.

#### **Leichte Reinigung**

- Entleeren des Staubbehälters in einem Schritt, einfach und hygienisch
- Die Filter Technologie mit 3 Schichten erfasst Mikro-Partikel.

#### **Kabelloses 2-in-1-Allroundtalent**

- 2-in-1-Funktion für die Reinigung von Böden und Möbeln
- Kabelloser Betrieb für flexible Verwendung überall in Ihrem Zuhause
- Maximale Flexibilität für schwer zugängliche Stellen
- Stabile Aufbewahrungsposition für ein sofortiges Abstellen des Geräts
- Die motorisierte Bürste der Düse entfernt Tierhaare gründlich

#### **Gründliche Reinigungsergebnisse**

- PowerCyclone-Technologie für maximale Leistung
- Leistungsstarke 18 V Lithium-Akkus für lange Betriebszeit
- TriActive Turbo Düse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### PowerCyclone Technologie



Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

### TriActive Turbo Düse




Die TriActive Turbo Düse bietet hohe Leistung für Hartböden und Teppiche. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

### Leistungsstarke 18 V Lithium




Die leistungsstarken 18 V Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.

### Akkubetrieb

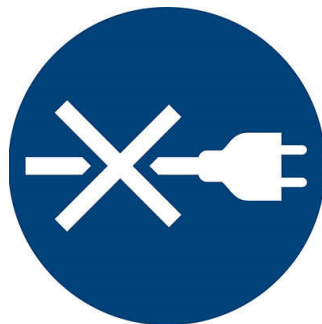

Die wiederaufladbaren Akkus für den kabellosen Betrieb geben Ihnen die Freiheit, überall staubzusaugen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr und Sie können mühelos verschiedene Zimmer saugen.

### Aufrechte Abstellposition

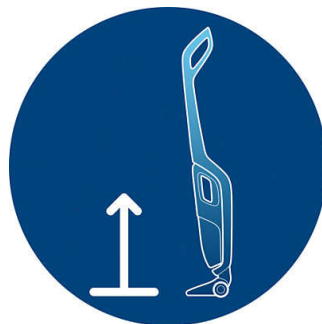

Der Akku-Staubsauger verfügt über eine praktische Parkposition, sodass Sie ihn

jederzeit aufrecht abstellen können, egal ob mit oder ohne Handstaubsauger. So können Sie ihn jederzeit sofort abstellen, auch während der Reinigung.

### Effizient gegen Tierhaare



Dank der TriActive Turbo Düse mit motorisierter Bürste, können Sie jetzt Tierhaare von Sofas, Kissen und anderen Materialien entfernen. Ideal für Besitzer von Haustieren.

### 2 in 1: Als Akkustick oder Handstaubsauger



Dank der 2-in-1-Funktion steht Ihnen sowohl ein Akku-Staubsauger als auch ein Handstaubsauger zur Verfügung, sodass Sie ganz bequem Böden und Möbel reinigen können.

# Daten

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive Turbo Nozzle
- Mitgeliefertes Zubehör: Brush, Crevice tool

## Design

- Designeigenschaften: 2-in-1, Auto-off, Translucent dust chamber
- Farbe: Titanium

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
215 x 253 x 1150 mm
- Produktgewicht: 3,2 kg

## Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 83 dB
- Batteriespannung: 18 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 40 Min.

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,6 L
- Motorfilter: Washable filter



Ausstellungsdatum  
2023-05-16

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 68220 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu FC8455/FC8456.