

Philips Daily Collection  
Wasserkocher -  
Refurbished

### Metall

Klappdeckel  
Leuchtanzeige  
1,7 l

HD9351



## Langlebiges Design

Reiner Edelstahl mit extra großer Einfüllöffnung

Langlebiger Wasserkocher aus sicherem Edelstahl mit Lebensmittelqualität für die langfristige und zuverlässige tägliche Verwendung. Die Entwicklung dieses eleganten und beständigen Wasserkochers von Philips ist das Ergebnis aus 60 Jahren Vertrauen und Erfahrung.

#### Schnelles und sicheres Erhitzen

- Flaches Heizelement für kochend heißes Wasser in Sekundenschnelle
- Mikro-Sieb-Filter erfasst winzige Kalkpartikel
- Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz
- Gehäuse aus robustem Volledelstahl für eine lange Lebensdauer

#### Einfaches Auffüllen, Verwenden und Reinigen

- Kabelaufwicklung für einfache Längenanpassung und Aufbewahrung
- Kabelloser Wasserkocher mit 360°-Pirouettenbasis
- Einfaches Nachfüllen über Deckel oder Auslauf
- Leicht ablesbare Wasserstandsanzeige
- Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung zur einfachen Reinigung
- Betriebsanzeige leuchtet bei eingeschaltetem Wasserkocher

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Design aus Edelstahl

Robustes Vollmetalldesign aus lebensmittelechtem, gebürstetem Edelstahl für eine langfristige und zuverlässige Verwendung.

### Mikro-Sieb-Filter




Der herausnehmbare Mikro-Sieb-Filter auf dem Auslauf erfasst selbst kleinste Kalkpartikel mit einer Größe von nur 200 Mikrometern und sorgt so für klares Wasser in der Tasse.

### Flaches Heizelement



Das verdeckte Heizelement aus Edelstahl sorgt im Handumdrehen für kochend heißes Wasser und ist ganz einfach zu reinigen.

### Mehrstufiges Sicherheitssystem

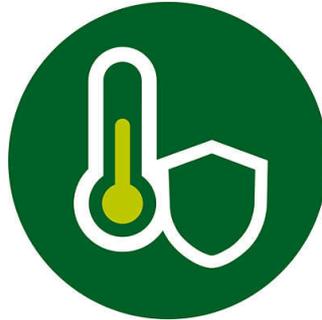

Mehrstufiges Sicherheitssystem mit Trockengehschutz zur automatischen Abschaltung, wenn das Wasser kocht.

### Kontrollanzeige



Eine elegante eingebaute Lichtanzeige im Ein-/Ausschalter leuchtet auf, wenn der Wasserkocher eingeschaltet wird.

### Wasserstandsanzeige



Der Wasserstand ist unterhalb des Griffs leicht ablesbar.

### Federbelasteter Deckel mit großer Öffnung\*



Der Deckel öffnet sich ganz einfach per Knopfdruck, sodass jeglicher Kontakt mit Dampf verhindert wird. Die große Öffnung erleichtert die Reinigung.

### Einfaches Nachfüllen



Der Wasserkocher kann über den Auslauf oder über die Öffnung des Deckels befüllt werden.

### Kabelloser Betrieb + 360°-Pirouettenbasis



Der kabellose Wasserkocher sitzt auf einer 360°-Pirouettenbasis für komfortables Anheben und Aufsetzen.

# Daten

## Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Leistung: 1.850 bis 2.200 W
- Kabellänge: 0,75 m
- Kapazität: 1,7 L
- Frequenz: 50/60 Hz

## Design

- Farbe: Edelstahl

## Gewicht und Abmessungen

- Mikro-Sieb-Filter: 200 µm

## Allgemeine Spezifikationen

- Kabellos
- Ergonomischer Griff
- Einfaches Einfüllen über den Ausgießer
- Produktmerkmale: 360°-Gerätefuß,

- Automatisches Abschalten, Trockengehschutz, Kabelaufwicklung, Flaches Heizelement, Anti-Rutsch-Füße, Ein-/Ausschalter, Kontrollanzeige, Klappdeckel, Weit aufklappbarer Deckel
- Einfüllen durch Deckelöffnung oder Ausgießer
- Gefederte Deckelöffnung

## Ausführung

- Gehäusematerial: Edelstahl
- Material Ein-/Ausschalter: Polypropylen (PP)

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90% recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier



Ausstellungsdatum  
2023-08-14

Version: 4.4.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 25 % größer als herkömmlicher Philips Metall-Wasserkocher  
HD9320