



Philips Performer Expert
Staubsauger mit Beutel

5 l
Super Turbo-Saugbürste



FC8726/09

Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips Performer Expert liefert dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActiveMax-Düse eine hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme* – und das auf allen Böden. Der Performer Expert erzielt grossartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!

Höchster Komfort

- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen
- Große 11 m Reichweite für eine komfortable Reinigung

Perfekt zum Entfernen von Haustierhaaren

- Super Turbo-Bürste, perfekt zum Entfernen von Haustierhaaren

Integriertes Antiallergiesystem

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.

Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA13 mit HEPA AirSeal fängt mehr als 99 % Staub

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax-Technologie



Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor



Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.

TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte

Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

Super Turbo-Saugbürste



Die Super Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Die rotierende Bürste entfernt kleine Staubpartikel und Tierhaare, sie erzielt so eine sehr gute Leistung bei der Teppichreinigung. Die Räder an der Bürste verhindern Beschädigungen bei der Verwendung auf Hartböden.


5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu


nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

Große Reichweite

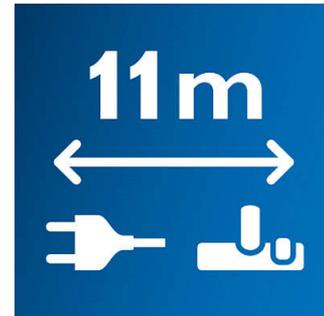

Die 11 m Reichweite ermöglicht Ihnen, eine größere Fläche zu reinigen, ohne den Stecker wechseln zu müssen.

HEPA13-Antiallergiefilter

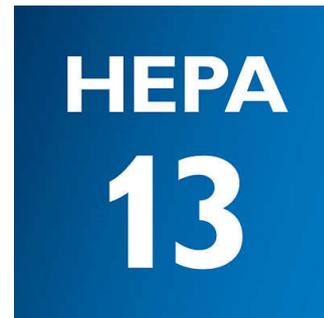

Der HEPA13-Filter fängt zusammen mit AirSeal selbst die feinsten Staubteilchen auf, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Luftstrom (max.): 30,2 l/Sek.
- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 16,3 kPa

Design

- Farbe: Cognac

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse

- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Zusatzbürste: Super Turbo-Saugbürste,
Hartbodendüse

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: <gt/> 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Dreischichtiger Mikrofilter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-03

Version: 1.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Innerhalb des Philips Sortiments