



Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

1250 W (EnergyCare)

375 W Saugleistung
Abwaschbarer Filter HEPA 13
Parkett

FC9178/03

Täglich etwas Gutes für die Umwelt tun

Sparen Sie bis zu 35 % Strom dank besonders effizientem HD-Motor*

Überdurchschnittlich hohe Saugleistung und damit mühelose Reinigung – der Philips Performer Staubsauger FC9178/03 macht es möglich. Der neue, hoch effiziente HD-Motor verbraucht bis zu 35 % weniger Strom, ohne dass die hervorragende Saugleistung darunter leidet.

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion


Niedriger Energieverbrauch, optimale Leistung

- Neuer HD-Motor mit 1250 Watt erzeugt eine maximale Saugleistung von 375 Watt.

PHILIPS

Besonderheiten

Neuer HD-Motor mit 1250 Watt Leistung

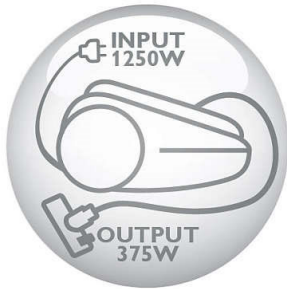

Der hocheffiziente 1250-Watt-HD-Motor (High Density) erzeugt eine maximale Saugleistung von max. 375 Watt, d. h. Sie verbrauchen 35 % weniger Strom, ohne das bei den Reinigungsergebnissen Abstriche gemacht werden müssen.

Verwendung nachhaltiger Materialien

Mindestens 60 % des verwendeten Plastiks stammen aus biologischem oder Recyclingmaterial. Biologisch bedeutet, dass das Plastik aus nicht essbarem, organischem Material gewonnen wurde – und nicht aus knappen Rohstoffen wie Öl.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Multibürste



Überragende Reinigung bei allen Bodentypen dank dieser preisgekrönten Mehrzweckdüse. Der Luftkanal ist geeignet für einen optimalen Luftstrom, um eine gründliche Reinigung selbst an Wänden zu garantieren. Das spezielle Doppelgelenk stellt permanenten Bodenkontakt sicher und erzielt somit beste Reinigungsergebnisse. Diese hochwertige Düse, entwickelt und hergestellt in Deutschland von WesselWerk, verfügt über eine Metallsohle mit umgebenden Bürsten, die Hartböden, Fugen und Teppiche sanft und gründlich reinigen.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales

Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsen Spitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.



Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 1250 W
- Eingangsleistung (IEC): 1250 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 375 W
- Saugkraft (max.): 28 kPa
- Luftstrom (max.): 39 l/Sek.

Design

- Farbe: Greige

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Staubfüllanzeige

- Radtyp: Gummi
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: Multibürste
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,5 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air
HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu einem Philips Staubsauger mit 2000 Watt; interne
Messung von Philips (2008).