




SENSEO® Quadrante Kaffeeepadmaschine

- SENSEO Kaffee Boost Technologie
- Klavierlackschwarz

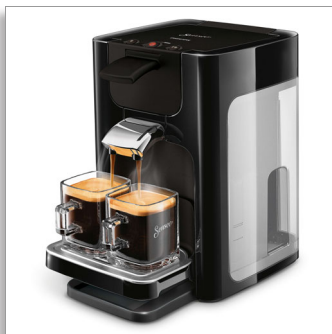

HD7865/60

Entdecken Sie einen volleren, intensiveren Geschmack

SENSEO® Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem Pad heraus

Die neue SENSEO® Quadrante Kaffeeepadmaschine intensiviert dank der innovativen SENSEO® Kaffee Boost Technologie den Genuss. Über die 45 Aroma-Düsen wird heißes Wasser optimal über das gesamte Pad verteilt, und somit werden alle 50 Kaffeebohnen gleichzeitig abdeckt.

Genießen Sie perfekt schmeckenden SENSEO® Kaffee

- Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem SENSEO® Kaffeeepad heraus
- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Einzigartiges Brühsystem für besten Geschmack und Temperatur
- Mehr als >10.000 Mal geprüft, um gleichbleibend hohe Qualität sicherzustellen
- Seitlicher, leicht abnehmbarer Wasserbehälter

Schnelle und einfache Bedienung

- Die einzigartige Kaffeeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
- Anpassbare Abtropfschale für Ihre Lieblingstasse
- Köstlicher Kaffee auf Knopfdruck

Kaffeervielfalt für Ihren SENSEO® Moment

- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Besonderheiten

Kaffee Boost Technologie



Die Kaffee Boost Technologie verteilt das heiße Wasser über 45 Aromadüsen gleichmäßig über das SENSEO® Kaffeeepad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Kaffeeepad heraus, und genießen Sie das leckere Aroma von SENSEO® Kaffee.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Leicht abnehmbarer Wasserbehälter



SENSEO® Quadrante verfügt über einen einfach abzunehmenden Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern, der seitlich angebracht ist.

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeeauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Anpassbare Abtropfschale



Sie können die Abtropfschale der Philips SENSEO® Kaffeemaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Automatische Abschaltung



Die SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich 30 Minuten nach der Kaffeezubereitung automatisch ab, um Energie zu sparen und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Kaffe auf Knopfdruck

Köstlicher Kaffee auf Knopfdruck

Einzigartiges Brühsystem

Wir bei SENSEO® wissen, wie Sie das Beste aus der Kaffeebohne holen, um jedes Mal leckeren Kaffee zuzubereiten. Der Betrieb des SENSEO® Systems ist einfach und brillant. Wasser wird aus dem Durchlauferhitzer zum Kaffeeepad gepumpt. Das heiße Wasser setzt das Aroma aus dem Pad frei für eine perfekte Tasse Kaffee. SENSEO® bietet Ihnen immer Qualität, die Sie schmecken.

Große Auswahl an Spezialitäten und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

Gerät wird mehr als >10.000 Mal geprüft



Philips prüft seine Kaffeemaschinen während der Entwicklung durch die Zubereitung von mehr als 10.000 Tassen, um hohe Standards bei Qualität und Haltbarkeit sicherzustellen.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Kabellänge: 0,8 m
- Frequenz: 50 Hz
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 1,2 L
- Kapazität Wasserbehälter: 8 Tassen
- Max. Höhe der Tasse: 75-125 mm
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.

Design

- Farbe: Klavierlackschwarz

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen der Verpackung (B x T x H):
320 x 328 x 224 mm
- Produktabmessungen (B x T x H): 190 x 270 x
290 mm
- Produktgewicht: 2 kg

Allgemeine Spezifikationen

- Tassen gleichzeitig: 2
- Einfache Reinigung und Wartung:
Spülmaschinenfeste Teile
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort:
Abnehmbarer Auslauf, Automatische Abschaltung,
Anzeige für leeren Wasserbehälter

Ausführung

- Material Auslauf: Verchromter Kunststoff

Service

- 2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,35 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 %
(Dokumentation und Verpackung)



Ausstellungsdatum
2023-08-20

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 79154 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com