

Philips PowerPro Active
Beutelloser Staubsauger

PowerCyclone 4
TriActive+-Düse
Reinigungsset

FC9523/09



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips PowerPro Active bietet eine umfassende Reinigungsleistung dank der PowerCyclone 4-Technologie und der TriActive+-Düse, die speziell für eine effiziente Staubentfernung entwickelt wurde. Der Staubbehälter lässt sich einfach und ohne Staubwolken entleeren.

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- Die PowerCyclone 4-Technologie trennt Staub und Luft in einem Durchgang.
- Düse zur optimalen Reinigung auf allen Hartböden

Filtersystem für saubere Luft

- EPA10-Filtersystem mit AirSeal für gesunde Luft

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- Leistung der Klasse A auf Hartböden
- Neue 3-in-1-TriActive+-Düse nimmt groben und feinen Staub auf

Hoher Komfort

- Sie erreichen dank des extra langen ergonomischen Griffs alle Ecken.
- Verbessertes Staubbehälter-Design für einfaches Entleeren
- Intelligentes Reinigungsset mit 3 Werkzeugen, für alle Anforderungen
- Variable Leistungsstufen

PHILIPS

Besonderheiten

Klasse A auf Hartböden



Dieses Produkt erreicht die höchste Klasse bei der Reinigungsleistung auf Hartböden: 100 % Staub werden aufgenommen!

PowerCyclone 4-Technologie



Die PowerCyclone 4-Technologie verbessert den Luftstrom und die Leistung. Sie liefert beste Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal bringt die Luft in der Zyklonkammer schnell nach oben, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.


TriActive+-Düse



Die TriActive+-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus: 1)

Der Teppich wird mit der speziell entworfenen Unterseite schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile werden über eine größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längs von Möbeln und Wänden mit ihren zwei Seitenbürsten aufgedreht.

Leistungsregelung

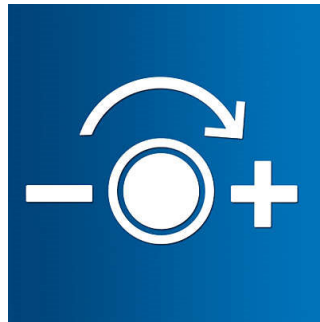


Dank der variablen Leistungsstufen können Sie für die unterschiedlichen Oberflächen die optimale Saugstufe auswählen.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Durch das optimale Design kann der Staubbehälter entleert werden, ohne dass sich dabei Staubwolken bilden. Die einzigartige Form und glatte Oberfläche sorgt dafür, dass Staub auf einer Seite des Behälters gesammelt wird und gleichmäßig in den Staubbehälter fällt.

Extra langer ergonomischer Griff

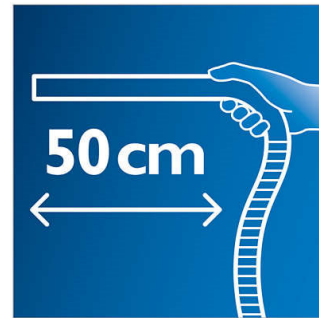

Der ergonomisch geformte Griff ist bequem in der Anwendung, und dank seiner extra langen Form lassen sich auch schwer erreichbare Stellen mühelos reinigen.

EPA10 Clean Air-System



Der EPA10-Filter und die AirSeal-Dichtung fangen den feinsten Staub auf, bevor die Luft für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft ausgeblasen wird.

Reinigungsset

Der Staubsauger verfügt über ein vollständiges Set an Zubehör, das auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist: (1) Das 3-In-1-Werkzeug eignet sich perfekt für enge und kleine Bereiche. (2) Die Fugendüse mit der kleinen Bürste ist ein Werkzeug, das leicht um alle Ecken oder Gegenstände herumkommt, ohne den Luftstrom zu blockieren. (3) Die lange Bürste eignet sich ideal für das Reinigen von Vorhängen.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 33,6 kWh
- Luftstrom (max.): 27,8 l/Sek.
- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 16,8 kPa

Design

- Farbe: Anthrazit

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Rohranschluss: Kegelförmig
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Kabellänge: 6 m
- Radtyp: Gummi

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive+-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Hartbodendüse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip
- Zusätzliches Zubehör: Reinigungsset

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
473 x 304 x 301 mm
- Produktgewicht: 6 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: >90% recyceltes Material
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,7 L
- Abluftfilter: Mikrofilter
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter EPA 10



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 69051 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com