

Philips Performer Expert
Staubsauger mit Beutel

AirflowMax-Technologie
TriActiveMax-Düse
Parquet+, Allergy+

FC8724/09



Volle Leistung

Weniger Energieverbrauch

Der neue Philips Performer Expert liefert dank der AirflowMax-Technologie und der einzigartigen TriActiveMax-Düse eine hervorragende Leistung bei der Staubaufnahme* – und das auf allen Böden.

Der Performer Expert erzielt grossartige Reinigungsergebnisse, auch wenn sich der Beutel füllt!

Höchster Komfort

- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Mit Kratzschutz für Ihre Parkettböden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Integriertes Antiallergiesystem

- Allergikerfreundliche Qualität, von ECARF bestätigt
- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.

Integriertes Antiallergiesystem

- HEPA13 mit HEPA AirSeal fängt mehr als 99 % Staub

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- Energieeffizienter Motor für leistungsstarke Ergebnisse
- Neue TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen maximiert Staubaufnahme

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax-Technologie



Die AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel gleichmäßig entfalten kann – damit Sie eine hohe Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Energieeffizienter Motor



Der energieeffiziente Motor wurde dahingehend optimiert, dass weniger Energie verbraucht und mehr Luftstrom generiert wird.


TriActiveMax-Düse



Die TriActiveMax-Düse mit 3-in-1 Reinigungsvorgängen bietet perfekte

Bodenhaftung für eine maximale Staubaufnahme. 1) Mit der speziell entworfenen Unterseite wird der Teppich schonend aufgeraut, um tiefliegenden Staub aufzunehmen. 2) Große Teile des Staubs werden über die größere Öffnung an der Vorderseite aufgenommen. 3) Staub und Schmutz werden längsseits gekehrt und von Möbeln und Wänden mit den zwei Seitenbürsten aufgenommen.

Super-Parkettbürste

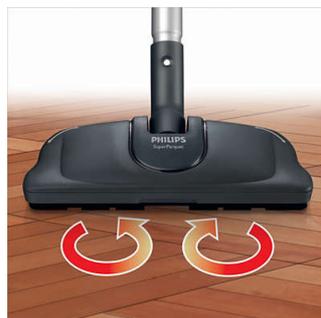

Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpolster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

ECARF-zertifiziert



Dieser Staubsauger mit HEPA 13-Filter wurde von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung als allergikerfreundlich eingestuft. Der HEPA 13-Filter reinigt die Abluft um bis zu 99,95 % von Allergenen aus Katzen- und Hundehaaren, Staubmilben sowie Pollen und unterstützt so ein allergikerfreundliches Zuhause.

HEPA13-Antiallergiefilter



Der HEPA13-Filter fängt zusammen mit AirSeal selbst die feinsten Staubteilchen auf, bevor die Luft ausgeblasen wird. Dies sorgt für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Luft im Zimmer.

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActiveMax Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, 2-in-1-Bürste/
kleine Düse
- Zusatzbürste: Super-Parkettbürste,
Hartbodendüse

Design

- Farbe: Anthrazit

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: <gt/> 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100 % recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 650 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 27,8 kWh

- Luftstrom (max.): 30,2 l/Sek.
- Geräuschpegel: 78 dB
- Saugkraft (max.): 16,3 kPa

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long
Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: HEPA 13
- Motorfilter: Dreischichtiger Mikrofilter
- HEPA-Dichtung

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 11 m
- Rohranschluss: SmartLock
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Gummi



Ausstellungsdatum
2023-07-25

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Innerhalb des Philips Sortiments