



Philips Steam Plus  
Bodenreiniger zum Fegen  
und Dampfen

2-in-1 z. Fegen & Dampfen

30 s Aufwärmzeit  
2 Mikrofaserpolster  
Alle harten Böden



FC7020/01

## Halten Sie Ihre Böden mit Dampf glänzend sauber

### Fegen und Dampfen in einem Schritt

Halten Sie Ihr Zuhause glänzend sauber mit dem neuen Philips SteamPlus FC7020. Genießen Sie hygienischste Reinigungsergebnisse, da der Dampf Keime und Bakterien abtötet. Dieser Bodenreiniger zum Fegen und Dampfen spart Ihnen Zeit und Mühe.

#### Hygienische Reinigungsergebnisse

- 1300 W für starke Dampfleistung
- Dampf tötet bis zu 99,9 % an Keime und Bakterien ab

#### 100 % chemikalienfreie Reinigung

- Geeignet für Leitungswasser
- Keine Rückstände auf Ihrem Boden

#### Umfasst 2 Mikrofaserpolster

- Abwaschbare und haltbare Mikrofaserpolster

#### Abschaltautomatik

- Dampffunktion stoppt, wenn Sie pausieren

#### Weniger Zeit und Aufwand

- Besonders schnelle Trocknungszeit
- Fegen und Dampfen in einem Schritt

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Dampf tötet Keime und Bakterien ab




Genießen Sie hygienische Dampfreinigungsergebnisse mit dem Philips SteamPlus. Philips SteamPlus tötet bis zu 99,9 % an Keimen und Bakterien ab. Sie können alle Hartböden ohne Chemikalien und nur mit Wasser reinigen.

### 1300 W für starke Dampfleistung

**1300 W**

1300 W für eine kurze Aufheizzeit. SteamPlus ist in weniger als 30 Sekunden einsatzbereit. Die LED-Anzeige wechselt von weiß zu blau, wenn SteamPlus zum Dampfen bereit ist.

### Fegen und Dampfen in einem Schritt

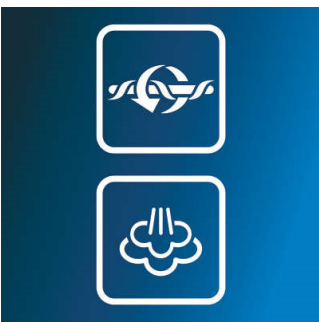

Erreichen Sie hygienische Ergebnisse in nur einem Schritt. Die kombinierte Aktion des

SteamPlus spart Ihnen Zeit und Aufwand. Mit der Fegen-Funktion werden Schmutz, Staub und Krümel aufgenommen, während die Dampffunktion hygienisch reinigt. Sie können beide Optionen auch getrennt verwenden oder sie kombinieren, um Ihren Boden in einem Schritt zu reinigen.

### Besonders schnelle Trocknungszeit



Der Philips SteamPlus spart Ihnen Zeit während des Reinigungsvorgangs. Der SteamPlus entfernt wirksam sichtbaren und unsichtbaren Schmutz, und der Boden bleibt dabei nahezu trocken.

### 100 % chemikalienfreie Reinigung



Der SteamPlus arbeitet ausschließlich mit Wasser. Er hinterlässt keine chemischen Rückstände auf dem Boden.

### Washbare Mikrofaserpolster



Im Lieferumfang sind zwei waschbare und haltbare Mikrofaserpolster enthalten. Mit dem weichen Mikrofasermaterial werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Schmutz wird effektiv und schonend entfernt. Die Mikrofaserpolster sind waschmaschinenfest und lassen sich leicht anbringen und abnehmen.

### Abschaltautomatik für Ihre Sicherheit



Wenn Sie während der Dampfreinigung pausieren, schaltet SteamPlus in senkrechter Position die Dampffunktion automatisch aus. Für zusätzliche Sicherheit und zur persönlichen Beruhigung.

# Daten

## Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen Mikrofaserpolster: 27 x 11 cm
- Abmessungen Düse: 28 x 18 x 4,5 cm
- Gewicht (kg): <3 kg

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1300 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): <75 dB

## Design

- Farbe: Star White und blau

## Bedienkomfort

- Kabellänge: 6 m
- Verstellbares Teleskoprohr: 100 bis 120 cm
- Abnehmbare Rohrbaugruppe: Vom Gehäuse (mit Schraube)

- Standby-Modus: Autom. Dampfabstaltung
- Kabelaufwicklung: Auf Stiel

## Designeigenschaften

- Staubkammer und Wassertank: Transparent

## Düsen und Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 Padhalter
- Pflege: Waschbares Mikrofaserpolster, Schnell rotierende Bürste

## Dampfmanagement

- Aufheizzeit: <30 Sek.
- Dampftemperatur an Düse: >>100 °C
- Betriebsdauer (Dampfen): 20 Min.
- Dampfkapazität: 20 g/Min.
- Wassertankgröße: 450 ml
- Aktivkalkfilter



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 61909 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)