

Philips Marathon
Staubsauger ohne Beutel

AutoClean
PerfectCare

FC9236/02



Noch stärkere Saugleistung

Selbstreinigender Filter, kein Beutel erforderlich

Einzigartige automatische Reinigungsfunktion für die einfache Reinigung Ihres staubbeutellosen Filters und zum Erhalten der optimalen Saugleistung

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Das Gerät für alle Böden

- Super-Parkettbürste + Turbo-Saugbürste

Stets optimale Reinigungsleistung

- Automatischer ReinigungsfILTER für optimale Saugkraft


Ideale Reinigung

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt

PHILIPS


Besonderheiten

2.000-Watt-Motor

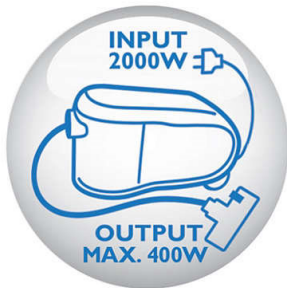

Dieser Staubsauger gewährleistet mit seinem 2000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 400 Watt optimale Ergebnisse.

Automatischer Reinigungsfilter

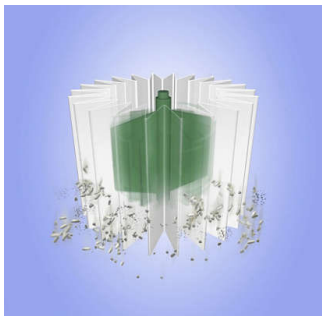

Nach jedem Reinigungsvorgang wird auf Knopfdruck ein Rüttler aktiviert, der den Staub aus dem gefalteten Filter in den Staubbehälter schüttelt. Nun wird der Luftstrom nicht länger durch den Staub im Filter blockiert und die Saugleistung funktioniert ohne Einschränkungen.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

Super-Parkettbürste + Turbo-Saugbürste



Mit den zwei Zusatzbürsten steht Ihnen immer das richtige Werkzeug zum Reinigen aller Arten von Böden zur Verfügung. Die Super-Parkettbürste entfernt auf schonende Weise dreimal mehr klebrigen Schmutz von harten

Böden. Die Turbo-Saugbürste ermöglicht eine gründliche Reinigung und ein schnelles Entfernen von Haaren und Fusseln von Teppichen. Dies führt zu einer 25 % höheren Reinigungsleistung auf Teppichböden.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

Daten

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Luftstrom (max.): 37 l/Sek.
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 37 l/Sek.
- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Saugleistung (max.): 400 W

Design

- Farbe: Emperor red

Bedienkomfort

- Aktionsradius: 12 m
- Rohranschluss: Button
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 9 m
- Tragegriff: Top and front

- Röhrentyp: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Leistungsregelung: Electronic on appliance
- Kabellänge: 9 m
- Radtyp: Rubber

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive nozzle
- Mitgeliefertes Zubehör: Crevice tool, Small nozzle
- Zusatzbürste: Super Parquet nozzle, Turbo brush
- Zubehörhalterung: On handgrip

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,5 kg

Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- Filtertyp: HEPA
- HEPA-Dichtung: Yes



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com