

Philips Jewel
Staubsauger mit Beutel

2.000 W
HEPA-12-Filter
3 l
Antiallergie

FC9064/02



Glänzende Ergebnisse im Handumdrehen

TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Wenn Sie es schnell schön haben möchten, ist die Jewel-Reihe ideal für Sie. Der Jewel verfügt über die patentierte Tri-Active-Düse für drei Reinigungsschritte in nur einem Durchgang.

Saubere Luft in Ihrem Zuhause

- Super Clean Air HEPA 12-Filter, 99,5 % Filterung

Easy cleaning, even around furniture

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt

PHILIPS

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2000 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 76 dB
- Saugleistung (max.): 450 W
- Saugkraft (max.): 32 kPa
- Luftstrom (max.): 43 l/Sek.

Design

- Farbe: Rot

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 10 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)

- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metallic-Lackierung
- Staubfüllanzeige
- Radtyp: Kunststoff
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse

Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 5,7 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag
- Staubaufnahmekapazität: 3 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter


Besonderheiten

2.000-Watt-Motor



Effizienter 2.000-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 450 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

Super Clean Air HEPA 12-Filter

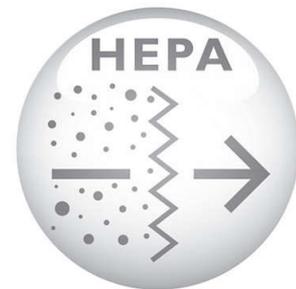

Dieser Super Clean Air HEPA 12-Filter erfasst mehr als 99,5 % aller mikroskopisch kleinen Schädlinge, die Allergien der Atemwege auslösen.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com