




Philips Steam&Go 2-in-1
Tragbare Dampfbürste

1200 W

Heizplatte
Automatischer gleichmäßiger
Dampfstoß
Bürste und Aufbewahrungstasche

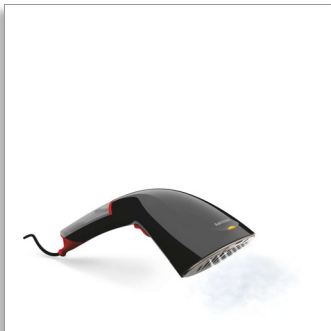

GC332/87

Schnelles Glätten mit Dampf

Optimal für schwer zu bügelnde Kleidungsstücke und für unterwegs

Diese tragbare Dampfbürste ist optimal für Korrekturen in letzter Minute und für schwer zu bügelnde Kleidungsstücke geeignet. Dank der benutzerfreundlichen und schnellen Bedienung ist sie die perfekte Ergänzung zu Ihrem Bügelleisen. Dieses Modell verfügt über eine beheizte Platte und eine 2-in-1-Funktion für horizontales Dampfbügeln.

Einfache Bedienung

- Sicher auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Kein Bügelbrett erforderlich
- Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Einfüllen
- Ergonomisches Design für Handbetrieb
- Kurze Aufheizzeit
- Mit exklusiver Tasche für die Aufbewahrung

Schnelles und effektives Glätten

- Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß durch elektrische Pumpe
- Bürstenzubehör für ein glattes Ergebnis
- SmartFlow-Heizplatte für hervorragende Ergebnisse mit Dampf
- 2-in-1: Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln


Frischt Kleidungsstücke ohne Waschen oder Reinigen auf

- Entfernt Zigaretten-, Koch- und Körpergeruch
- Dampf tötet bis zu 99,9 % der Bakterien*

PHILIPS


Besonderheiten

2-in-1-Dampffunktion

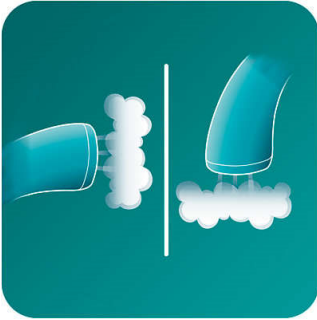

Mit der 2-in-1-Funktion für vertikales und horizontales Dampfbügeln können Sie mit Ihrer Dampfbürste noch bessere Ergebnisse erzielen. Dampfbügeln Sie Ihre Kleidung vertikal ohne Bügelbrett, oder glätten Sie sie horizontal mit Dampf auf einer beliebigen glatten Oberfläche. Aufgrund des einzigartigen internen Designs erzeugt dieses Steam&Go 2-in-1-Gerät auch in horizontaler Position starken, gleichmäßigen Dampf, sodass Sie jetzt auch Ihre weichen Möbel und Bettwäsche dampfbügeln können.

SmartFlow-Heizplatte

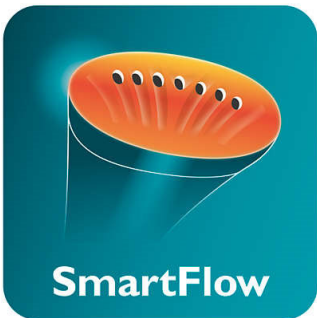

Die SmartFlow-Technologie sorgt für hervorragende Bügelergebnisse, indem der optimierte Dampfstrom die Dampfplatte aufheizt. Dadurch behält die Dampfplatte eine optimale, sichere Temperatur für alle Stoffe bei, während sie gleichzeitig effektiv nasse Flecken verhindert. Die Beschichtung sorgt für gute Gleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Automatischer gleichmäßiger Dampfstoß



Die elektrische Pumpe sorgt für gleichmäßigen Dampfstoß zum einfachen und schnellen Glätten.

Sicher auf allen Kleidungsstücken



**Safe on
all garments**

Das Dampfsystem kann auf allen Stoffen verwendet werden. Es ist eine hervorragende Lösung für empfindliche Stoffe wie Seide.

Kein Bügelbrett erforderlich



**Ironing board
not needed**

Durch Verwenden des Dampfsystems brauchen Sie kein Bügelbrett mehr, was das Bügeln zum Kinderspiel macht.

Abnehmbarer Wasserbehälter



**Detachable
water tank**

Abnehmbarer Wasserbehälter für müheloses Befüllen.


Kurze Aufheizzeit



45 sec

Das Dampfsystem ist in Sekundenschnelle betriebsbereit.

Ergonomisches Design

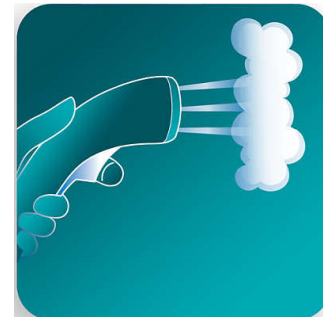

Das tragbare Dampfsystem ist dank des ergonomischen und kompakten Designs leicht und komfortabel in der Verwendung. Drücken Sie einfach auf den Auslöser, und entfernen Sie schnell Falten mit konstantem Dampfstoß.

Daten

Zubehör

- Bürste

Technische Daten

- Stromspannung: 220 bis 240 V

Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (B x H x L):
38 x 12 x 15 cm
- Gewicht des Bügeleisens: 0,72 kg
- Produktabmessungen (B x H x L):
34,7 x 12,5 x 9,5 cm

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen Stoffen: Auch für feine Stoffe wie Seide
- Aufheizdauer: < 1 Min.
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 60 ml
- Jederzeit auffüllbar
- Aufbewahrungslösung: Aufbewahrungstasche
- Länge des Netzkabels: 2 m

Schnelles und effektives Glätten

- Konstanter Dampfstoß: 24 g/Min.
- Leistung: 1.200 W
- Vertikaldampf
- SmartFlow-Dampfplatte



Ausstellungsdatum
2024-02-02

Version: 1.0.2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* **Von externem Institut auf folgende Bakterien bei 8 Minuten
Dampfzeit geprüft: Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus
ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231.