

Philips Marathon  
Beutelloser Staubsauger

**2200 W**

400 W Saugleistung  
Abwaschbarer Filter HEPA 13  
Parkett



**FC9219**

## Professionelles Reinigen

Mit lang anhaltender hoher Saugleistung

Dank der neuen Zyklonfilter-Technologie von Philips bietet der Marathon Staubsauger ohne Beutel FC9219/01 eine hohe Saugleistung. Das herausragende Design und der 2200-Watt-Motor sorgen für maximale Saugleistung.

### **Highly efficient anti-allergy system**

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

### **Einfache Reinigung, sogar um Möbelstücke herum**

- Zusätzliche Parkettbürste mit Kratzschutz

### **Easy cleaning, even around furniture**

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

### **Besonders große Reichweite für eine komfortable Reinigung**

- Aktionsradius von 11 m für größere Reinigung mit weniger Aufwand


### **Bei jeder Anwendung perfekt sauber**

- Gegenüber dem Vorgängermodell verbesserter Zyklon für eine hohe Saugleistung
- 2200-Watt für eine maximale Saugleistung von 400 Watt

**PHILIPS**

## Besonderheiten

### Anhaltende Saugkraft

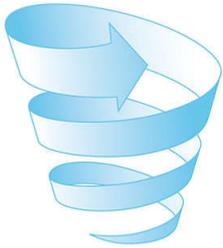


Dank der Zyklonfilter-Technologie bietet der Staubsauger Marathon eine hohe Saugleistung.

### HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter




Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

### 2200 Watt für maximal 400 W

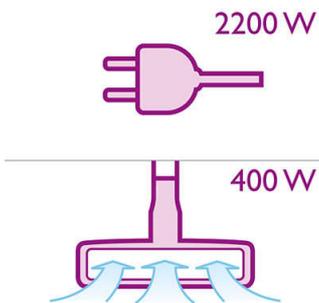

2200-Watt für eine maximale Saugleistung von 400 Watt

### Zusätzliche Parkettbürste

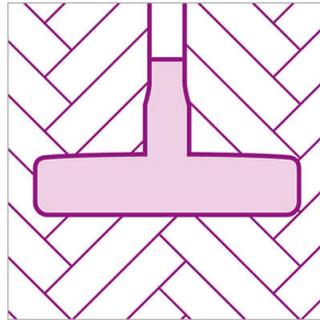


Zusätzliche Parkettbürste mit Kratzschutz

### TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

### Aktionsradius von 11 m

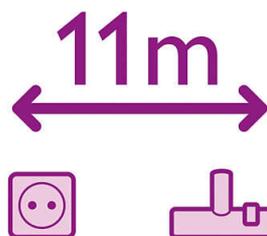

Philips Staubsauger mit einer besonders großen Reichweite für eine komfortable Reinigung.

## Daten

### Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 400 W
- Saugkraft (max.): 33 kPa
- Luftstrom (max.): 42 l/Sek.

### Design

- Farbe: Knallrot

### Bedienkomfort

- Rohranschluss: Taste
- Aktionsradius: 11 m
- Kabellänge: 8 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr mit Metall-Lackierung
- Radtyp: Gummi

### Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zusatzbürste: Parkettbürste
- Zubehörhalterung: Am Handgriff

### Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 7,2 kg

### Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 2 L
- Abluftfilter: Abwaschbarer Ultra Clean Air HEPA 13-Filter
- HEPA-Dichtung



Ausstellungsdatum  
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)