



Philips Philips 4300
Series
Напълно
автоматични машини
за еспресо

- 8 напитки
- Решение за мляко LatteGo
- Черно
- TFT дисплей

EP4346/70



Приготвянето на 8 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Пригответе лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

- Кадифеногладка млечна пяна благодарение на високоскоростната система LatteGo
- Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей
- Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе
- Идеалната чаша кафе – всеки път – благодарение на 2-та потребителски профила
- Насладете се на 8 напитки на една ръка разстояние, включително лате макиато

Висококачествено кафе от свежи зърна

- 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
- Идеалните температура, аромат и каймак – чаша след чаша*
- Лесно настройвайте според вкуса си с 12-степенна мелачка на нива

Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба

- Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне
- До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean
- Частите са подходящи за съдомиялна машина за ваше удобство
- Изключително лесно почистване с LatteGo: 2 части, без тръби

PHILIPS

Акценти

8 вкусни кафе напитки



За всеки момент има кафе, на което да се насладите. От силно еспресо до приятно капучино – вашата напълно автоматична машина за еспресо предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време.

LatteGo система за мляко



Долейте върху кафето си кадифеногладък слой млечна пяна. LatteGo смесва с висока скорост мляко и въздух в цилиндричната камера за разпенване, а след това без разплискване добавя в чашата ви гъст слой млечна пяна подходяща температура.

Интуитивен дисплей



Малко стои между вас и следващата ви чаша вкусно кафе с лесния за използване дисплей. С няколко стъпки можете да персонализирате аромата на кафе от свежи

зърна и така желаното кафе може да стане реалност.

Персонализиране на кафе




Направете всяко кафе по свой вкус с лесно регулируемите настройки за персонализиране на кафе за интензивност, дължина на кафето и млякото.

Потребителски профили

Наслаждавайте се на кафето, което обичате, по същия начин всеки път с два потребителски профила, които съхраняват персонализираните ви рецепти. С допълнителен профил за гост вашите посетители могат да се наслаждават на кафе точно както им харесва, без да променят вашите предпочитания.

Идеална температура и аромат

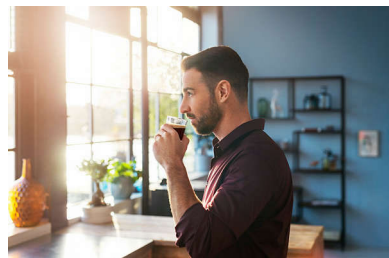

Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.

12-степенно регулиране на мелачките




Нашите издръжливи керамични мелачки могат да се регулират в 12 стъпки, така че да можете да превърнете зърната във всичко – от изключително фино прахообразно смилане до грубо смилане.

100% керамични мелачки



Нашите мелачки са от 100% чиста керамика: изключително твърда и прецизна, за да можете да се насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко 20 000 чаши.

Изключително лесно почистване

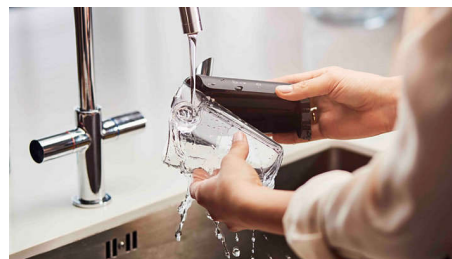

За ваше удобство можете да измивате LatteGo тавичката за отцеждане и контейнера за мелене на кафе в съдомиялна машина. Това ще спести време и ще осигури хигиенично почистване.

Спецификации

Технически спецификации

- Цвят(ове): Черно
- Произведено в: Румъния
- Волтаж: 230 V
- Регулируема височина на улея: 85 – 145 mm
- Включено: Measuring scoop, Water hardness test strip, AquaClean filter, Grease tube, LatteGo storage lid
- Дължина на кабела: 100 cm
- Млечно решение: LatteGo
- Проектиран във: Италия
- Почистване на частите в съдомиялна: LatteGo, Grip tray
- Лесно почистване и поддръжка: AquaClean filter compatible
- Честота: 50 Hz
- Капацитет на каната за мляко: 0,26 l
- Капацитет на съда за отпадъци: 12 servings
- Обем на воден резервоар: 1,8 l
- Вместимост за кафе на зърна: 275 g
- Тегло на продукта: 8 kg
- Контейнер за отпадъци: Frontal access
- Воден резервоар: Frontal access
- Съвместимост на филтъра: AquaClean
- Макс. височина на чашата: 150 mm
- Налягане на помпата: 15 bar
- Тип дисплей: TFT
- Размери на продукта: 246x372x433 mm
- Покритие: Sprayed Silver specchiato

Персонализиране

- Настройки на силата на аромата: 5

- Настройки на мелачката: 12
- Дължина на кафе и мляко: Adjustable
- Контрол на аромата при предварително приготвяне: Yes
- Потребителски профили: 2, Guest
- Настройки за температурата: 3

Разновидност

- Напитки: Espresso, Hot water, Cappuccino, Coffee, Milk froth, Ristretto, Latte Macchiato, Café au Lait, Americano, Caffé crema
- Опция за мляно кафе: Yes
- Двойна чаша: Yes
- Двойна чаша мляко: No

Други характеристики

- Подвижен блок за приготвяне: Yes
- Уплътнение Aroma: yes
- Направлявано премахване на накипа: yes
- AquaClean: Yes

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

- S4300: PHI 4300 LatteGo

Сервизно обслужване

- 2 години гаранция: Yes

Устойчивост

- ECO настройка: Yes
- Потребление на енергия при приготвяне: 1500 W
- Рециклируеми материали на опаковката: > 95%



Дата на издаване
2021-10-01

Версия: 2.2.1

EAN: 08 71010 39382 17

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Въз основа на потребителско проучване в Германия за напълно автоматични машини за еспресо (2018).

* на базата на 70–82 °C

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.