



Philips Performer Silent
Прахосмукачка с торба

99,9% събиране на прах
750 W
69 dB за тихо почистване



FC8779/09

Максимална мощност. Минимален шум*

Събира и заключва > 99,99%** от праха и алергените

Чистият под прави дома по-здравословен. Новият Philips Performer Silent разполага с усъвършенствана технология на дюзите за надеждно събиране на мръсотия и фин прах за една по-здравословна среда. Със своите 66 dB това е и нашата най-безшумна прахосмукачка.

Superior performance

- Събиране на 99,9% от праха** за перфектни резултати при дълбоко почистване
- Противоалергичният филтър задържа 99,9% от частиците – сертифициран по ECARF
- 750W мотор за силна всмукателна мощност
- Накрайник за паркет с меки косъмчета на четката за защита от надраскване
- Почиствайте по всяко време без шум, без да притеснявате никого
- Накрайник TriActive за почистване по 3 начина

Лесно почистване

- Лесни за използване дълготрайни торбички се побират в голяма 4-литрова камера за прах
- Мека четка, вградена в дръжката, винаги готова за ползване
- Дългият 12-метров достъп достига и по-далеч без изключване от контакта


PHILIPS

Прахосмукачка с торба
99,9% събиране на прах 750 W, 69 dB за тихо почистване

FC8779/09

Акценти

Високоэффективен 750W мотор

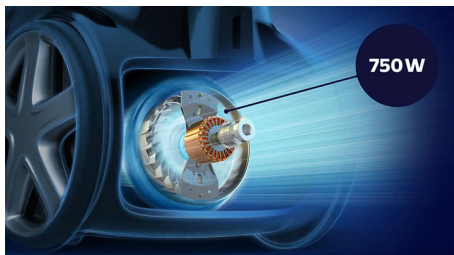

Високоэффективният 750 W мотор осигурява мощно, превъзходно почистване всеки път.

събиране на 99,9% от праха**




Накрайникът TriActive Pro и високата всмукателна мощност гарантират, че можете да почистите 99,9% от финия прах**.

Безшумно почистване



Проектирана за нисък шум, така че можете да почиствате спокойно по всяко време, без да смущавате никой друг в дома си. Сертифицирана от Quiet Mark.

Дълъг 12-метров достъп

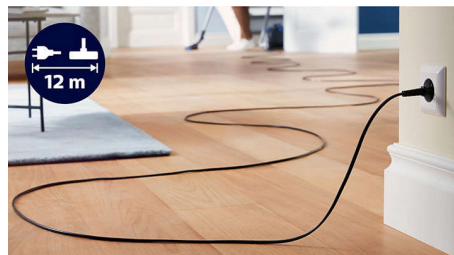


Изключително дълъг 12-метров кабел позволява по-дълго използване без изключване от контакта.

Сертифициран противоалергичен филтър



Сертифициран антиалергичен филтър улавя 99,9% от частиците прах – включително поленов прах, косми от домашни любимци и акари – идеален за страдащи от алергии.

Вградена четка

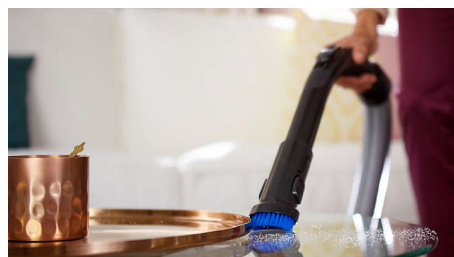

В дръжката е вграден инструмент за избърсване за прах, който е винаги в готовност за използване върху мебели, плоски повърхности и тапицерия.

4 л s-bag торбички за дълготрайна работа



Голямото 4-литрово отделение за прах и дълготрайните универсални торбички позволяват оптимална мощност на засмукване до запълване, както и изхвърляне чрез запечатване и без бъркотия.

Накрайник TriActive



Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи действия с едно минаване. Със специално проектирания профил премахват дълбоко скрития прах от килими, докато големият преден отвор засмуква едри отпадъци. Въздушните канали от двете страни на накрайника събират прах и замърсявания покрай стени или мебели.

Накрайник за паркет



Без опасност от издраскване благодарение на този накрайник с мека четка, който е специално конструиран за внимателното почистване на вашите твърди подови повърхности.

Спецификации

Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: TriActive nozzle
- Приложени аксесоари: Crevice tool, Small nozzle, Integrated brush
- Допълнителен накрайник: Parquet nozzle

Дизайн

- Цвят: Dark Royal Blue

Тегло и размери

- Размери на продукта (Д x Ш x В): 470 x 320 x 280 мм
- Тегло на продукта: 5,4 кг

Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% recycled paper

Представяне

- Входна мощност (IEC): 650 W

- Ниво на силата на звука: 69 dB
- Консумирана мощност (макс.): 750 W

Филтриране

- Тип на торбата за прах: s-bag Ultra Long Performance
- Вместимост за прах: 4 л
- Изходящ филтър: Allergy filter
- Филтър на мотора: Microfilter

Употреба

- Радиус на действие: 12 м
- Сглобяване на тръбата: SmartLock
- Дръжка за носене: Top and front
- Управление на мощността: Electronic on appliance
- Тип на тръбата: Metal 2-piece telescopic tube
- Дължина на кабела: 9 м
- Индикатор за напълване с прах: Yes
- Тип на колелата: Rubber



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.2.1

EAN: 87 10103 86049 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* от всички прахосмукачки с торба на Philips.
** събиране на прах от твърди подови повърхности (IEC62885-2) и филтриране на частици с големина до 0,3 µm – в съответствие с енергийния етикет на ЕС.