




Philips 8000 Series Aqua
Безкабелна
прахосмукачка

Накрайник за сухо и мокро
почистване

360° накрайник за засмукване
До 80 мин, 28 мин в Turbo
Mini Turbo четка, допълнителен
филтър

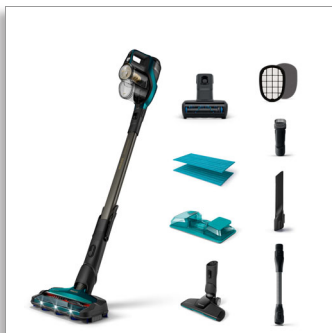

XC8149/01

Почиства много повече от прах.

Сухо и мокро почистване с едно движение.

Само почистването с прахосмукачка не е достатъчно за отстраняване на всички видове замърсявания. Безкабелната вертикална прахосмукачка на Philips от серия 8000 Aqua може да почиства много повече от прах. Специално проектираният накрайник 2 в 1 осигуряване вакуумно и мокро почистване за премахване на лепкави петна и дори бактерии.

Пълно почистване на дома с максимална мощност

- Най-дълготрайният турбо режим, повече от 125 м² с едно зареждане
- Литиево-йонната батерия издържа до 80 минути
- Накрайникът за засмукване от 360° улавя до 99,7% от праха и замърсяванията*
- Накрайникът за 360° засмукване с LED светлини разкрива скрития прах

Непрекъснато и ефективно почистване

- PowerCyclone 10 поддържа по-висока ефективност за по-дълго
- Цифров мотор PowerBlade, лесно управляван от Smart Display
- Вграден тесен накрайник и четка, включително допълнителни аксесоари
- Пълен достъп навсякъде дори и под ниски мебели

По-хигиеничен накрайник за сухо и мокро почистване

- Покритието Always Clean предпазва кърпата от развитието на бактерии*
- Сухо и мокро почистване на прах, мръсотия и петна с едно движение
- Можете да добавите препарат за улавяне на до 99% от бактериите*


PHILIPS

Безкабелна прахосмукачка

Накрайник за сухо и мокро почистване 360° накрайник за засмукване, До 80 мин, 28 мин в Turbo, Mini Turbo четка, допълнителен филтър

Акценти


Уникален накрайник за мокро почистване

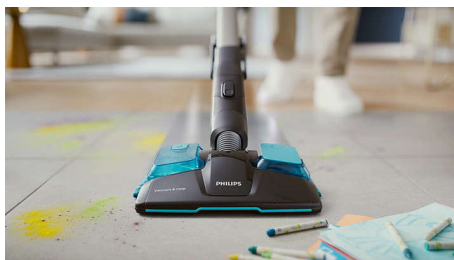

Вашите подове са напълно чисти само след финално мокро забърсване след сухото почистване. Това изисква усилия и време и повече от един уред. Ами ако можете да изпълните и двете задачи едновременно с безкабелна и пъргава прахосмукачка?


Уникалният накрайник за мокро почистване не само предлага сухо, но и мокро почистване на праха, мръсотията и петната с едно движение.

Отстранява до 99% от бактериите*

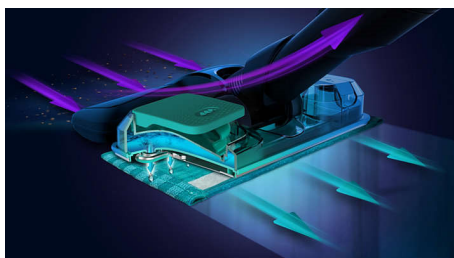

Можете дори да добавите любимия си препарат за почистване във водния резервоар, за да премахнете до 99% от бактериите.

Антибактериални кърпи

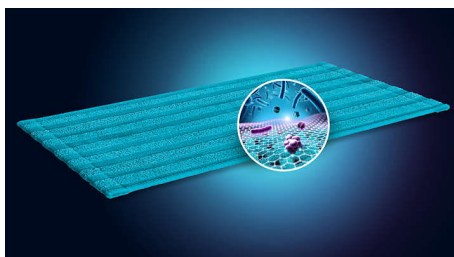

Новото покритие Always Clean предпазва кърпата от развитието на бактерии след


почистващата сесия! По този начин ще бъде по-лесно да се грижите за подложките си.

Време на работа в Турбо режим



Ако искате да постигнете перфектни резултати, трябва винаги да използвате вашето почистващо устройство с настройката MAX. При безжична прахосмукачка невинаги е възможно, тъй като времето за работа в TURBO режим ще изтече бързо. Ами ако можете да имате безжична прахосмукачка, която да издържи достатъчно, за да почистите целия дом? Благодарение на най-дългата производителност при настройка MAX* с която и да е безкабелна прахосмукачка с най-новото поколение литиево-йонни батерии можете да почистите повече от 125 м² с едно зареждане.

До 80 мин време за работа

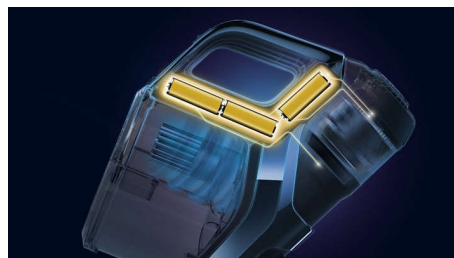

Различните нужди изискват различни възможности. Нашите издръжливи и дълготрайни 25,2 V литиево-йонни батерии ще ви осигурят до 80 минути почистване в еко режим, 35 минути в нормален режим и 28 минути в турбо режим, преди да се наложи да презаредите.

XC8149/01

Накрайник за засмукване на 360°



Когато почиствате, винаги искате да сте сигурни, че всичко, което е на пода, ще бъде засмукано от вашата прахосмукачка с едно движение, без да минавате по една и съща повърхност повече от веднъж. Универсалният 360° накрайник за засмукване улавя до 99,7% от праха и мръсотията при всеки ход, без да оставя нищо на пода! Благодарение на патентованата си технология с 360° накрайник за засмукване тя улавя повече прах и мръсотия от всички страни на накрайника, правейки всичките ви движения да имат значение!

Накрайник със светодиоди



Ами ако ви кажем, че вашият под е пълен със скрит прах и замърсявания? По-голямата част от мръсотията на пода не се вижда с човешко око. Сега прахът, пухът, космите и трохите лесно се забелязват и улавят благодарение на LED светлините в накрайника. Светодиодите в накрайника разкриват скрит прах и мръсотия, за да ви помогнат да почистите навсякъде по всяко време.

Безкабелна прахосмукачка

Накрайник за сухо и мокро почистване 360° накрайник за засмукване, До 80 мин, 28 мин в Turbo, Mini Turbo четка, допълнителен филтър

Спецификации

XC8149/01

Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: Накрайник за засмукване на 360°
- Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Подложка от микрофибър, Вградена четка, 2 в 1 четка/тесен накрайник, Допълнителен филтър, Удължителен маркуч
- Допълнителен накрайник: Мини турбо четка, Накрайник за мокро почистване

Дизайн

- Цвят: Тъмен опал

Тегло и размери

- Размери на продукта (Д x Ш x В): 1170x260x220 мм
- Тегло на продукта: 2,7 кг

Устойчивост

- Опаковка: > 95% рециклирани материали
- Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Представяне

- Тип батерия: Литиево-йонна
- Ниво на силата на звука: 84 dB
- Напрежение на батерията: 25,2 V
- Време за зареждане: 5 час(а)
- Продължителност на работа: 80 Мин.
- Въздушен поток (макс.): 1100 л/мин.

Филтрация

- Филтрираща система: Тристепенно циклонно действие
- Вместимост за прах: 0,6 л



Дата на издаване
2023-08-14

Версия: 4.4.1

EAN: 87 10103 91012 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Почистващата кърпа съдържа цинков пирицион, с антибактериална оценка > 99% след 24 часа употреба. Тествано от сертифицирана лаборатория съгласно GB 21551.2-2010 и ISO20743:2013, с E. coli и S. Aureus.

* Тестване спрямо 10-те най-продавани безкабелни прахосмукачки > 300 евро в Германия, юни МАТ 2019 г.

* Времето на работа и покритието се основават на вътрешния метод за проследяване на Philips.

* Тествано с помощта на разработен от Philips тест за почистване на груби замърсявания, базиран на IEC60312-1. Януари 2018 г. Едно минаване е действието назад и напред