

Philips PerfectCare Xpress
Ютия с пара под
налягане

Предпазно автоматично
изключване

Датчик за автом. поток пара

GC5050/02

Гладене без проблеми, без нужда от настройки

С вграден компактен мощен генератор за пара

Глади всички подходящи за гладене дрехи - от коприна до лен, памук и кашмир, във всякакъв ред, без регулиране на температурата. Вашата PerfectCare Xpress дава отлични резултати при всички дрехи, без риск от изгаряне или лъскави следи. Сега гладенето е наистина лесно.

Бързо и ефективно гладене

- 2600 W ютия за бързо загряване и мощност при работа
- Непрекъснатата мощна пара до 50 г/мин
- Издръжлива гладеща повърхност от анодий с висока устойчивост на надраскване

Удобно гладене

- 3 начина за автоматично изключване

Удобно гладене

- Ютия с интелигентен светлинен индикатор
- Датчикът за автоматично регулиране на парата включва подаването на пара

Една идеална настройка за всички дрехи

- 100% лесна за използване, без нужда от регулиране
- 100% безопасна при всички дрехи, подходящи за гладене
- OptimalTemp: Идеалната комбинация от пара и температура

PHILIPS

Акценти

100% безопасна



Гарантирано 100% безопасна при всички тъкани, дори най-деликатните, като коприна, кашмир, вълна, полиестер. Независими изпитателни институти за ютии изпробваха PerfectCare върху най-деликатните подходящи за гладене дрехи и потвърдиха превъзходните резултати от гладенето.

100% лесна за използване




100% лесна за използване, без нужда от регулиране. Вече можете да гладите всички подходящи за гладене дрехи една след друга, без да се налага да чакате или да регулирате температурата на ютията.

100% бърза



100% бърза за гладене, не е необходимо сортиране. Гладете всичките си дрехи една след друга.

Гладеща плоча от анодий



Anodilium


Отлично плъзгане, отлична устойчивост на надраскване, отлична за почистване, отлична издръжливост!

2600 W за бързо загряване



2600 W ютия за бързо загряване и мощност при работа с всички подходящи за гладене дрехи.

Датчик за автом. поток пара

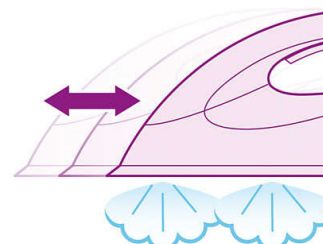

Auto steam sensor

Иновационният датчик за автоматично регулиране на парата разпознава движение и автоматично включва подаването на пара, когато движите ютията върху дъската за гладене. Така имате винаги подходящото количество пара за ефикасно отстраняване на гънки, при това с по-малко разхищаване на пара. Високи резултати и енергийна ефективност.


Непрекъснатата пара до 50 г/мин



50 g/min continu

Непрекъснатата мощна пара до 50 г/мин за по-добро премахване на гънките от всяка дреха.

Интелигентен индикатор

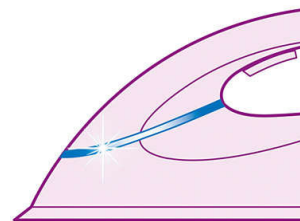

Smart light feedback

Интелигентният светлинен индикатор показва състоянието на ютията във всеки един момент.

OptimalTemp



Една идеална настройка за всичките ви дрехи. Винаги идеална комбинация от пара и температура, тъй като: 1) Авангардният, интелигентен управляващ процесор задава идеалната комбинация от пара и температура 2) Изключително мощната циклонна камера за пара представя мощна постоянна пара за всичките ви тъкани

Спецификации

Третиране на варовиково натрупване

- Подходяща за чешмяна вода
- Решение за премахване на варовик: Пластини за антикалциране + изплакване

Лесно за употреба

- Безопасна за всички тъкани: Дори за деликатни материи като коприна
- Вместимост на резервоара за вода: 320 мл
- Предпазно автоизключване
- Спиране на прокапването
- Мека дръжка
- Свобода на кабела (шарнир): 360 градуса

свобода на кабела

- Прибиране на кабела: Щипка за кабела
- Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Бързо и ефективно премахване на гънки

- Гладеща повърхност: Анодий
- Технология OptimalTEMP
- Постоянно подаване на пара: 50 г/мин
- Захранване: 2600 W
- Вертикално гладене
- Връх с пароподаване



Дата на издаване
2023-05-20

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com