

Philips EasyClean
Poseløs støvsuger

1800 W

FC8734/01



Gør rent uden besvær

Ekstra lang ledning, pose er ikke nødvendig

Philips EasyClean poseløse støvsuger er udviklet til dem, der ønsker grundig rengøring med minimal anstrengelse.

Ren luft i hjemmet

- Super Clean Air HEPA 12-filter med 99,5 % filtrering

Nem bortskaffelse af støv

- Støvbeholderen er nem at tage af og tømme

Fjerner nemt støv og snavs

- 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke

Nem rengøring, selv rundt om møbler

- TriActive-mundstykke med unik 3-i-1-funktion


Større rengøringseffektivitet

- Forbedret cyklon for længerevarende sugestyrke

PHILIPS

Vigtigste nyheder

1800 W motor

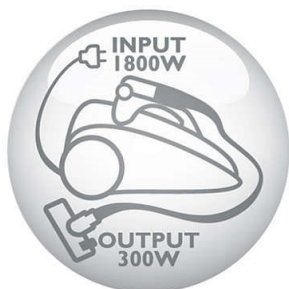

Philips-støvsuger med 1800 W motor, der genererer maks. 300 W sugestyrke og sikrer et perfekt rengøringsresultat.

Super Clean Air HEPA 12-filter



Dette Super Clean Air HEPA 12-filter fanger mindst 99,5 % af alt skadeligt mikroskopisk udtøj, som forårsager luftvejsallergi.

Støvbeholder, der er nem at tømme



Den poseløse støvsuger har en gennemsigtig støvbeholder, så du kan se det støv, der suges op fra

gulvet, og som gør det nemt at finde ting, der suges op ved et uheld.

Forbedret cyklon



Denne EasyClean har en forbedret cyklon, der filtrerer endnu mere støv ud af luften.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket gør gulvet rent på 3 måder på én gang: 1) En større åbning i spidsen af mundstykket suger nemt store stykker op. 2) Optimal luftstrøm gennem mundstykket giver maksimal rengøringseffektivitet. 3) De to sidebørster fejer støv og snavs tæt på møbler og vægge.

Performance

- Indgangseffekt (IEC): 1600 W
- Indgangseffekt (maks.): 1800 W
- Støjniveau (Lc IEC): 79 dB
- Sugeseffekt (maks.): 300 W
- Vakuüm (maks.): 29 kPa
- Luftstrøm (maks.): 36 l/s

Design

- Farve: Rød

Brugervenlighed

- Ledningslængde: 8 m
- Aktionsradius: 10 m
- Rørkobling: Knap
- Bærehåndtag: Top og front
- Styrkekontrol: Elektronisk på apparat
- Rørtype: 2-delt metallakeret teleskoprør
- Hjultype: Gummi

Mundstykke og tilbehør

- Standardmundstykke: TriActive-mundstykke
- Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke
- Tilbehørsopbevaring: På håndgreb

Vægt og mål

- Produktets vægt: 6 kg

Filtrering

- Støvkapacitet: 2 L
- Støvfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter
- Filtertype: Gore-Tex HEPA 10

