

Philips PowerPro Duo  
2-in-1-Handgriff

**Kabellos**

Beutellos  
18 V  
2 Zubehörteile

**FC6167/01**



## Gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Böden

### Mit PowerCyclone und TriActive Turbo-Düse

Der neue Philips PowerPro Duo bietet Ihnen gründliche Reinigungsergebnisse auf Hartböden und Teppichen. Die PowerCyclone-Technologie behält die hohe Saugleistung für eine hervorragende Leistung bei. Die TriActive-Turbodüse nimmt in einem Durchgang mehr Staub und Fusseln auf.

#### **Leichte Reinigung**

- Entleeren des Staubbehälters in einem Schritt, einfach und hygienisch
- Die deutsche Filter-Technologie mit 3 Schichten erfasst Mikro-Partikel.\*

#### **Kabelloses 2-in-1-Allroundtalent**

- 2-in-1-Funktion für die Reinigung von Böden und Möbeln
- Kabelloser Betrieb für flexible Verwendung überall in Ihrem Zuhause
- Stabile Aufbewahrungspose für ein sofortiges Abstellen des Geräts

#### **Gründliche Reinigungsergebnisse**

- PowerCyclone-Technologie für maximale Leistung
- TriActive Turbo Düse für hohe Leistung bei der Teppichreinigung

#### **Leistungsstark wie ein Staubsauger**

- Leistungsstarke 18 V Lithium-Akkus für lange Betriebszeit

**PHILIPS**


## Besonderheiten

### PowerCyclone Technologie



Die PowerCyclone-Technologie sorgt durch eine Reihe hoch effizienter Schritte für gründliche Reinigungsergebnisse in einem Durchgang: 1) Luft gelangt dank des geraden und glatten Lufteinlasses schnell in den PowerCyclone. 2) Der geschwungene Luftkanal beschleunigt die Luft in der Zyklonkammer, wodurch die Luft effektiv vom Staub befreit wird.

### TriActive Turbo Düse

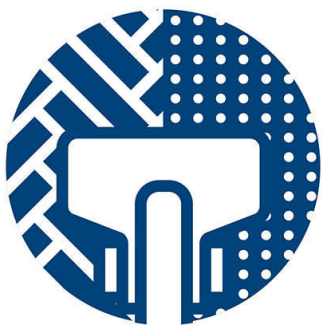


Die TriActive Turbo Düse bietet hohe Leistung für Hartböden und Teppiche. Die motorisierte Bürste und der optimierte Luftstrom nehmen Schmutz und Fusseln in einem Arbeitsgang auf.

### Leistungsstarke 18 V Lithium




Die leistungsstarken 18 V Lithium-Ionen-Akkus verfügen über eine längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus. Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.

### Akkubetrieb

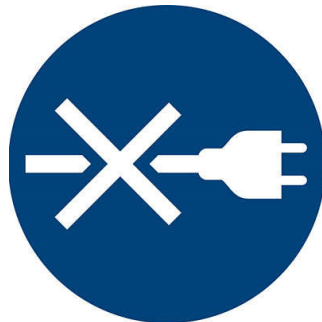

Die wiederaufladbaren Akkus für den kabellosen Betrieb geben Ihnen die Freiheit, überall staubzusaugen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr und Sie können mühelos verschiedene Zimmer saugen.

### Aufrechte Abstellposition

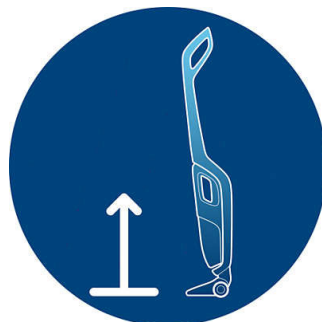

Der Akku-Staubsauger verfügt über eine praktische Parkposition, sodass Sie ihn

jederzeit aufrecht abstellen können, egal ob mit oder ohne Handstaubsauger. So können Sie ihn jederzeit sofort abstellen, auch während der Reinigung.

### 2 in 1: Als Akkustick oder Handstaubsauger



Dank der 2-in-1-Funktion steht Ihnen sowohl ein Akku-Staubsauger als auch ein Handstaubsauger zur Verfügung, sodass Sie ganz bequem Böden und Möbel reinigen können.

### Einfaches Entleeren in einem Schritt



Der Staubbehälter wurde speziell entwickelt, damit der Staub direkt in den Abfalleimer entsorgt werden kann. Dank des Systems zum einfachen Entleeren in einem Schritt können Sie den Staubbehälter einfach und unkompliziert leeren, ohne mit dem Schmutz in Berührung zu geraten. Leichtes Entleeren, hygienische Reinigung.

# Daten

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive Turbo Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Bürste, Fugendüse

## Design

- Designeigenschaften: 2-in-1, Abschaltautomatik, Transparente Staubkammer
- Farbe: Louros Blau

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):  
215 x 253 x 1150 mm
- Produktgewicht: 3,2 kg

## Leistung

- Batterietyp: Li-Ion
- Geräuschpegel: 83 dB
- Batteriespannung: 18 V
- Ladezeit: 5 Stunde(n)
- Laufzeit: 40 Min.

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 0,6 L
- Motorfilter: Abwaschbarer Filter



Ausstellungsdatum  
2023-05-03

Version: 2.2.1

EAN: 87 10103 86048 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Intern getestet von Philips. Im Vergleich zu FC8455/FC8456.