

PHILIPS

Bezsáčkový vysavač

5000 Series

Technologie PowerCyclone 7

Filtr Allergy H13

Mini turbokartáč

FC9555/09



O 50% vyšší sací výkon

Zachytí více než 99, % jemného prachu*

Bezsáčkový vysavač Philips řady 5000 dosahuje maximálního hloubkového čištění s minimálním úsilím díky technologii PowerCyclone 7 a hubici TriActive+ se 3 optimalizovanými funkcemi čištění v jednom.

Vynikající výkon


- Technologie PowerCyclone 7 udržuje sací výkon po delší dobu
- Zachycením 99,9 % prachu** zajišťuje skvělé výsledky při úklidu
- 900W motor s vysokým sacím výkonem
- Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah
- Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění vlasů a zvířecích chlupů
- Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu
- Funkce Power control pro přizpůsobení sacího výkonu

Čištění bez námahy

- Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
- Kompaktní design s držadlem vpředu a nahoře pro snadné přenášení
- Měkký nárazník a gumová kolečka pro ochranu nábytku
- Nádobna na prach navržena pro hygienické vyprazdňování jednou rukou

Přednosti

Vysoce výkonný 900W motor

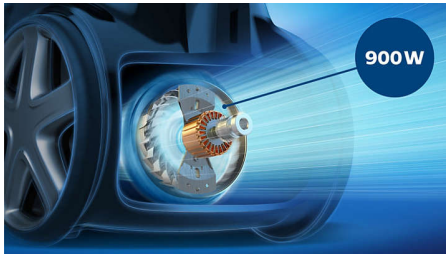

Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad 50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon, který zajišťuje spolehlivé hloubkové čištění. Zaregistrujte se na adrese philips.com do 3 měsíců od zakoupení a získáte bezplatnou 5letou záruku na motor.

Zachytí 99,9 % prachu**



Hubice TriActive+ a trvalý, silný sací výkon umožňují vysát 99,9 % jemného prachu**.

Technologie PowerCyclone 7



Technologie PowerCyclone 7 zahrnuje aerodynamický design, který minimalizuje odpor vzduchu a zajišťuje stabilní a silný sací výkon. Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve válcové komoře a jedinečné výstupní lopatky efektivně oddělují prach od vzduchu.

Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění najednou. V přední části se nachází větší otvor pro vysávání větších nečistot, zatímco speciálně navržená plocha odstraňuje prach z hloubky koberců. Vzduchové kanály a kartáče na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

Ovládání napájení



Funkce řízení výkonu umožňuje snadné nastavení sání v závislosti na ploše, kterou hodláte vysávat – od tvrdých podlah po měkká čalounění.

Kompaktní a lehký



Díky kompaktnímu a lehkému provedení lze vysavač snadno uložit i zvedat. Jeho součástí je horní a přední rukojeť umožňující snadné přenášení.

Hygienický způsob nakládání s prachem




Snadno vyprázdnitelná nádoba na prach je navržena pro hygienickou likvidaci jednou rukou, což pomáhá omezit víření prachu na minimum.

Integrovaný kartáč



Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, rovné povrchy nebo čalounění.

Filtr Allergy H13

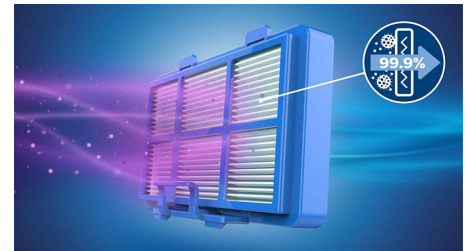

Filtrační systém Allergy H13 zachytí >99,9 % jemných prachových částic, včetně pylu, zvířecích chlupů a roztočů, což ocení zejména alergici. Úroveň filtrace odpovídá standardu HEPA 13***.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive+

Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Integrovaný kartáč

Přídavná hubice: Mini turbo kartáč, Hubice na tvrdé podlahy

Prostor pro příslušenství: Na trubicové svorce

Příslušenství

Sada pro výměnu filtru: FC8010/02

Vzhled

Barva: Opálově zelená

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V): 412 x 280 x 280 mm

Hmotnost výrobku: 4,5 kg

Udržitelnost

Balení: >90 % recyklovaných materiálů

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Výkon

Příkon (IEC): 899 W

Úroveň síly zvuku: 71-77 dB

Příkon (max.): 900 W

Filtrace

Kapacita nádoby na prach: 1,5 L

Výstupní filtr: Filtr Allergy H13

Filtr motoru: Omyvatelný filtr

Úroveň filtrace: HEPA úroveň 13***

Použitelnost

Spojka trubice: ActiveLock

Akční rádius: 9 m

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Pryžový

