



Philips Performer
Прахосмукачка с торба

2200 W

500 W всмукателна мощност
Филтър Allergy H13



FC9170/01

Най-голямата всмукателна мощност

Всмукателна мощност 500 вата за почистване без усилия

Най-голямата засмукваща мощност, с помощта на която почистването е без усилие: за всичко това е предназначена гамата модели FC917x. Съчетаните с хигиеничен филтър и система за лесно изваждане на торбата модели FC917x ще се погрижат за праха и замърсяванията без остатък.

Superior performance

- Системата с филтър Allergy H13 улавя >99,9% от финия прах
- 2200 W мотор, произвеждащ макс. 500W всмукателна мощност
- Накрайник TriActive за почистване по 3 начина


Лесно почистване

- Лесни за използване дълготрайни торбички се побират в XXL 4-литрова камера за прах
- Дългият 10-метров достъп достига и по-далеч без изключване от контакта

PHILIPS


Акценти

Мощно почистване

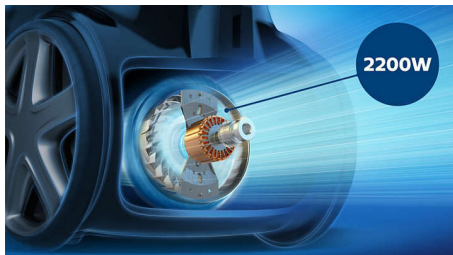

Високоэффективният 2200-ватов мотор генерира макс. 500 вата всмукателна мощност за идеални резултати при почистване.

Дълъг 10-метров достъп

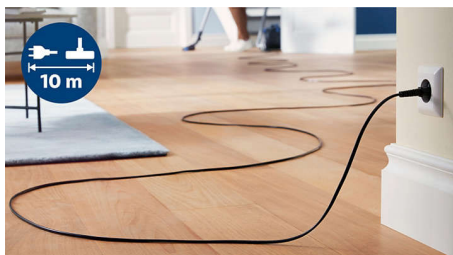

С достъп от 10 метра от контакта до накрайника може да почиствате по-дълго време, без да изключвате от контакта.

Филтър Allergy H13



Филтърната система Allergy H13 улавя >99,9% от фините прахови частици – включително полени,

косми от домашни любимци и акари – идеално за страдащите от алергии. Нивото на филтриране е еквивалентно на HEPA 13*.

4 л s-bag торбички за дълготрайна работа



Голямото 4-литрово отделение за прах и дълготрайните универсални торбички позволяват оптимална мощност на засмукване до запълване, както и изхвърляне чрез запечатване и без бъркотия.

Накрайник TriActive



Накрайникът TriActive извършва 3 почистващи действия с едно минаване. Със специално проектирания профил премахват дълбоко скрития прах от килими, докато големият преден отвор засмуква едри отпадъци. Въздушните канали от двете страни на накрайника събират прах и замърсявания покрай стени или мебели.

Спецификации

Накрайници и принадлежности

- Стандартен накрайник: Накрайник TriActive
- Приложени аксесоари: Тесен накрайник, Малък накрайник

Дизайн

- Цвят: Тъмносиво

Тегло и размери

- Размери на продукта (Д x Ш x В): 500 x 320 x 280 мм
- Тегло на продукта: 6,3 кг

Работни характеристики

- Входна мощност (IEC): 2000 W
- Консумирана мощност (макс.): 2200 W
- Ниво на шума (Lc IEC): 78 dB
- Всмукателна мощност (макс.): 500 W
- Вакуум (макс.): 34 kPa
- Въздушен поток (макс.): 47 л/сек.

Филтрация

- Вместимост за прах: 4 л
- Тип на торбата за прах: s-bag
- Изходящ филтър: Филтър Allergy H13
- Уплътнение HEPA Air Seal

Използваемост

- Радиус на действие: 10 м
- Дължина на кабела: 7 м
- Сглобяване на тръбата: Бутон
- Дръжка за носене: Отгоре и отпред
- Управление на мощността: Електронно на уреда
- Тип на тръбата: Метална телескопична тръба от 2 части
- Индикатор за напълване с прах
- Тип на колелата: Гумени
- Касета Clean Comfort



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Нивата на филтриране са тествани според EN60312-1-2017 и са еквивалентни на HEPA 13.