




Philips PerfectCare 8000
Series
Парен генератор

Режим за скорост

Интелигентно автоматично
подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Ултралека ютия

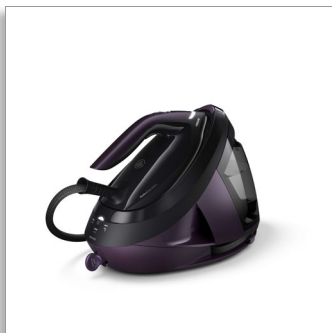

PSG8160/30

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

Гладене без усилие. По-бързи резултати.

PerfectCare от серия 8000 предлага лесно гладене благодарение на нашата нова сензорна технология. Дава възможност за вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара. Режимът за скорост регулира количеството пара съобразно скоростта на гладене за още по-бързи резултати.

Лесно гладене с бързи резултати

- Лесно гладене с автоматично подаване на пара
- Регулира количеството на парата според скоростта на гладене

Върховна ефективност

- Подновен сензор за движение за лесно вертикално гладене
- Свръхмощна пара за премахване на гънките

Допълнително удобство при използване

- Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-добро представяне при гладене
- 1,8 л подвижен воден резервоар за лесно пълнене
- Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор
- Защитно заключване при носене за лесно и безопасно пренасяне

Допълнително удобство при използване

- Easy De-Calc Plus удължава живота на ютията

PHILIPS

Парен генератор

Режим за скорост Интелигентно автоматично подаване на пара, Гарантирано без изгаряния*, Ултралека ютия

Акценти

Режим за скорост



Гладете по-бързо с режима за скорост. Ютията автоматично регулира количеството на парата съобразно скоростта Ви на гладене.

Интелигентно автоматично подаване на пара



Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, който разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Автоматично подаване на пара във вертикално положение



Благодарение на новата технология на сензора за движение, която разпознава Вашите движения във всяка посока, можем да Ви предложим лесна употреба, за да

гладите автоматично закачени дрехи, завеси и спално бельо.

Свърхмощна мощна пара




Силна и непрекъсната пара за ефективно премахване на дори най-упоритите гънки на най-дебелите тъкани.

Гарантирано без изгаряния



С технологията OptimalTEMP гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената тъкан, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Ултралека ютия

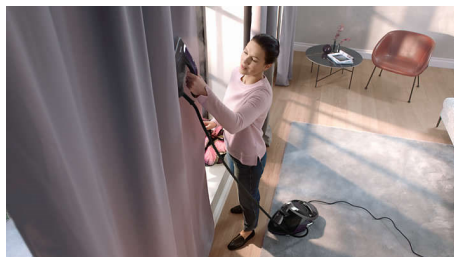

Ютията е невероятно лека и удобна за работа, плъзгайки се лесно и намалявайки умората в китките. Нейното минимално тегло от само 800 г също така улеснява

PSG8160/30

вертикалното гладене на пердета и на висящи дрехи.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite



SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока производителност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Основата от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.

1,8 л подвижен воден резервоар



Прозрачният воден резервоар с обем от 1,8 литра ви предоставя до 2 часа непрекъснато използване. Когато водният резервоар е празен, ще ви бъде напомнено от светлинния индикатор, и можете лесно да допълните по всяко време под чешмата през големия отвор за пълнене.

Спецификации

Общи спецификации

- Дължина на маркуча: 1,8 м
- Аксесоари: Висококачествена ръкавица
- Прибиране на маркуча: Отделение
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Отделение за прибиране на кабела: Отделение
- Гаранция: 2-годишна световна гаранция
- Пестене на енергия: 22%

Лесна употреба

- Безопасна за всички подходящи за гладене дрехи
- Време за загряване: 2 Мин.
- Вместимост на резервоара за вода: 1800 мл
- Подвижен воден резервоар
- Предупреждение за малко вода в резервоара
- Допълване по всяко време
- Водата от чешмата е подходяща
- Гладеща повърхност: SteamGlide Elite

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Заглушаване на звука на парата

- Технология за тиха работа
- Интелигентна технология с автоматична пара: 2-ро поколение

Бързо отстраняване на гънки

- Налягане: Макс. 8,5 бара
- Захранване: Макс. 2700 W
- Непрекъсната пара: До 170 г/мин
- Парен удар: До 700 гр
- Напрежение: 220 – 240 V

Управление на калцирането

- Декалциране и почистване: Easy De-calc Plus
- Напомняне за премахване на варовик: Светлина и звук

Размер и тегло

- Тегло на ютията: 0,85 кг
- Размери на опаковката (Ш x В x Д): 56,7 x 35 x 32,7 см
- Размери на продукта (Ш x В x Д): 47,5 x 28,8 x 22,9 см
- Общо тегло с опаковката: 7,4 кг
- Тегло на ютията + основата: 4,9 кг



Дата на издаване
2023-10-10

Версия: 12.12.1

EAN: 87 10103 97028 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* За всички материи, подходящи за гладене