



Philips 1000i Series  
Čistička vzduchu s  
připojením k aplikaci Clean  
Home+

Čistí místnosti o rozloze až 32 m<sup>2</sup>

Rychl. čištění vzduchu 270 m<sup>3</sup>/h  
(CADR)

Až 32 m<sup>2</sup>

Připojeno pomocí aplikace  
CleanHome+



AC1214/10

## Vyčistí vzduch za méně než 11 minut (1)

Odstraní 99,9 % virů, alergenů a znečišťujících látek (2, 3, 4)

Jediným stisknutím tlačítka čistička vzduchu filtruje neviditelné viry, alergeny a znečišťující látky ve vaší domácnosti, kterou tak udržuje čistou a bezpečnou. Čistí rychle a efektivně díky vzduchovému výkonu (CADR) 270 m<sup>3</sup>/h.

### Vynikající výkon

- Rychlé čištění vhodné pro místnosti o rozloze až 32 m<sup>2</sup>
- Filtr HEPA zachytí 99,97 % částic o velikosti 0,003 mikronu.
- Odstraní až 99,9 % virů a aerosolů ze vzduchu
- Inteligentní snímače pro inteligentní čištění
- Důkladně prověřená kvalita, které můžete důvěřovat

### Bezproblémový chod

- Spánkový režim s mimořádně tichým provozem
- Chytré ovládání osvětlení
- Nízká spotřeba energie

### Snadné ovládání


- Zobrazení kvality vzduchu
- Sledování a ovládání prostřednictvím aplikace
- Automatický režim a 5 manuálních úrovní rychlosti
- Inteligentní indikátor filtru

# PHILIPS

Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Clean Home+  
Čistí místnosti o rozloze až 32 m<sup>2</sup> Rychl. čištění vzduchu 270 m<sup>3</sup>/h (CADR), Až 32 m<sup>2</sup>, Připojeno pomocí aplikace CleanHome+

## Přednosti

### Vysoký výkon

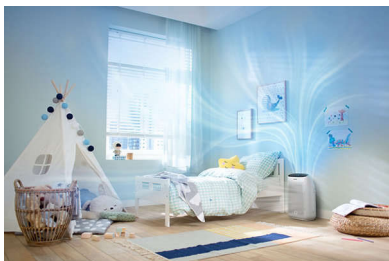

Výkonná cirkulace vzduchu efektivně pokrývá prostory o rozloze až 32 m<sup>2</sup> a distribuuje čistý vzduch do každého rohu místnosti. Tím se zvýší výkon na 270 m<sup>3</sup>/h CADR (vzduchový výkon). Vyčistí 20 m<sup>2</sup> za méně než 11 minut (1).

### 99,97% odstranění částic



3vrstvá filtrace filtrem NanoProtect HEPA, filtrem s aktivním uhlím a předfiltrem zachytí 99,97 % mimořádně jemných částic o velikosti až 0,003 mikronu (4), takže se můžete chránit před částicemi PM2.5, bakteriemi, pylem, prachem, zvířecími chlupy a dalšími znečišťujícími látkami. Certifikováno Evropským centrem pro výzkum alergie.


### Odstraňuje až 99,9 % virů



Zachycuje aerosoly včetně těch, které mohou obsahovat respirační viry. Nezávisle testováno společností Airmid na odstranění až 99,9 %

virů a aerosolů ze vzduchu (3). Rovněž testováno na koronavirus (5).

### Inteligentní snímače

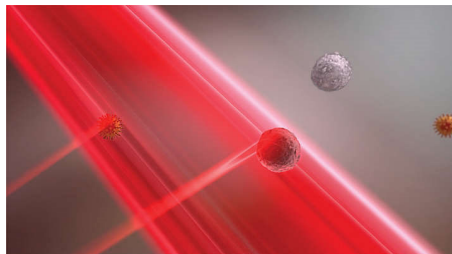

Skenuje vzduch 1 000x za sekundu a detekuje ultrajemné částice. Informuje o kvalitě vzduchu v reálném čase a v automatickém režimu inteligentně vybírá správnou rychlost čištění pro váš domov.

### Kvalita, na kterou se můžete spolehnout



Čističky Philips procházejí před uvolněním z výroby 170 povinnými přísnými kontrolními testy. Jsou podrobeny přísným testům trvanlivosti a způsobilosti pro nepřetržitý provoz 24/7.

### Mimořádně tichý provoz



Ve spánkovém režimu se světlo displeje ztlumí a provoz čističky je téměř bezhlučný, takže čistí vzduch a vy můžete spát.

AC1214/10

### Chytré ovládání osvětlení




Světelnou indikací indexu kvality vzduchu i uživatelského rozhraní lze ztlumit nebo vypnout, aby uživatele nerušila.

### Nízká spotřeba energie



Díky energeticky úspornému provedení čistička vzduchu pracuje při maximálním příkonu 30 W. To odpovídá jedné standardní žárovce.

### Zobrazení kvality vzduchu

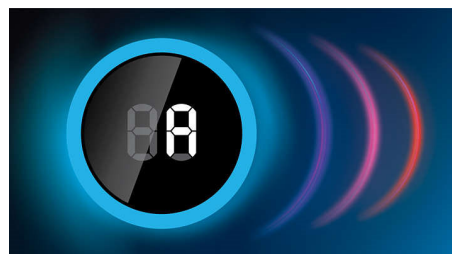

Sledujte kvalitu vzduchu domova jediným pohledem v reálném čase. Displej zobrazuje hladinu znečišťujících látek v číselné formě a také pomocí intuitivního barevného kroužku.

## Čistička vzduchu s připojením k aplikaci Clean Home+

Čistí místnosti o rozloze až 32 m<sup>2</sup> Rychl. čištění vzduchu 270 m<sup>3</sup>/h (CADR), Až 32 m<sup>2</sup>, Připojeno pomocí aplikace CleanHome+

# Specifikace

### Energetická efektivita

- Maximální energetická spotřeba: 30 W
- Spotřeba v pohotovostním režimu: <2 W
- Napětí: 220-240 V

### Údržba

- Náhradní filtr HEPA: Filtr HEPA FY1410 – 24 měsíců
- Náhradní filtr AC: Filtr AC FY1413 – 12 měsíců
- Servis: 2letá celosvětová záruka

### Možnosti připojení

- Aplikace, připojení přes Wi-Fi: Clean Home+
- Kompatibilita se smartphonem: Zařízení iPhone a Android
- Hlasové ovládání: Alexa, Google Home (7)

### Hmotnost a rozměry

- Hmotnost: 5,3 kg
- Rozměry (D\*Š\*V): 325\*210\*543
- Barva(y): Bílá

### Výkon

- CADR (Částice, GB/T): 270 m<sup>3</sup>/h
- Velikost místnosti (GB/T): Až 63 m<sup>2</sup>
- Filtrace: Filtr HEPA, filtr s aktivním uhlíkem a předfiltr
- Snímač(e) kvality vzduchu: Částice PM2.5
- Filtrace částic: 99,97 % pro velikost 0,003 mikronů
- Filtrace alergenů: 99,99 %
- Filtrace virů a aerosolů: 99,9 %

### Použitelnost

- Minimální hladina hluku (spánkový režim): 32 dB
- Maximální hladina hluku (režim Turbo): 62 dB
- Automatický režim
- Délka kabelu: 1,8 m
- Spánkový režim
- Manuální nastavení rychlosti: 5 (Spánek, Rychlost, 1, 2, 3, Turbo)
- Zpětná vazba o kvalitě vzduchu: Barevný kroužek, číselná zpětná vazba
- Automatické přizpůsobení osvětlení

AC1214/10



Datum vydání 2023-07-29

Verze: 10.10.1

EAN: 87 10103 84170 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* (1) Ze vzduchu procházejícího filtrem, jedná se o odhadovaný čas pro jednorázové čištění vypočítaný vydělením hodnoty CADR 300 m<sup>3</sup>/h velikostí místnost 49 m<sup>3</sup> (za předpokladu, že je plocha podlahy v místnosti 20 m<sup>2</sup> a výška místnosti 2,4 m).

\* (2) Testováno laboratorní třetí strany na jednorázovou efektivitu filtračního média při průtoku vzduchu 5,33 cm/s. / Ze vzduchu procházejícího filtrem, testováno podle normy JISB 9908-2016

\* (3) Test mikrobiální redukční rychlosti provedený ve společnosti Airmid Health group Ltd., testováno ve zkušební komoře o 28,5% kontaminované vzduchem s chřipkou A(H1N1). Čistička vzduchu sama o sobě nechrání proti přípravku Covid-19, ale může být součástí plánu na ochranu sebe a své rodiny (americká agentura pro ochranu životního prostředí).

\* (4) Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno s aerosolem NaCl metodou iUTA podle normy DIN71460-1.

\* (5) Test míry mikrobiální redukce byl proveden v externí laboratoři, ve zkušební komoře kontaminované polétavými aerosoly koronaviru (IBV) s filtrem HEPA NanoProtect Philips.

\* (6) Doporučená provozní životnost zařízení je založena na teoretickém výpočtu průměrných ročních regionálních hodnot škodlivých částic ve venkovním vzduchu a na denním používání čističky vzduchu po dobu 16 hodin v automatickém režimu.

\* (7) Dostupnost aplikací Alexa a služby Google Home závisí na vaší poloze.