

PHILIPS

Bezsáчковý vysavač

Marathon

2000 W

Sací výkon 350 W

Filtr HEPA 12

Parquet

FC9204/01



Profesionální úklid

s vysokou čisticí silou, která trvá a trvá

Díky nové technologii cyklónového filtru od společnosti Philips přináší bezsáчковý vysavač Marathon sací výkon, který trvá. Jeho design a motor o příkonu 2 000 W poskytuje ve své kategorii velmi vysoký sací výkon a je také nejtišším dostupným bezsáчковým vysavačem.

Vynikající čištění pevných podlah

- Hubice Super Parquet odstraňuje 3krát více ulpívajících nečistot

Easy cleaning, even around furniture

- Hubice Tri-Active s jedinečnou funkcí 3 v 1

Zachytí prach a v něm obsažené alergen


- Filtr EPA 12 s 99,5% filtrací prachu

Vždy důkladné čištění

- Motor o příkonu 2000 W vytváří max. sací výkon 350 W
- Vysoce výkonný cyklónový filtr pro dlouhotrvající sací výkon

Přednosti

Výkonný a tichý motor

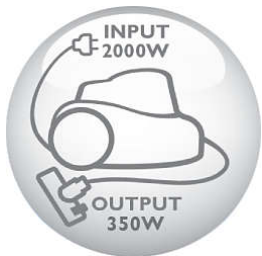

Motor s příkonem 2 000 W vysavače Marathon zajišťuje nejvyšší sací výkon, jaký nabízejí vysavače této kategorie. Efektivní design rovněž zajišťuje obzvláště tichý provoz.

Dlouhotrvající sací výkon

Díky technologii cyklónového filtru si vysavač Marathon po dlouhou dobu zachovává stabilní úroveň sacího výkonu, zatímco běžné vysavače vzhledem k zanesení filtru nebo sáčku do vysavače rychle ztrácejí výkon.

Filtr EPA 12



Tento speciální výstupní filtr zachycuje 99,5 % prachu před vyfouknutím vzduchu zpět do místnosti. Díky tomu zajišťuje zcela bezprašné prostředí.



Hubice Super Parquet



Hubice Super Parquet umožňuje skutečně vyčistit všechny druhy pevných podlah najednou, aniž byste je poškodili. Pomocí absorpční kapacity polštářků z mikrovlákn v kombinaci se sacím výkonem vysavače dosáhnete maximálních výsledků bez čisticích prostředků a kartáčů.

Hubice TriActive



Hubice Tri-Active čistí podlahu třemi různými způsoby naráz: 1) Velký otvor hubice snadno nasává větší kusy nečistot. 2) Optimalizované proudění vzduchu hubicí umožňuje dosáhnout maximální účinnosti při čištění. 3) Kartáče po obou stranách odstraňují špínu a prach v bezprostřední blízkosti nábytku a zdí.

Specifikace

Hubice a příslušenství

Standardní hubice: Hubice TriActive

Včetně příslušenství: Kartáč, Nástavec pro štěrbinu, Malá hubice

Přídavná hubice: Hubice Super Parquet

Prostor pro příslušenství: Na rukojeti

Vzhled

Barva: Černá

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 7,2 kg

Výkon

Příkon (IEC): 1800 W

Příkon (max.): 2000 W

Úroveň hluku (Lc IEC): 76 dB

Sací výkon (max.): 350 W

Podtlak (max.): 30 kPa

Proud vzduchu (max.): 40 l/s

Filtrace

Kapacita pro prach: 2 L

Výstupní filtr: Filtr Super Clean Air HEPA 12

Použitelnost

Akční rádius: 12 m

Délka kabelu: 9 m

Spojka trubice: Tlačítkový panel

Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně

Typ trubice: Kovová dvoudílná lakovaná teleskopická trubice

Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči

Typ koleček: Pryžový

