



### Philips 3000 Series Automatický kávovar

- 4 nápoje
- Automatický napěňovač mléka
- Černá



HD8824/09

## Od oblíbené kávy vás vždy dělí jediný dotyk

S jedinečným 100% keramickým mlýnkem pro perfektní chuť

Připravte si dokonalé espresso a extrahujte z každého čerstvého zrnka to nejlepší díky 100% keramickým mlýnkům, které zrna nepřehřejí. S automatickým napěňovačem napěníte mléko jediným dotykem.

#### Váš zážitek z čerstvé kávy

- 20 000 šálek té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
- Káva dokonalé teploty díky termobloku
- Nastavte výpust kávy podle velikosti vašeho šálku
- Jemná mléčná pěna z karafy s napěňovačem mléka

#### Široká škála káv podle vaší chuti

- Užívejte si 4 kávové nápoje na dosah ruky
- Sametová pěna jedním dotykem s automatickým napěňovačem mléka
- Nastavte délku a pět nastavení mlýnku
- Nastavte a uložte si svůj osobní profil.

#### Vychutnejte si každý den svou kávu bez starostí

- Navrženo pro dosažení maximální kapacity v kompaktním tvaru
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Užívejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování vodního kamene

# PHILIPS


## Přednosti

### 100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

### 4 aromatické kávové nápoje

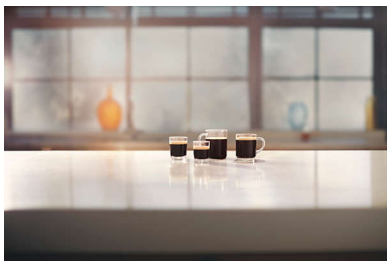

Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresso, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

### Nastavitelná výpust kávy



Díky nastavitelné výpusti našich kávovarů můžete použít jakýkoliv šálek, čímž předejdete rozstříkávání nebo ochlazování kávy během nalévání do šálku. Takto se espresso podává vždy se správnou teplotou a současně je zajištěna čistota přístroje.

### Automatický napěňovač mléka




Připravit sametové cappuccino je díky automatickému napěňovači mléka snadné. Napěňovač mléka, který baristé nazývají také „cappuccinatore“, čerpá mléko přímo z krabice či nádoby s mlékem a automaticky je napění a napustí rovnoměrným proudem bez rozstříkávání přímo do vašeho šálku.

### Přizpůsobte si svou kávu



Nastavte délku a pět nastavení mlýnku

### Vysoká kapacita a kompaktní design

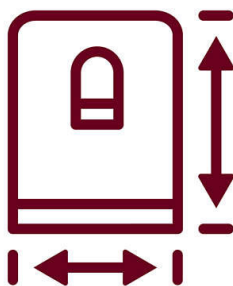

Díky vysoké kapacitě nádob na kávová zrna, vodu a odpad v mimořádně kompaktním designu oddálíte doplňování a můžete si déle užívat své kávové chvíle. Tento inteligentní,


superautomatický přístroj vám zajistí maximální pohodlí, prvotřídní výkon díky velkokapacitní nádrže na vodu, nádobě na kávová zrna a nádobě na odpad.

### Technologie Latte Perfetto



Každá káva, kterou připravíte, bude pokryta vrstvou hedvábné mléčné pěny lákající chuťové pohárky. Karafa mléko napění dvakrát, poté nalije do šálku krémovou vrstvu bez rozstříkávání, a zachová při tom správnou teplotu. Praktickou karafu také můžete ukládat do chladničky a navíc je naprosto hygienická.

### Termoblok

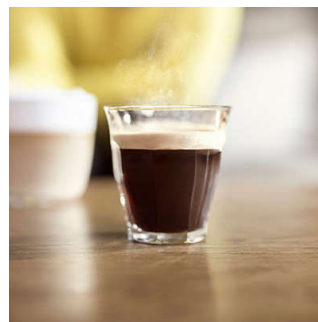

Termoblok zajistí horkou kávu a cappuccino o dokonalé teplotě pro celou vaši rodinu. Tajemství spočívá v jeho lehkém těle z hliníku a nerezové oceli, která dokáže rychle dosáhnout vysokých teplot.

# Specifikace

## Vlastní nastavení

- Nastavení síly: No
- Délka kávy: Nastavitelná
- Nastavení mlýnku: 5
- Nastavení aroma před spařením: No
- Uživatelské profily: 1

## Varianta

- Nápoje: Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Milk froth
- Možnost mleté kávy: No
- Dvojitý šálek: Yes
- Dvojitý šálek mléka: No

## Další funkce

- Automatické oplachování a odstraňování vodního kamene: Yes
- Vyjímatelná spařovací jednotka: Yes
- Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- Rychlý ohříváč: Yes

## Technické údaje

- Délka kabelu: >100 cm
- Napětí: 230 V
- Frekvence: 50 Hz
- Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí
- Objem nádržky na vodu: 1,8 L
- Kapacita kávových zrn: 250 g
- Hmotnost výrobku: 7.2 kg
- Nádoba na odpad: Frontal access
- Nádržka na vodu: Access from the top
- Kompatibilita filtrů: Brita Intenza
- Max. výška šálku: 152 mm
- Barva a povrch: Černá
- Rozměry výrobku: 215 x 330 x 429 mm

## Obecné specifikace

- Příprava s mlékem: Classic Milk Frother
- Uživatelské rozhraní: Tlačítko s kontrolkou LED



Datum vydání 2023-08-17

Verze: 4.4.1

EAN: 87 10103 72431 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)