




Philips 800 Series
Čistička vzduchu

Čistí místnosti o rozloze až 22 m²

Rychlost čist. vzduchu 190 m³/h
(CADR)
Až 22 m²

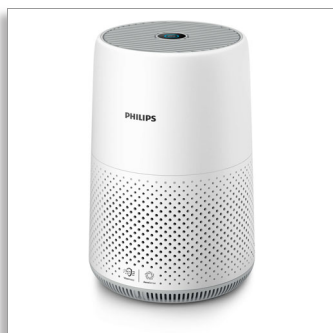

AC0819/10

Vyčistí vzduch za méně než 16 minut (1)

Odstraní 99 % virů, alergenů a znečišťujících látek (2, 3, 6)

Jediným stisknutím tlačítka čistička vzduchu filtruje neviditelné viry, alergeny a znečišťující látky ve vaší domácnosti, kterou tak udržuje čistou a bezpečnou. Čistí rychle a efektivně díky vzduchovému výkonu (CADR) 190 m³/h.

Vynikající výkon

- Vysoký výkon vhodný pro místnosti o rozloze až 22 m²
- Odstraní 99,5 % částic o velikosti 0,003 mikronu
- Odstraní až 99,9 % virů a aerosolů ze vzduchu
- Inteligentní snímače pro inteligentní čištění
- Důkladně prověřená kvalita, které můžete důvěřovat

Bezproblémový chod

- Spánkový režim s mimořádně tichým provozem
- Nízká spotřeba energie


Snadné ovládání

- Zobrazení kvality vzduchu
- Inteligentní indikátor filtru
- Automatický režim a 2 manuální úrovně rychlosti

PHILIPS

Přednosti

Vysoký výkon

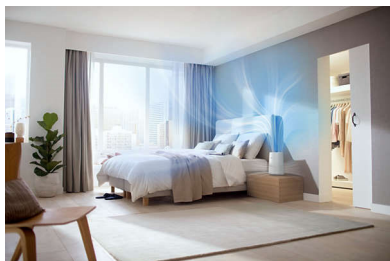

Výkonná cirkulace vzduchu efektivně pokrývá prostory o rozloze až 22 m² a distribuuje čistý vzduch do každého rohu místnosti. Tím se zvýší výkon na 190 m³/h CADR (vzduchový výkon). Vyčistí 20 m² za méně než 16 minut. (1)

Odstraní 99,5 % částic



Zvrstvá filtrace filtrem NanoProtect HEPA a předfiltrem zachytí 99,5 % mimořádně jemných částic o velikosti až 0,003 mikronů (3), takže se můžete chránit před částicemi PM2.5, bakteriemi, pylem, prachem, zvířecími chlupy, a dalšími znečišťujícími látkami. Certifikováno Evropským centrem pro výzkum alergie.


Odstraňuje až 99,9 % virů



Zachycuje aerosoly včetně těch, které mohou obsahovat respirační viry. Nezávisle testováno společností Airmid na odstranění až 99,9 %

virů a aerosolů ze vzduchu (2). Rovněž testováno na koronavirus (4).

Inteligentní snímače

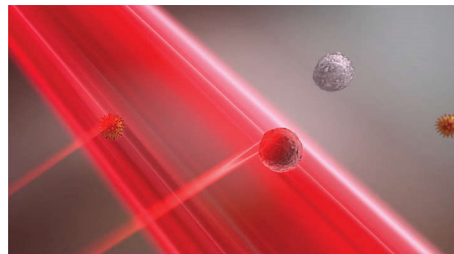

Skenuje vzduch 1 000x za sekundu a detekuje ultrajemné částice. Informuje o kvalitě vzduchu v reálném čase a v automatickém režimu inteligentně vybírá správnou rychlost čištění pro váš domov.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout



Čističky Philips procházejí před uvolněním z výroby 170 povinnými přísnými kontrolními testy. Jsou podrobeny přísným testům trvanlivosti a způsobilosti pro nepřetržitý provoz 24/7.

Mimořádně tichý provoz



Ve spánkovém režimu se světlo displeje ztlumí a provoz čističky je téměř bezhlučný, takže čistí vzduch a vy můžete spát.

Nízká spotřeba energie




Díky energeticky úspornému provedení čistička vzduchu pracuje při maximálním příkonu 20 W. To odpovídá jedné standardní žárovce.

Zobrazení kvality vzduchu



Sledujte kvalitu vzduchu doma jediným pohledem v reálném čase. Displej zobrazuje hladinu alergenů a částic PM2.5 pomocí intuitivního barevného kroužku.

Automatický režim a 2 úrovně rychlosti

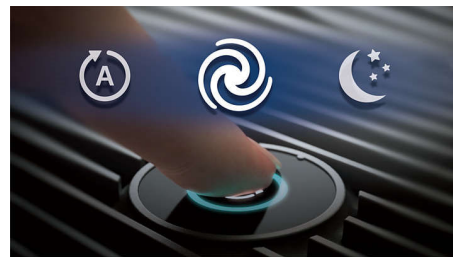

Nechte výrobek běžet v inteligentním automatickém režimu, nebo si vyberte ze 2 úrovní rychlosti: Spánek a Turbo. Díky tomu lze plně ovládat proudění vzduchu a úroveň hluku.

Specifikace

Energetická efektivita

- Maximální energetická spotřeba: 20 W
- Spotřeba v pohotovostním režimu: <=0,5 W
- Napětí: 220-240 V

Údržba

- Náhradní filtr HEPA: Filtr HEPA FY0194 – 12 měsíců
- Servis: 2letá celosvětová záruka

Hmotnost a rozměry

- Hmotnost: 2,4 kg
- Rozměry (D*Š*V): 250*250*367
- Barva(y): Bílá, světle šedá

Výkon

- CADR (Částice, GB/T): 190 m³/h

- Velikost místnosti (GB/T): Až 48 m²
- Filtrace: HEPA, Předfiltr
- Snímač(e) kvality vzduchu: Částice PM2.5
- Filtrace částic: 99,5 % při velikosti 0,003 mikronu
- Filtrace alergenů: 99,99 %
- Filtrace virů a aerosolů: 99,9 %

Použitelnost

- Minimální hladina hluku (spánkový režim): 19 dB
- Automatický režim
- Délka kabelu: 1,6 m
- Spánkový režim
- Manuální nastavení rychlosti: 2 (Spánek, Turbo)
- Zpětná vazba o kvalitě vzduchu: Barevný kroužek
- Automatické přizpůsobení osvětlení: Ne
- Maximální hladina hluku (režim Turbo): 49 dB (7)



Datum vydání 2023-10-14

Verze: 12.12.2

EAN: 87 20389 02734 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

- * (1) Ze vzduchu procházejícího filtrem. Jedná se o odhadovaný čas pro jednorázové čištění vypočítaný vydělením hodnoty CADR 190 m³/h velikostí místnosti 48 m³ (za předpokladu, že je plocha podlahy v místnosti 20 m² a výška místnosti 2,4 m).
- * (2) Test mikrobiální redukční rychlosti provedený ve společnosti Airmid Health group Ltd., testováno ve zkušební komoře kontaminované vzduchem s chřipkou A(H1N1) z roku 2015. Čistička vzduchu sama o sobě nechrání proti přípravku Covid-19, ale může být součástí plánu na ochranu sebe a své rodiny (americká agentura pro ochranu životního prostředí).
- * (3) Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno s aerosolem NaCl metodou iUTA podle normy DIN71460-1.
- * (4) Test míry mikrobiální redukce byl proveden v externí laboratoři, ve zkušební komoře kontaminované polétavými aerosoly koronaviru (IBV) s filtrem HEPA NanoProtect Philips.
- * (5) Doporučená provozní životnost zařízení je založena na teoretickém výpočtu průměrných ročních regionálních hodnot škodlivých částic ve venkovním vzduchu a na denním používání čističky vzduchu po dobu 16 hodin v automatickém režimu.
- * (6) Testováno laboratoří dodavatele na jednorázovou efektivitu filtračního média při průtoku vzduchu 5,33 cm/s. Ze vzduchu procházejícího filtrem. Testováno podle normy JISB 9908-2011
- * (7) Vypočítaný průměrný akustický tlak ze zařízení na 1,5 metru na základě měření podle normy IEC 60704. Hladina akustického tlaku závisí na konstrukci místnosti, výzdobě a umístění zařízení a posluchače.